

使用说明•2025. 10

DCMA Lite 版使用说明

V4.1.0 Lite 版

目录

1	概述.....	4
2	软硬件需求	5
2.1	硬件需求.....	5
2.1.1	最低配置.....	5
2.1.2	建议配置.....	5
2.2	操作系统兼容性	5
3	软件安装.....	6
3.1	运行部署文件.....	6
3.2	输入 IP 地址.....	6
3.3	运行 InverterEdge 程序	6
3.4	检查日志文件.....	6
3.5	背景图片.....	6
4	网络拓扑图	8
4.1	网络拓扑.....	8
5	网页配置.....	9
5.1	登陆网页.....	9
5.2	授权安装.....	10
5.3	设备配置.....	10
5.4	网页介绍.....	12
5.4.1	概览.....	12
5.4.2	实时数据.....	12
5.4.3	健康评估.....	14
5.4.4	KPI 数据	15
5.4.5	故障信息.....	16
5.4.6	参数设置.....	18
5.4.7	系统配置.....	18
5.4.8	用户管理.....	20
5.4.9	短信提醒功能.....	20
6	工厂及产线配置	22

6.1	产线配置.....	22
6.1.1	工厂配置.....	22
6.1.2	产线配置.....	22
6.1.3	服务器配置	22
6.2	工厂概览.....	22
6.2.1	工厂信息概览.....	23
6.2.2	产线信息概览.....	23
7	附录.....	24

1 概述

DCMA Lite 版是针对 OEM 用户开发的驱动装置状态监控与数据分析平台，它可以快速采集变频器及机械设备的重要参数值，并存储于本地数据库中。对于每天采集的数据进行汇总处理，得出变频器及机械设备的关键生产指标。通过网页可以全面展示变频器及机械设备的各项指标。

DCMA Lite 软件支持的变频器如下：

系列	控制单元	固件版本
G120	CU240E-2 PN	V4.5 及以上
	CU250S-2 PN	V4.6 及以上
G120C	G120C PN	V4.5 及以上
G120P	CU230P-2 PN	V4.6 及以上
G120D	CU240D-2 PN	V4.5 及以上
	CU250D-2 PN	V4.5 及以上
G120X		V1.0
G120XA (PN)		V1.05
G130	CU320-2 PN	V4.6 及以上
	CU320-2 DP	V4.6 及以上
G150	CU320-2 PN	V4.6 及以上
	CU320-2 DP	V4.6 及以上
S120	CU320-2 PN	V4.6 及以上
	CU320-2 DP	V4.6 及以上
	CU310-2 PN	V4.6 及以上
	CU310-2 DP	V4.6 及以上
S150	CU320-2 PN	V4.6 及以上
	CU320-2 DP	V4.6 及以上
6SE70	CUVC	V3.4
V90		
DCM	CUD	V1.3 及以上
SIMOTION D	内置 CU	V5.1 及以上
GM150	CU320-2 PN	V4.5 及以上
	CU320-2 DP	V4.5 及以上
SM150	内置 CU	V5.1 及以上
GL150	CU320-2 PN	V4.5 及以上
	CU320-2 DP	V4.5 及以上
SL150	CU320-2 PN	V4.5 及以上
	CU320-2 DP	V4.5 及以上
SIPLUS CMS	S7-1200 CPU	V4.1 及以上
	SM1281	V3.2 及以上

DCMA Lite 软件支持的功能：

预测性分析：健康评估、KPI 数据、电容评估、数据上云、体检报告

故障诊断：故障分析、数据追踪、专家知识库、设备台账、故障查询

透明度：状态概览、实时数据、事件记录、特征监控、能源管理、现场点检

2 软硬件需求

安装和运行 DCMA Lite 软件对系统的需求如下：

2.1 硬件需求

2.1.1 最低配置

硬件	推荐配置
处理器	Intel® Core™ i5
内存	16GB
硬盘	硬盘 500G
显示器	15.6' ' 显示器

2.1.2 建议配置

硬件	推荐配置
处理器	Intel® Core™ i7
内存	32GB 及以上
硬盘	硬盘 1T
显示器	15.6' ' 显示器

2.2 操作系统兼容性

软件	兼容版本
Windows 10	企业版、专业版 64 位系统 (版本 1909 及以上)

3 软件安装

3.1 运行部署文件

运行安装文件夹下的“`InverterEdge 部署.exe`”文件，系统会提示获取管理员权限，点击确定。安装过程中会有软件进行安装提示，无需做任何更改，直接点击下一步完成安装即可。

如果安装过程中提示软件已经在本机安装，点击关闭，取消相关软件安装即可，程序会继续进行其它安装。

详细配置方法请观看“[西门子驱动链健康管家\(DCMA \)](#)”系列视频中的“部署教程”。

3.2 输入 IP 地址

在安装期间在控制台会提示输入 IP 地址，该地址应该为本机的 IP 地址，本机的 IP 地址应该和目标设备处于同一个网段，且可以访问需要监控的驱动设备。

3.3 运行 InverterEdge 程序

运行安装文件夹下的 `InverterEdge.exe`，启动该程序后无任何显示界面，直接在网页中查看驱动装置即可，登录及配置方法请参阅“[5 网页配置](#)”章节。

3.4 检查日志文件

在安装目录 `Inverteredge\20_log` 文件夹中，找到以当天日期命名的文件。

正常的日志文件示例如下：

```
2021-11-17 14-21-47    ---    初始化
2021-11-17 14-21-50    ---    Trace1 设置成功
2021-11-17 14-21-54    ---    Trace1 设置成功
2021-11-17 14-21-54    ---    初始化完成
2021-11-17 14-21-54    ---    写入固定参数
2021-11-17 14-21-54    ---    故障报警处理
2021-11-17 14-21-57    ---    开始主线程
```

3.5 背景图片

在登陆页面可以增加客户企业的 LOGO，登录页和概率页的背景图片可以根据企业客户自身需求进行自定义。

客户提供的背景图片和 LOGO 的格式、大小要求如下：

1. 背景图片要求：
 - 名称：背景.png

-
- 格式: .png
 - 比例: 16:9
 - 像素: 1600*900, 2000*1125 等
 - 大小: 小于 1.5MB

2. LOGO 图片要求:

- 名称: 图片.png
- 格式: .png
- 像素: 100*40
- 大小: 小于 100kB


5 网页配置

5.1 登陆网页

程序部署完成以后，在网页中输入“[3.2 输入 IP 地址](#)”章节中设置的 IP 地址：端口号（例如：192.168.0.223:8011），进入登录页面，默认的管理员账号和密码均是：admin。




初次登录后系统自动进入系统配置界面，用户需要点击系统配置菜单栏中相应的按钮对系统进行配置。

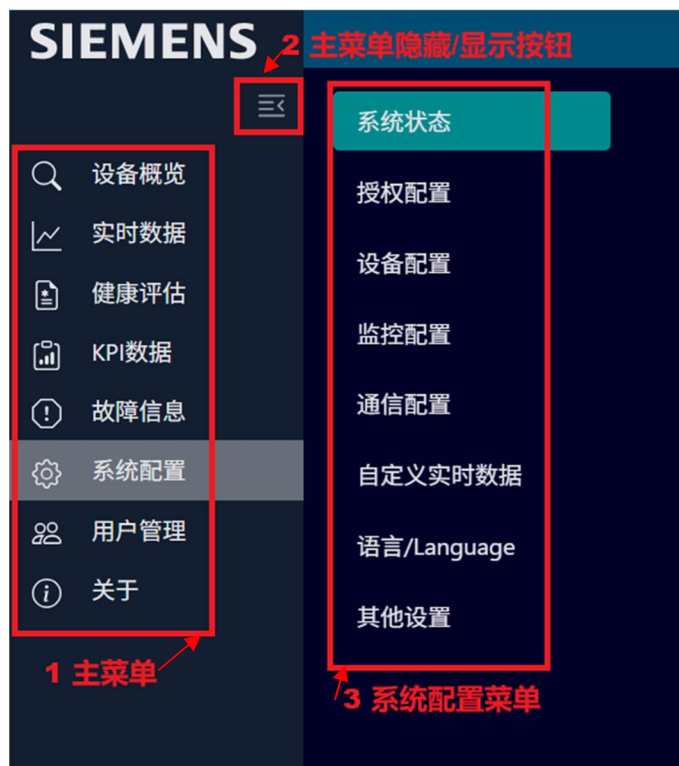

5.2 授权安装

点击授权配置，在页面输入相应的授权码，点击“保存配置”按钮即可。授权码在安装目录下的“授权证书”文件夹中。

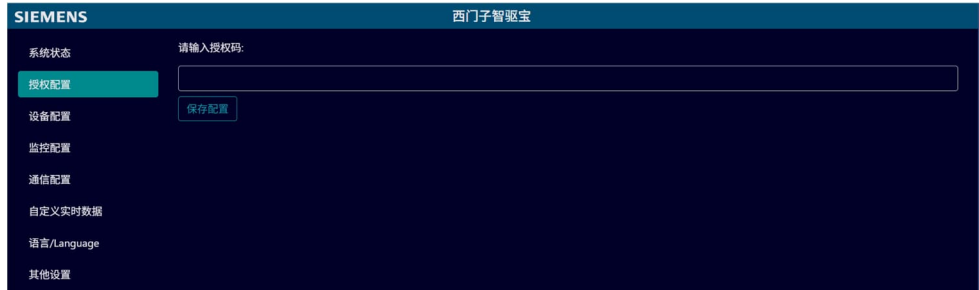

5.3 设备配置

将现场需要监控的设备按照网页中的格式进行填写。在最上面的滚动条选择需要配置的设备数量后，在下面的设备配置界面输入相应的设备信息，详细配置方法请参阅“[西门子驱动链健康管家 \(DCMA\)](#)”系列视频中的“部署教程”。



如果还需要对设备进行振动监测与分析，则需要按下图对机械设备进行相应的配置。

注意：该功能为选配功能，请确认购买的授权是否包含此功能。



通过点击“+”、“-”按钮可以展开、折叠机械设备配置窗口。



5.4 网页介绍

设备配置完成后，可以通过主菜单中的按钮查看监控的数据是否可以正确显示。

5.4.1 概览


在概览视图中可以看到所有配置轴的相关信息，包含名称、类型、控制单元以及订货号和版本号。同时在概览中可以看到设备的当前状态。



5.4.2 实时数据

实时数据功能包括：

A、实时数据曲线, 针对不同类型的整流单元，整流曲线也不同，其中 ALM 的监控曲线最全，包括网侧频率、实际电流、实际功率以及直流母线电压、整流状态字、线电压 UV、线电压 UW、调制深度、电压给定、控制字、状态字；电机模块曲线包括速度给定值、速度实际值、转矩实际值、转矩给定值、实际电流、实际功率、直流母线电压以及变频器状态等 22 个变量，通过实时数据查询曲线右上角的“数据筛选”功能可以选择需要显示的数据。如下图：

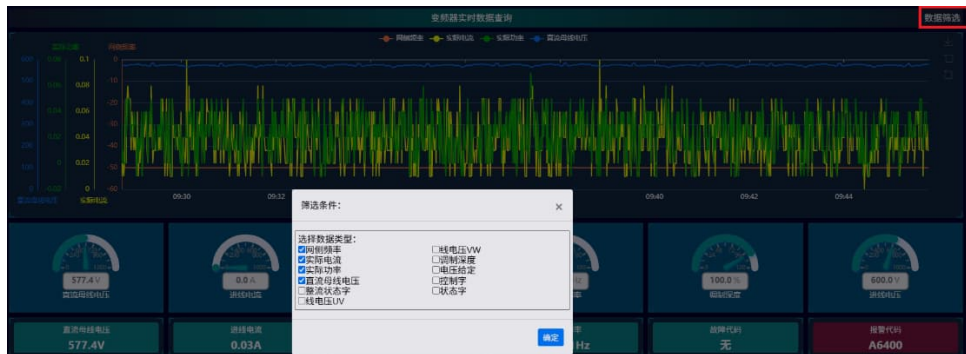


B、实时数据显示标签包括电机转速、电机负荷率、实际运行时间、变频器进口温度、故障代码以及报警代码。



C、如果存在故障代码和报警代码，可以单击代码即可看到当前故障报警信息相关信息，包括原因以及处理方法。



D、事件进度列图，可以通过颜色区分装置运行（绿色）、装置报警（黄色）、装置故障（红色）以及文字描述。

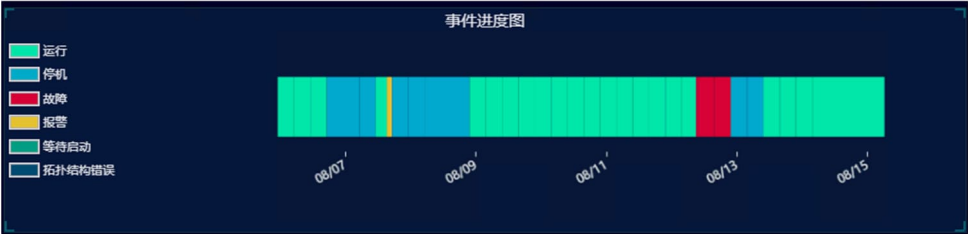


E、事件列表，显示 24 小时内的事件信息。

事件列表			
日期	时间	事件	事件值
2025年02月18日	10:06:06	运行	
2025年02月18日	10:06:02	接通就绪-设置(ON/OFF1) = "0/1" (p0840)	
2025年02月18日	10:06:01	运行-通过信号将(ON/OFF1)=1 取消(OFF1)制动	
2025年02月18日	08:00:09	运行	
2025年02月17日	10:06:06	运行	
2025年02月17日	10:06:02	接通就绪-设置(ON/OFF1) = "0/1" (p0840)	

F、机械设备实时数据，显示 CMS 模块监测的 v_{RMS} 、 a_{RMS} 及 DKW 特征值。

- 振动速度 v_{RMS} ：常规振动状态的振动速度在时间间隔内的均方根值
- 振动加速度 a_{RMS} ：滚轴轴承的振动加速度在时间间隔内的均方根值
- 轴承 DKW：滚动接触轴承的振动加速度形成的特征值


注意：该功能为选配功能，请确认购买的授权是否包含此功能。

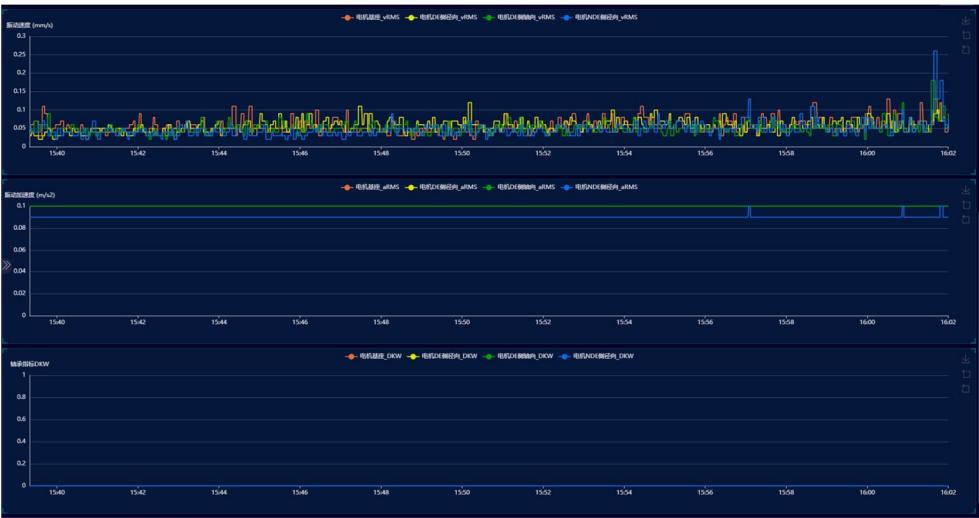

G、机械设备运行状态显示

显示 CMS 模块各个通道的运行状态。

注意：该功能为选配功能，请确认购买的授权是否包含此功能。



H、在实时数据中，可以通过主菜单的筛选按钮，选择需要观测的轴。



5.4.3 健康评估

健康评估功能包括：变频器健康度、变频器可用性、变频器质量、变频器性能，并且列出每项指标的具体含义。




5.4.4 KPI 数据

- KPI 数据只针对于电机模块，功能包括：
- A、可以查看趋势图，包含变频器 KPI、直流母线电压、变频器温度、电机温度、变频器负荷率以及电机负荷的趋势图。
 - B、变频器维护信息：电机剩余维护时间、风机剩余维护时间、变频器运行时间、变频器总的功率损耗。
 - C、变频器保护信息：变频器温度最大值、电机温度最大值、变频器负荷率最大值、电机负荷率最大值。
 - D、变频器运行概览：正向速度最大值、反向速度最大值、电流最大值、电动功率最大值、制动功率最大值以及直流母线最大值。




E、机械设备 KPI 数据： 包括 vRMS 最大值、vRMS 最小值和 vRMS 平均值、振动加速度 aRMS 最大值、aRMS 最小值、aRMS 平均值、以及 DKW 最大值、DKW 最小值、DKW 平均值。

注意：该功能为选配功能，请确认购买的授权是否包含此功能。

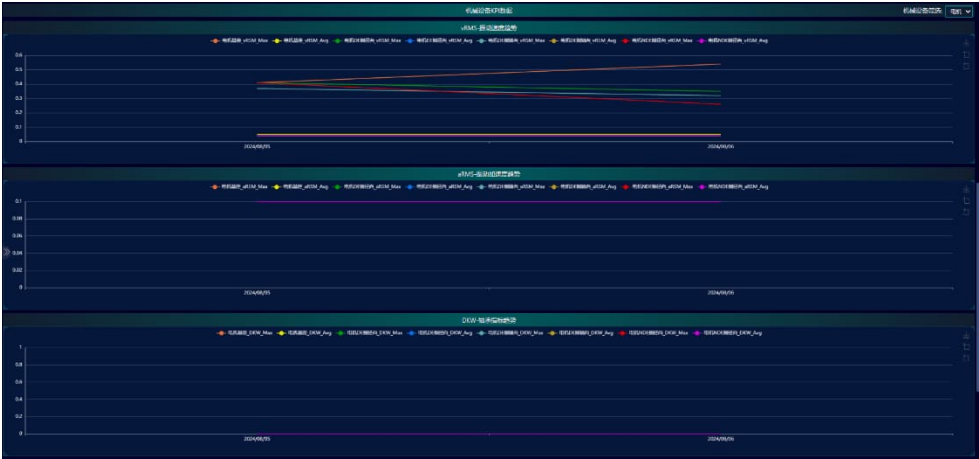

F、机械设备频谱数据： 包括振动速度频谱、振动加速度频谱和包络谱。通过右上角的筛选按钮可以根据通道和时间来筛选具体的频谱数据。


注意：该功能为选配功能，请确认购买的授权是否包含此功能。

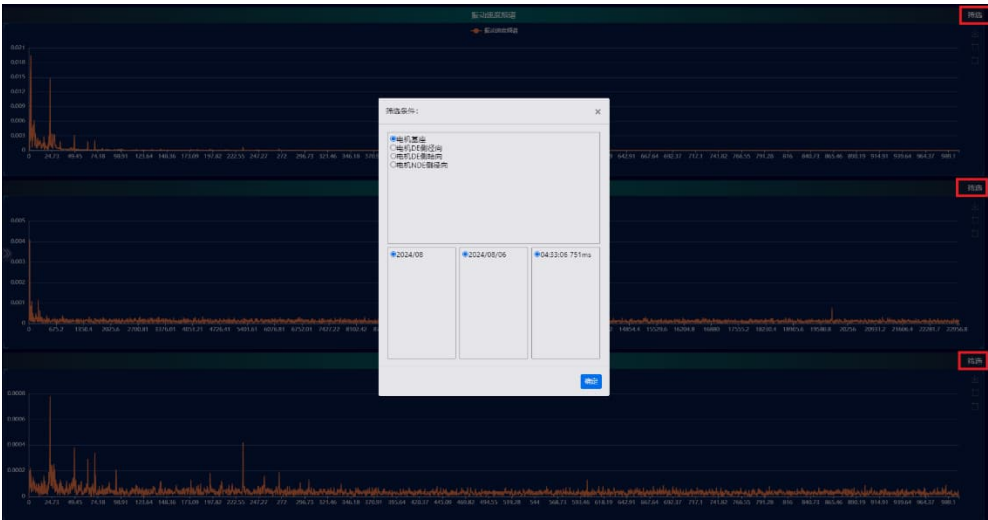

5.4.5 故障信息

故障信息功能包括：

A、变频器故障汇总，可以根据离散图、曲线图以及柱状图，很直观的观测出故障报警总时长、故障报警次数，对故障信息一目了然。

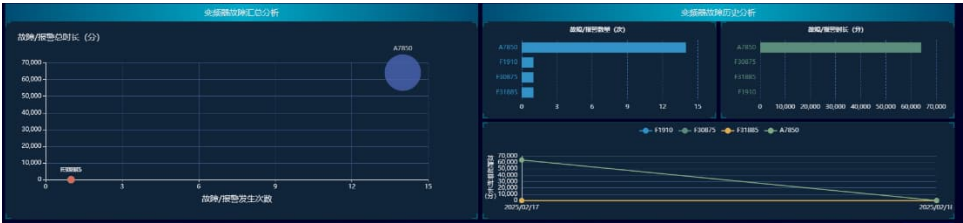

B、变频器故障信息查询，可以查询到历史故障的所有信息，包括故障描述、故障原因、推荐解决方案以及可以通过编辑获得实际解决方案。点击表格右上角“故障查询”后面的下拉窗口（数字 1 所示位置）可以对故障代码进行筛选，选中故障代码前面的复选框后，点击故障列表窗体（数字 2 所示位置）以外的任意地方，将根据所选故障代码进行筛选，选中的故障代码显示在数字 3 所在位置，而过滤的故障代码如数字 4 位置所示。

产线/机器名称	设备名称	机械类型	故障/报警代码	故障/报警值	故障/报警出现时间	故障/报警消失时间	故障/报警存在时间(分)	记录实际解决方案
SFAE0008	Inter1	-	A6400	0	2025/06/11 03:51:24	2025/06/24 01:54:52	45546.3	编辑
SFAE0008	Inter1	-	F30875	521	2025/06/11 01:44:01	2025/06/11 15:19:17	815.26	编辑
SFAE0008	Inter1	-	F30875	521	2025/06/11 04:34:31	2025/06/11 04:34:32	0.02	编辑
SFAE0008	Inter1	-	F30875	521	2025/06/11 07:35:04	2025/06/11 07:35:05	0.02	编辑
SFAE0008	Inter1	-	F30875	521	2025/06/12 01:42:21	2025/06/12 15:10:24	808.04	编辑
SFAE0008	Inter1	-	F30875	521	2025/06/16 05:26:52	2025/06/16 05:26:53	0.02	编辑
SFAE0008	Inter1	-	F30040	141				编辑

C、编辑处理信息，通过点击对应的编辑按钮，将当前故障处理方法以及处理人信息填写完整，日后可以通过用户记录查询按钮检索出相同故障的处理方法，以供运维工程师做参考。

用户处理措施记录

代码: 08:00:08 693ms, 发生时间: - 2025/02/18

故障报警最终原因:


整改措施:

整改结果:


整改完成日期: 2025/02/24 处理工程师: admin 联系方式: 1234

添加记录 取消

D、查看变频器运行历史记录，通过时间筛选，可以选择相对应时间的数据历史记录。

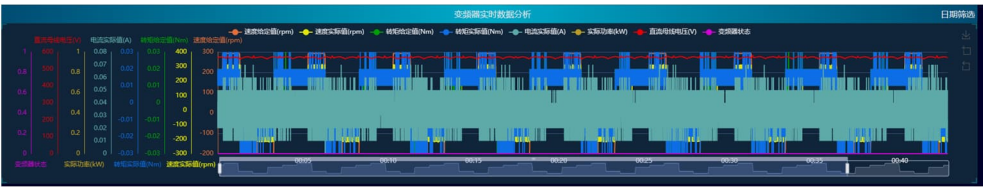

E、记录故障 trace 触发曲线，每天会监控一个轴，如果监控的轴发生故障，会记录故障时刻前后变频器的状态变化，通过图形可以分析故障的具体情况。

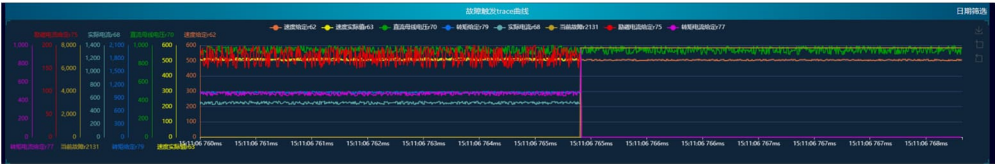

5.4.6 参数设置


该功能主要针对 G120 USS 通讯设置，点击“参数设置”按钮进入参数设置界面，首次进入界面，需通过“添加新参数”按钮来添加需要设置或读取的参数，点击“读取所有参数”按钮，可以对列表中显示的参数进行读取，如果需要对某个参数值进行修改，点击该参数后面的“编辑”按钮输入新的值即可。



5.4.7 系统配置

5.4.7.1 监控配置

客户根据自己实际情况进行 Trace 功能设置，可以通过页面进行激活或者取消 trace 功能，同时可以设置固定设备 trace 还是设备轮询 trace。

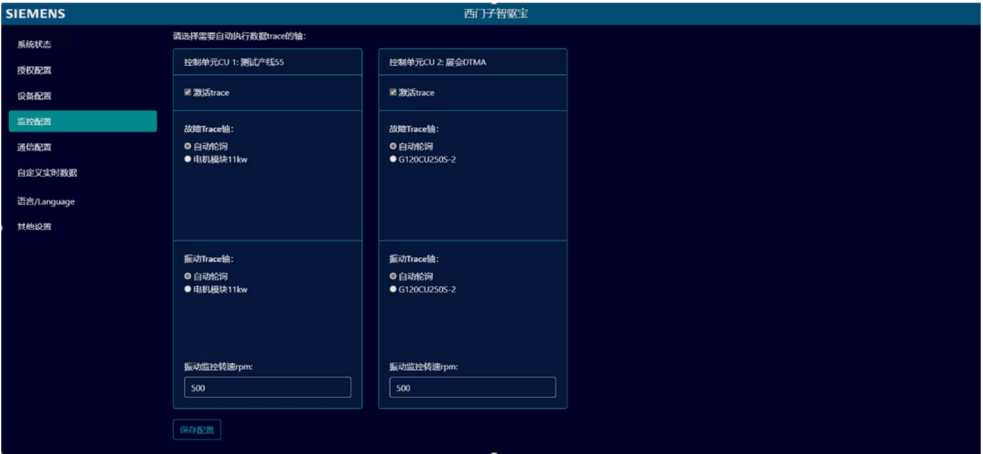

5.4.7.2 通讯配置

客户可以将设备数据上传到客户自己的平台中，目前 DCMA LITE 版本仅支持 MQTT 协议进行传输。



5.4.7.3 自定义实时数据

新增客户自定义实时数据配置。客户可以根据设备工作情况，每个设备增加 8 组开关量，8 组模拟量数据监控。



5.4.7.4 语言选择

支持中英文切换。



5.4.7.5 其他设置

该功能用于设置某些特殊功能，如下所示：



1) 短信通知功能：

SMS 开关设置：

- 名称：SMS 开关
- 值：1

- 描述：无（用户可自定义）

接收手机信号设置：

- 名称：电话使用者姓名
- 值：手机号
- 描述：无，如果想隐藏电话号码，描述中输入：password

2) 免登录功能：

- 名称：LoginFree
- 值：1
- 描述：用户可自定义


3) 单点登陆也需要在此设置，但对于不同的服务器设置不同，具体设置方法请咨询**西门子**，**联系方式见附录**。

5.4.8 用户管理

用户权限分为：管理员、可读写以及仅查看三种权限。

管理员权限拥有最高权限，可以添加删除用户，可读写权限可以编辑故障处理信息，仅查看权限只可以观察网页信息。

注意：默认的管理员用户信息不可以删除

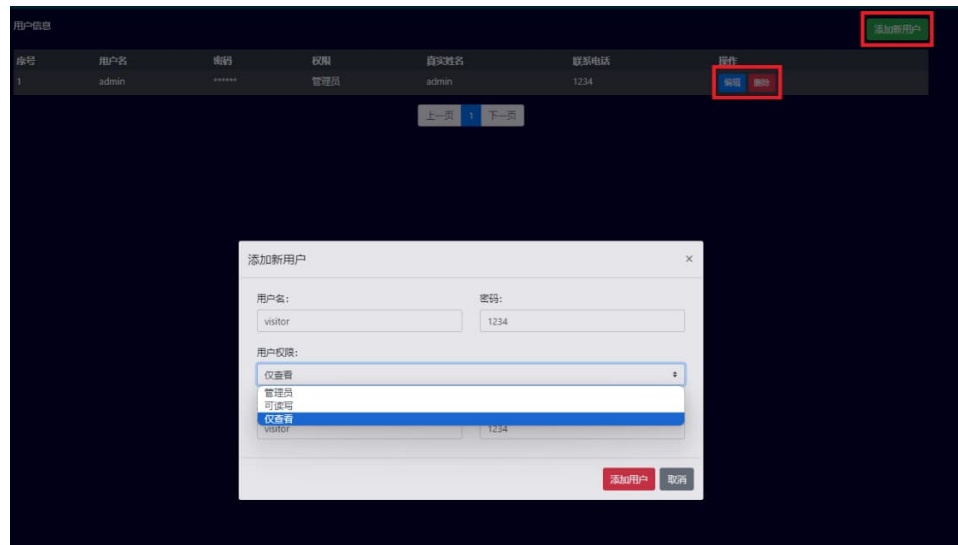

5.4.9 短信提醒功能

前提条件是需要开通短信服务，部署 DCMA Lite 的工控机具备上网功能。当装置发生故障的时候，会将设备的故障代码及时通知给已设置的用户。具体配置方式见 [其他配置](#) 章节。




6 工厂及产线配置

产线及工厂服务器提供了唯一的入口，可以实现对所有设备的集中管理和监控。

6.1 产线配置

6.1.1 工厂配置

在该页面根据现场实际情况配置工厂信息，输入工厂数量及对应的工厂名称后，点击“保存配置”即可。

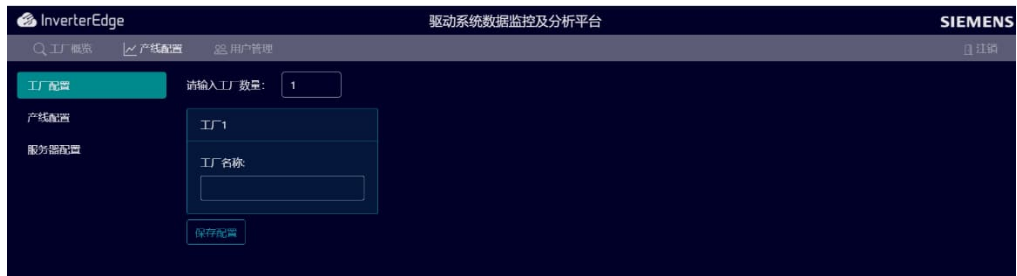

6.1.2 产线配置

在该页面根据现场实际情况配置产线信息，输入产线数量及对应的产线信息后，点击“保存配置”即可。



6.1.3 服务器配置

在该页面根据现场实际情况配置产线服务器信息，输入该产线部署的产线服务器IP地址和端口号，点击“保存配置”即可。



6.2 工厂概览

所有信息配置完成后，点击工厂概览即可看到所配置的工厂及产线信息。


6.2.1 工厂信息概览

在该页面显示配置的工厂信息。点击页面



6.2.2 产线信息概览

在该页面点击任意一个产线卡片，即可进入该产线对应的设备概览页面。

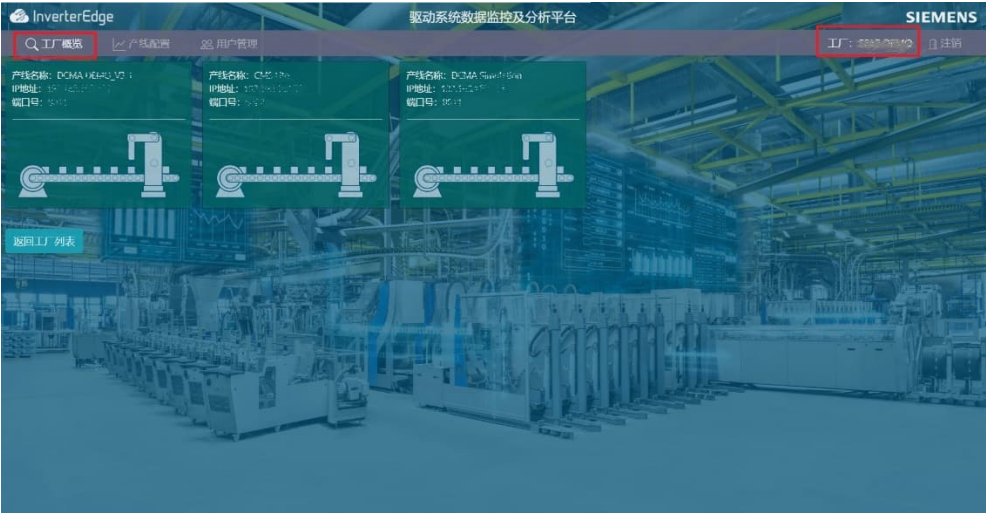

7

附录

智驱宝 DCMA Lite

- 资料信息

[产品概述](#)



[产品介绍](#)



[视频](#)



Contact

Published by Siemens

DI CS SD CSS TS DS-EN

Siemens Factory Automation Engineering Co., Ltd

2 Floor SCB, No. 7, Wangjing Zhonghuan Nanlu,

Chaoyang District, Beijing, China

E-mail: sidrive.cn@siemens.com