



SIMICAS 设备远程运维套件 产品手册

SaaS 版

通用语		1
项目地图		2
设备接入		3
项目运营		4
可视化管理		5
设备资料		6
消息中心		7
用户中心		8
系统配置		9
系统日志		10
开发者中心		11
意见反馈		12
新手引导		13
微信小程序		14

V5.3.0

目录

1	通用语	5
1.1	通用语.....	5
1.2	版本记录	5
1.3	通用符号含义	5
2	项目地图.....	7
2.1	项目地图	7
3	设备接入.....	9
3.1	注册客户	9
3.2	注册项目	10
3.3	物模型定义.....	12
3.4	注册设备	21
3.5	设备转移	23
4	项目运营.....	27
4.1	项目查看	27
4.2	设备查看	27
4.3	物模型调试.....	33
5	可视化管理	37
5.1	看板管理	37
5.1.1	看板管理	37
5.1.2	数据配置	40
5.1.3	看板编辑.....	61
5.1.4	引用模板	102
5.1.5	语言包管理.....	103
5.2	2.5D 图纸.....	105
5.3	图纸绘制	107
5.3.1	基本布局	107
5.3.2	基本操作	108
5.3.3	锚点编辑.....	110
5.3.4	拖拽编辑.....	110
5.3.5	连线	110
5.3.6	外观设置	111
5.3.7	组件事件	113
5.3.8	组件动效	114
5.3.9	数据	117
5.3.10	组件库.....	118
5.3.11	多图元组合为状态	119
5.3.12	查看设备实时参数	121
6	设备资料.....	124
6.1	设备文件	124
6.1.1	文件列表	125

7	消息中心	126
7.1	消息列表	126
7.1.1	全部消息	126
7.1.2	未读消息	128
7.2	告警消息策略	128
7.2.1	告警消息策略启用	130
7.3	消息模板列表	131
7.4	策略触发记录	132
7.5	消息接收人	132
8	用户中心	133
8.1	用户管理	133
8.2	组织管理	135
8.3	角色管理	135
8.4	个人设置	138
9	系统配置	143
9.1	地图指标配置	143
9.2	计量单位定义	144
9.3	业务标签定义	145
9.4	参数定义	145
9.4.1	一般参数	146
9.4.2	引用参数	147
9.5	指标定义	149
10	系统日志	151
10.1	操作日志	151
10.2	登录日志	151
11	开发者中心	153
11.1	AccessKey	153
12	意见反馈	154
12.1	意见反馈	154
13	新手引导	157
13.1	AI 助手	157
13.2	快速开始	157
13.2.1	使用 VPN	158
13.2.2	数据上传	160
14	微信小程序	163
14.1	项目地图	163
14.2	设备监控	165
14.2.1	设备监控	165
14.2.2	快速注册设备	166

14.2.3	设备详情	170
14.3	项目查看	171
14.3.1	搜索	171
14.3.2	项目详情	173
14.4	消息	174
14.5	我的	175

1

通用语

1

1.1

通用语

本手册描述了 SIMICAS 设备远程运维平台 SaaS 版功能，标准功能包括: 项目地图、设备接入、项目运营、可视化管理、设备资料、消息中心、用户中心、系统配置、系统日志、开发者中心、意见反馈、新手引导、微信小程序。

1.2

版本记录

序号	时间	版本号	更新内容
1	2025-01-05	V4.1	编写 SIMICAS SaaS 版本所有标准功能
2	2025-05-07	V4.2	新增关于租户管理员迁移和账号注销功能的说明
3	2025-12-29	V4.3	新增微信小程序相关及更新默认创建的设备型号/类型名称的功能说明
4	2026-01-26	V4.4	新增用户账密登录的相关说明、更新参数引用字典相关截图
5	2026-02-26	V5.0	更新 BI 看板与平面设计器融合、开发者中心菜单的相关说明
6	2026-03-25	V5.0.1	新增关于设备租户转移功能的相关说明
7	2026-05-27	V5.2.0	新增用户意见反馈、物模型调试功能的相关说明
8	2026-06-29	V5.3.0	新增自动创建物模型、参数上传对比功能的相关说明

1.3

通用符号含义

页面元素	符号	含义
表格	*	必填项
		按当前列排序，第 1 次单击正序排序，第 2 次单击倒序排序，第 3 次单击恢复初始排序

		按当前列筛选
--	---	--------

2.1

项目地图

本功能用于展示公司项目设备分布情况，通常用于对外宣传使用。




1) 世界地图：默认显示中国区地图，鼠标滚轮缩放可查看世界地图，按住鼠标左键可拖拽地图。地图自动根据比例聚合同一地区的项目数量，放大地图时，将展示对应地区具体项目位置，也可通过点击地图上的卡片自动定位至该地区查看对应项目。

设备制造商向最终用户售出的项目，其所在地理位置会在地图上以绿色点点亮。依据国家对于地理数据的使用管理规定，国内项目地理位置具体到市，国外项目地理位置具体到省。



项目卡片内左侧展示该地区项目总数量，右侧展示该地区的重点项目数量

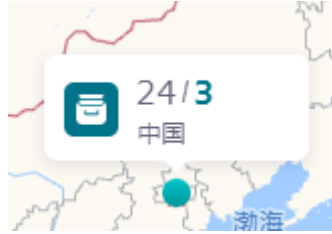

2) 项目卡片：项目卡片内展示项目名称及位置，若同一位置存在多个项目，则可点击卡片右侧的滑动按钮切换项目。点击项目卡片可跳转至该项目详情页面。



3) 项目筛选：在页面左上角各维度的下拉列表选择筛选条件，客户标签、项目标签、设备型号标签均支持多选，点击过滤后回到地图页，地图上所显示的项目位置、重点项目、综合指标均为符合筛选条件的项目。



3 设备接入

3

3.1 注册客户

本功能用于管理客户信息，包括客户注册和为客户创建系统管理员账号。

项目地图

设备接入

注册客户

新增客户

从excel导入

删除

客户logo	客户编码	客户名称	联系方式	标签	备注	应用启用	操作
--	cus1023002	客户1023002	联系方式1	fw development	这是一个备注	☒	详情 删除
--	cus1023003	客户1023003	联系方式1	fw development	这是一个备注	☒	详情 删除
--	cus1023004	客户1023004	联系方式1	fw development	这是一个备注	☒	详情 删除
	10230001	客户10230001	联系方式111	fw development	这是一个备注	☒	详情 删除
--	C2025000018	st_huyin	--	--	--	☒	详情 删除

数据总量: 37条记录 每页 5 条

1) 注册客户

- 新增客户：点击“新增客户”按钮，在右侧弹出窗口中填写信息后，单击“保存”。

新增客户

×

客户编码

请填写与客户唯一码，如没有可不填，系统将自动生成

* 客户名称(中文)

客户名称(中文)

0 / 120

* 客户名称(英语)

客户名称(英语)

0 / 120

联系方式

联系方式

标签

请选择标签

▼

备注

用一段话描述，1000字以内。

0 / 1000

客户logo

+

只支持 .png, .gif, .jpg, .jpeg，单张图片最大不超过10M

取消

保存

如果您在“所属行业”“标签”下拉列表中未找到需要的选项，请在“系统配置”的“业务标签定义”中进行创建。

- 详情：点击“详情”按钮，将跳转至该客户详情页面。
- 删除客户：点击“删除”按钮，在提示窗口内单击“确定”。
- 启用/停用客户：滑动“启/停”按钮，即可对客户进行启用或停用。客户被停用后，该客户下的账号也将一并被停用。

如果该客户下已经创建了客户账号、项目或其它数据，则系统会被提示“无法删除”。您需要转至相关功能清除这些数据，并再次进行删除操作。

2) 为客户创建管理员账号客户详情页面可新增客户管理员账号

- 新增客户管理员账号：点击“邀请注册客户管理员”按钮，在弹出窗口中填写信息后，单击“确定”。

客户系统管理员可使用该账号登录平台 EU 侧网址，在平台 EU 侧使用系统功能，创建一般用户、角色并进行授权。

“过期时间”限制了客户管理员账号的有效期，超过此时间后，账号将不能登录系统。

“启用/停用”开关控制了客户管理员账号的可用状态，停用的账号将不能登录系统。

账号为停用状态/账号已过期，满足任意一项则无法登录系统。

邀请注册客户管理员 ×

! 发送注册邀请链接到邮箱，链接有效期 7 天

* 邮箱

过期时间

取消

发送邀请

- 编辑客户账号：点击“编辑”按钮，在弹出窗口中填写信息后，单击“确定”。
- 删除客户账号：点击“删除”按钮，在提示窗口内单击“确定”。
- 重置密码：点击“重置密码”按钮，在提示窗口内单击“确定”，则将该账号密码重置为随机密码，并通过弹框方式告知操作用户。

3.2 注册项目

本功能用于注册客户项目信息。

设备接入 > 注册项目

[新增项目](#) [下载模板](#) [从Excel导入](#) [项目导出](#) [刷新](#)

项目名称	项目编码	所属客户	地理位置	项目概况	营销人员	营销人员电话	标签	操作
项目2026050993	project2026050993	客户20260507...	中国北京市东城...	项目概况项目2026050993	营销人员1	营销人员电话1	-	详情 项目模型 删除
项目2026050903	project2026050903	客户20260507...	中国北京市东城...	项目概况项目2026050903	营销人员1	营销人员电话1	-	详情 项目模型 删除
项目2026050930	project2026050930	客户20260507...	中国北京市东城...	项目概况项目2026050930	营销人员1	营销人员电话1	-	详情 项目模型 删除
项目2026050902	project2026050902	客户20260507...	中国北京市东城...	项目概况项目2026050902	营销人员1	营销人员电话1	-	详情 项目模型 删除
项目2026050914	project2026050914	客户20260507...	中国北京市东城...	项目概况项目2026050914	营销人员1	营销人员电话1	项目1	详情 项目模型 删除

数据总量: 88条18页 每页 5 条

powered by SIEMENS

- 新增项目：点击“新增项目”按钮，在弹出窗口中填写信息后，单击“确定”。

新增项目

基本信息

* 所属客户

请选择所属客户

* 项目编码

请输入

* 项目名称(中文)

请输入

0 / 120

* 项目名称(英语)

请输入

0 / 120

营销人员

请输入

营销人员电话

请输入

概括信息

* 地理位置

请选择

标签

请选择标签

项目概况

用一段话描述，1000字以内。

0 / 1000

项目图片

仅用于小程序端展示，只支持png或jpg格式，推荐比例 16:9

取消

保存

如果您在“标签”下拉列表中未找到需要的选项，请在“系统配置”的“业务标签定义”中进行创建。

“地理位置”为内置地图数据，依据国家对于地理数据的使用管理规定，国内项目地理位置具体到市，国外项目地理位置具体到省。

- 查看项目详情：点击“详情”按钮，可跳转至该项目详细信息页面。
- 查看项目模型：点击“项目模型”按钮，可弹出项目模型 id 弹窗。
- 删除项目：点击“删除”按钮，在提示窗口内单击“确定”。

- 编辑项目：进入项目详情页面，点击“编辑”按钮，可更新项目信息。


如果该项目下已经存在设备数据，则系统会提示“无法删除”。您需要转至相关功能清除这些数据，并再次进行删除操作。

- 设置为重点项目：点击项目数据左侧的五角星按钮，即可将此项目设置为重点项目。
- 取消重点项目：点击“取消标星”按钮，即可撤销对此项目的重点设定。
- 切换展示形式：点击列表左上角的“结构模式”按钮，页面左侧将会以客户-项目列表的形式展示，点击的客户节点，页面右侧将查询出对应的项目数据。

3.3 物模型定义

本模块的所有功能通常情况下由技术人员使用，用于定义设备的类型、型号、参数、指标。

设备类型库按照“类型->型号”两个层级进行管理，每个类型下可创建多个型号。

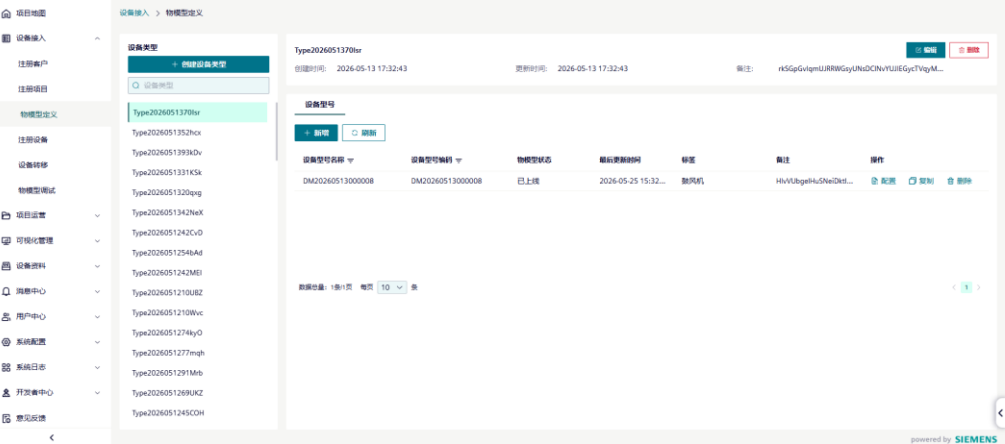

1) 设备类型

- 新增设备类型：点击“创建设备类型”按钮，在弹出窗口中填写信息后，单击“确定”。

新增设备类型

* 设备类型编码

DT20260226000001

* 设备类型名称(中文)

设备类型名称(中文)

请输入设备类型名称(中文)

* 设备类型名称(英语)

设备类型名称(英语)

请输入设备类型名称(英语)

备注

备注

0 / 200

取消

确定

- 编辑设备类型：点击“编辑”按钮，在弹出窗口中填写信息后，单击“确定”。
- 删除设备类型：点击“删除”按钮，在提示窗口内单击“确定”。

如果该设备类型下已经创建了型号数据，则系统会被提示“无法删除”。您需要先删除该类型下的设备型号后，再次进行删除操作。

2) 创建设备型号

- 单击某行选中一个设备类型后，“新增”设备型号按钮变为高亮可用状态。
- 新增设备型号：点击“新增”按钮，在弹出窗口中填写信息后，单击“确定”。

新增设备型号

* 设备型号名称

DM2026022600000116 / 32

标签

请选择标签

备注

备注0 / 200

取消

确定

如果您在“标签”下拉列表中未找到需要的选项，请在下拉列表内点击“新增”按钮进行创建。

- 编辑设备型号：点击“编辑”按钮，在弹出窗口中填写信息后，单击“确定”。
- 删除设备型号：点击“删除”按钮，在提示窗口内单击“确定”。
- 复制设备型号：点击“复制”按钮，可创建新的设备型号，该设备型号将复制目标设备型号的参数草稿及视图分组数据。
- 配置设备型号：点击“配置”按钮，进入到设备型号的参数表。

项目地图

设备接入

注册客户

注册项目

物模型定义

注册设备

设备转移

物模型测试

项目运营

可视化配置

设备进阶

消息中心

用户中心

系统配置

系统日志

开发中心

意见反馈

设备接入 > 物模型定义 > 设备型号

DM20260513000008

已上线 版本号: 2026-05-20 18:40:58

新增草稿

编辑

删除

删除

展开

1 参数配置

2 视图分组

3 参数存储配置

编辑草稿

删除

测试物模型

当前显示的是已发布到线上版本(2026-05-20 18:40:58)的参数，如需修改，请点击上方编辑草稿

序号	参数名称	读写属性	数据类型	值范围	默认值	保留小数	计量单位	展示形式	是否开放给客户	操作
1	error_code	故障编码	只读	字符串	1.0<val<2.0	--	--	文本	是	查看
2	vpn_state	VPN状态	只读	布尔型	0,1	--	--	文本	是	查看
3	data_channel_state	数据通道状态	只读	布尔型	0,1	--	--	文本	是	查看
4	vpn_op_channel_state	VPN通道状态	只读	布尔型	0,1	--	--	文本	是	查看
5	linestate	在线状态	只读	布尔型	0,1	--	--	文本	是	查看
6	run_status	运行状态	只读	枚举型	0,1,2	--	--	文本	是	查看

数据总量: 7条1页 每页 15 条

powered by SIEMENS

注：系统默认存在初始化设备型号，该型号将会带有标签进行标识。

Project

创建时间：2024-09-14 17:02:48

更新时间：2024-11-28 14:59:13

备注：--

编辑

删除

设备型号

新增

刷新

设备型号名称	设备型号编码	物模型状态	最后更新时间	标签	备注	操作
SmartLine_V5	FA_TEST_PO1	已同步	2026-02-03 16:46...	--	--	配置 复制 删除

参数配置

参数表分为正式表与草稿表，正式表内展示已经发布成功的参数数据，草稿表内展示参数草稿的内容，执行发布操作且发布成功后，草稿表内容将覆盖掉原正式表的数据。草稿表编辑完成后，可通过页面右上方的发布按钮实现快捷发布。

< DM20260226000002

发布上线

编辑

删除

展开

① 参数配置

② 预览分组

③ 参数存储配置

正式表内的数据仅允许查看，不可进行编辑。

✓ 编辑草稿：点击“编辑草稿”按钮，即可切换至草稿表。

导出草稿

新增

刷新

下载数据

从excel导入

导出

批量删除

☐	参数名称	参数编码	读写属性	值类型	值范围	默认值	保留小数	计量单位	展示形式	是否开放给用户	操作
☐	linestate	在线状态	只读	布尔型	0,1	--	--	--	文本	是	编辑 删除
☐	vpn_state	VPN状态	只读	布尔型	0,1	--	--	--	文本	是	编辑 删除
☐	data_channel_state	数据通道状态	只读	布尔型	0,1	--	--	--	文本	是	编辑 删除
☐	vpn_op_channel_state	VPN通道状态	只读	布尔型	0,1	--	--	--	文本	是	编辑 删除
☐	error_code	故障编码	只读	引用二进制	--	--	--	--	文本	否	编辑 删除
☐	run_status	运行状态	只读	枚举型	0,1,2	--	--	--	文本	是	编辑 删除

数据总量：6条/1页

每页15条

1/1

- ① 新增：点击“新增”按钮，在弹出窗口中填写信息后，单击“确定”。参数数据也可通过“从 excel 导入”按钮进行导入。

新增参数

×

参数编码

输入参数编码

或  从参数手册选择

参数名称

请输入

中文

请输入

英语

值类型

值类型

▼

默认值

默认值

计量单位

计量单位

▼

展示形式

展示形式

▼

对EU(客户)可见

取消

保存

参数编码字段可手工录入，也可点击“从参数手册选择”图标从手册内选择。

如果您在“计量单位”下拉列表中未找到需要的选项，请在“系统配置”的“计量单位定义”中进行创建。

参数值类型存在引用类型的选项，若选中引用类型，则下拉列表内可选择对应引用类型的选项，也可点击“去创建”按钮新增引用参数字典或点击“编辑”按钮更新引用参数的内容，引用参数使用方式详见章节 [9.4.2](#)。

*** 值类型**

值类型

浮点型

布尔型

枚举型

字符串

二进制

引用整型

引用二进制

引用字符串

引用参数配置

去创建

请选择

新增参数

*** 参数编码**

输入参数编码 或 从参数手册选择

*** 参数名称**

请输入 中文 请输入 英语

*** 值类型**

引用整型

引用参数配置 **去创建**

整数字典

默认值

默认值

计量单位

计量单位

*** 展示形式**

展示形式

☒ 对EU(客户)可见

编辑参数配置

*** 配置编码** int_001 *** 配置名称** 整数字典 *** 值类型** 引用整型

备注 备注

参数引用表

值	值描述(中文)	值描述(英文)	备注	版本	操作
0	引用字典0	引用字典0(英文)	--	0	
1	引用字典1	引用字典1(英文)	--	0	
2	引用字典2	引用字典2(英文)	--	0	

数据总量: 1条/页 每页 20 条

- ② 编辑参数：点击“编辑”按钮，在弹出窗口中填写信息后，单击“确定”。
- ③ 删除参数：点击“删除”按钮，在提示窗口内单击“确定”。
- ④ 批量删除：在表格中勾选要删除的参数，点击“批量删除”按钮，在提示窗口内单击“确定”。

- ✓ 导入参数：可点击“下载模板”获取导入模板文件，填写内容后，点击“导入参数”进行批量导入参数。导入后将出现参数对比弹窗，系统将自动识别导入文件内容，分为差异、新增、错误的参数，可点击“展开”按钮更新参数的字段值，确定最终导入的版本。错误的参数无法进行字段修改，且点击在弹窗下方提示中的超链接可下载具体的错误提示文件。

导入参数

cull1

差异

删除

展开

cull9

新增

删除

展开

cull8

新增

删除

展开

cull7

新增

删除

展开

cull6

新增

删除

展开

cull5

新增

删除

展开

cull4

新增

删除

展开

cull3

新增

删除

展开

cull2

新增

删除

展开

共 9 条数据

取消

继续导入

cull1

差异

删除

收起

字段	当前版本	导入版本	最终版本
* 参数名称	* 中文	参数1	参数1
	* 英语	参数1英文	参数1英文
* 读写属性	只读	只读	只读
* 值类型	无符号整型	整型	整型
值范围	值下限	5	5
	值上限	10	10
默认值	--	6	6
保留小数	--	--	

- ✓ 退出草稿：点击“退出草稿”按钮，草稿表内容自动保存，切换至正式参数表。


设备型号创建成功后，将自动在该型号下的草稿表内生成默认参数，默认参数无法删除，且部分字段不可编辑。

注：每个设备型号下仅允许最大发布 100 个参数。

如果该设备型号下已经创建了其它数据，则系统会被提示“无法删除”。您需要转至相关功能清除这些数据，并再次进行删除操作。

视图分组

本栏目可将当前设备型号下的参数进行分组，点击“创建分组”按钮即可创建参数分组。

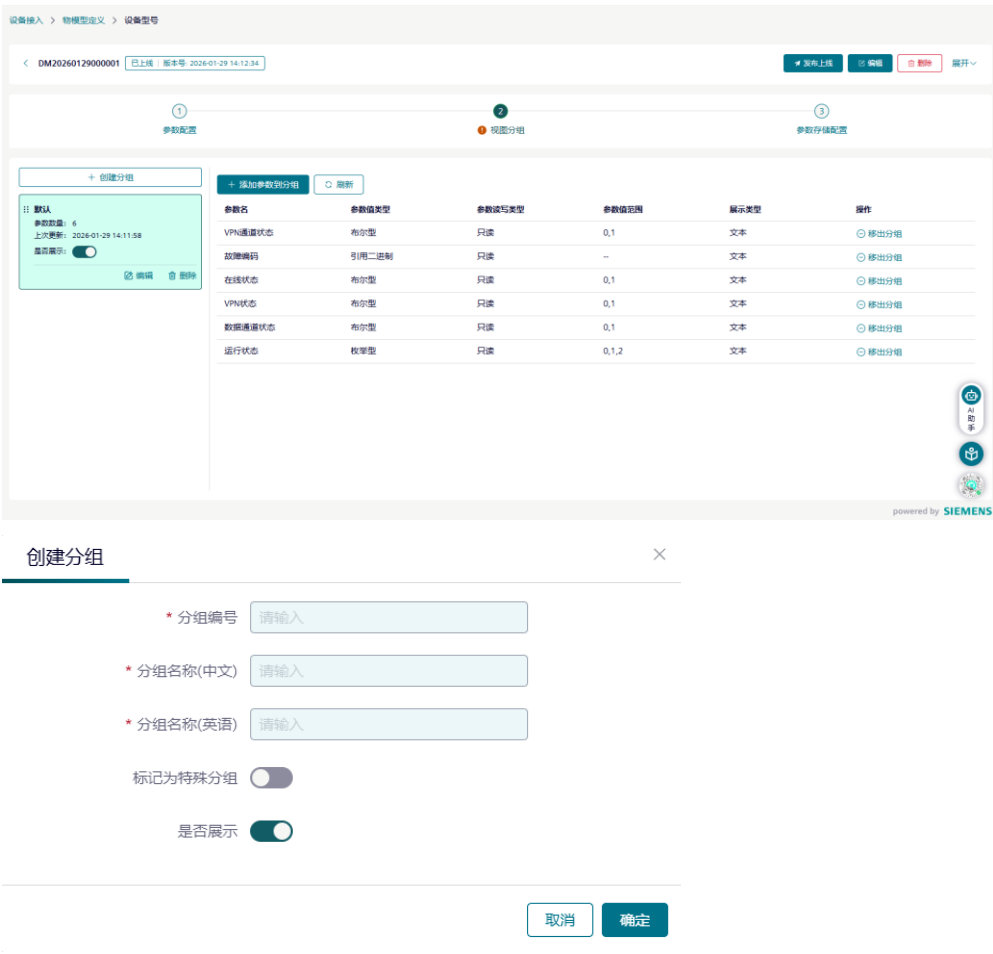


- ✓ 标记为特殊分组：在设备实时参数页面，该分组内的参数被置顶。
- ✓ 创建分组：创建分组后，该分组下的参数将在设备实时参数页面的同一 Tab 下展示。

在左侧树内选中分组，点击“添加参数到分组”按钮，在穿梭框内可添加或移除参数，点击“确定”按钮即可保存配置。



可拖动分组内的参数或分组卡片，自定义设置参数展示顺序或分组顺序。配置完成后，设备可视化实时参数页面内的参数排版将按照该配置生效。

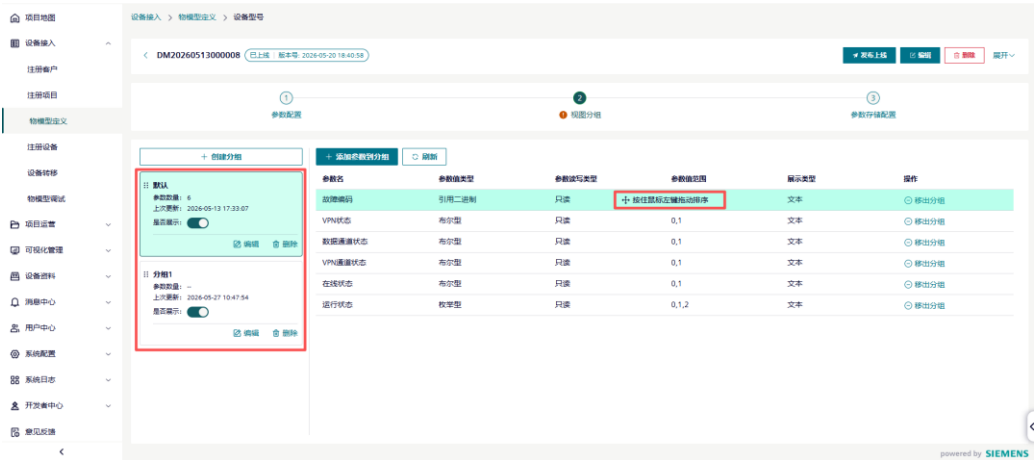


参数存储配置

未添加至列表内的参数将仅保留最近 7 天的数据，列表内的参数数据将被持续存储，最多添加 30 个参数。

点击“添加参数”按钮，在面板内选择参数后点击“确定”按钮即可保存。

注：仅可添加已上线的参数

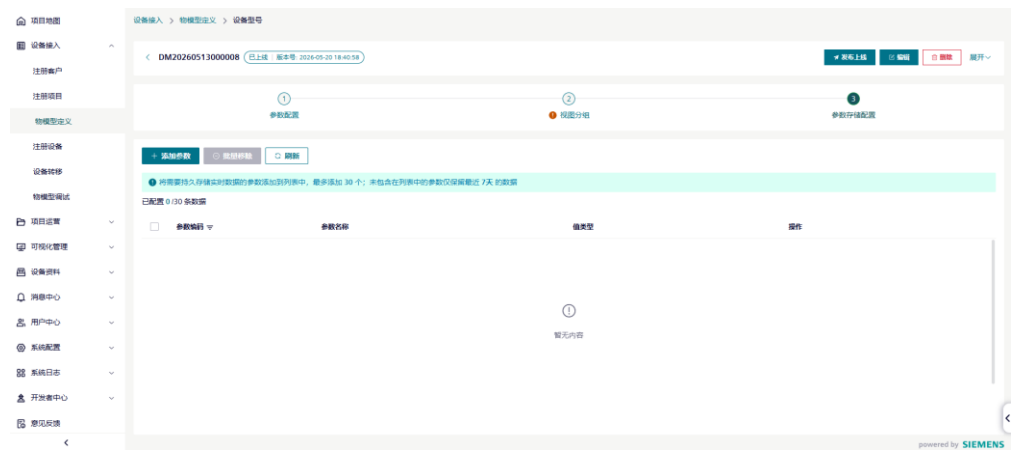

添加存储参数

✕

1 仅展示已上线且未添加到存储列表的参数，还可添加 30 个参数

已选择 0 条数据


☐	参数编码 ▾	参数名 ▾	值类型
☐	hex1	08086162636465666768	字符串
☐	hex2	08086261646366656867	字符串
☐	hex3	6162080865666364FE1A	字符串
☐	hex4	62610808666564631AFE	字符串

取消

确定


设备型号发布

点击页面右上角“发布上线”按钮，即可发布设备型号，发布后型号名称右侧将展示本次发布的详细信息。设备型号在发布成功后，才允许在该型号下注册设备。

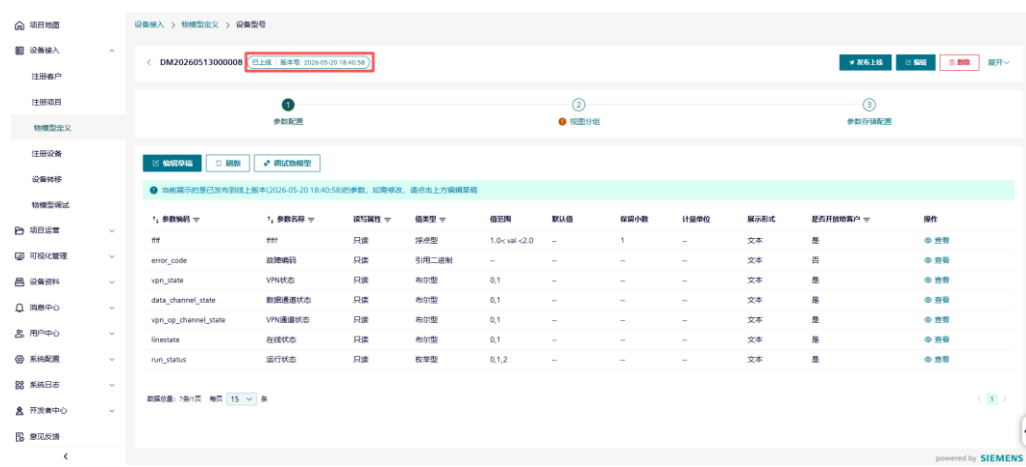

3.4 注册设备

本功能用于注册和管理客户的 SMART Line 等设备。

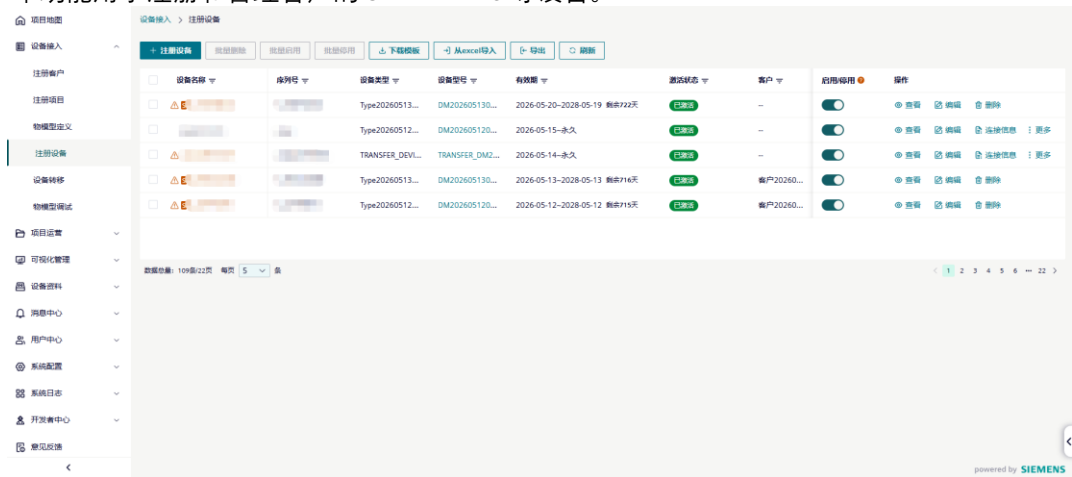

- 1) 查询：在表格中使用各列表头的筛选按钮，进行联合查询。
- 2) 新增设备：点击“注册设备”按钮，在弹出窗口中填写信息后，单击“确定”。

* 网关类型

SMART-Line IoT模块

*

物模型来源

自动创建物模型

设备上数后自动生成专属物模型

选择已有物模型

复用已有物模型及其参数配置

* ?

网关序列号

请输入机身铭牌中的Serial No.

* PIN码

请输入

验证

可通过以下方式找到网关序列号和PIN码：

- 在 SMART LINE控制面板上：“网络”(Network) 菜单 →“无线模块”(Wireless Module)

序列号 V-STB000XX PIN码 SHARKXXX

- 在IoT模块的设备识别标签上

SIMENS
SMART Line IoT module 4G
TYPE: BSH-UKCA-000001
VENDOR ID: 0x00000000
P/N (CST): -
EQUIPMENT IDENTIFICATION:
TID: 设备唯一标识符
FIRMWARE VERSION: v1.0.0
SIEMENS AG, Gleiwitzer Str. 5/55, DE-45472 Muensterberg Made in China

UK CA
Product Model ZHJ-ZHJ

CE

* ?

设备名称

请输入

更多配置

展开

取消注册设备

选择网关类型为 SMART-Line IoT 模块，需要填写网关序列号，PIN 码等设备相关信息，在点击“验证”按钮验证 PIN 码，验证通过后，可点击“注册设备”按钮完成设备注册。选择为其他网关类型，如 SIMICAS IoT 网关等，则无需验证 PIN 码。

- 自动创建物模型

物模型来源字段选择为“自动创建物模型”，在该模式下，无需为设备手动选择在系统中定义的设备类型、设备型号，系统将自动为该设备创建专属的设备型号。对应的设备型号也无需配置参数，该设备上传参数数据后，系统将自动创建物模型中的对应参数。

- 选择已有物模型

物模型来源字段选择为“选择已有模型”，在该模式下，需要选择系统内手动定义的设备类型及设备型号字段值。对应的设备型号的物模型需要手动进行维护。与自动创建物模型的区别在于，可在同一手动创建的设备型号下创建多个设备。

点击面板中更多配置的“展开”按钮后，可编辑设备的其他基本信息，如出厂日期、交付日期等。选择所属项目可建立该设备与项目的绑定关系，若不填写所属项目，则设备与项目无绑定关系。可更改设备与项目的绑定关系。

更多配置

收起

*

出厂日期

2026-02-26

交付日期

请选择

质保期至

请选择

所属项目

请选择

所属客户

--

备注

请输入

0 / 200

外部设备类型

中文

请输入

外部设备类型

英语

请输入


外部设备型号

请输入

- 3) 编辑设备：点击“编辑”按钮，在弹出窗口中填写信息后，单击“确定”。可修改设备的所属型号。
- 4) 删除设备：点击“删除”按钮，在提示窗口内单击“确定”。
- 5) 设备启停：点击“启用/停用”按钮，可改变设备启停状态，当设备处于停用状态时，则该设备的数据将不再被统计。
- 6) 批量删除：在表格中勾选要删除的设备，点击“批量删除”按钮，在提示窗口内单击“确定”。
- 7) 批量启用：在表格中勾选要启用的设备，点击“批量启用”按钮，在提示窗口内单击“确定”。
- 8) 批量停用：在表格中勾选要停用的设备，点击“批量停用”按钮，在提示窗口内单击“确定”。

3.5 设备转移

本功能用于管理员向其他租户转移设备。转移设备前，需要明确目标租户的 id。

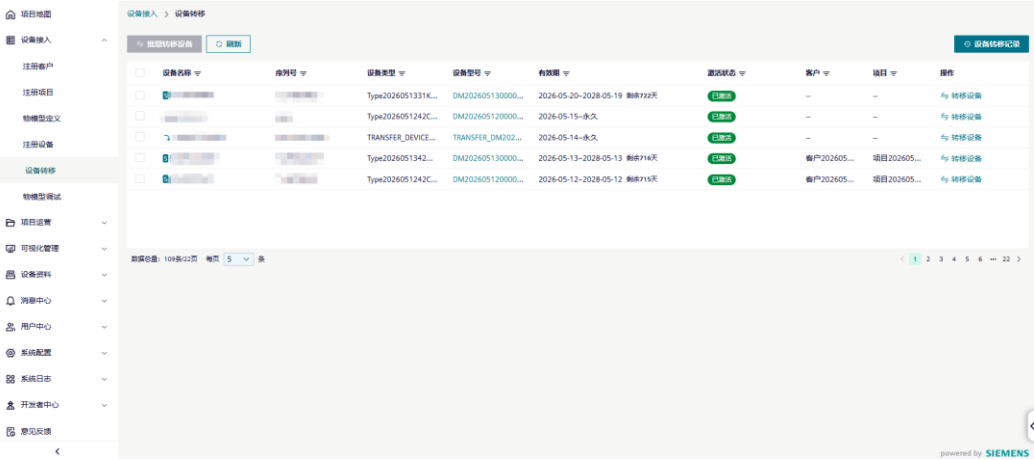

1) 点击设备列表右侧的“转移设备”按钮，可唤醒设备转移弹窗。

转移设备

将设备转移至其他租户

待转移设备(1)

#	设备名称	序列号
1		

* 是否一并转移设备历史数据

不转移

转移

* 目标租户ID

可以通过系统右上角用户名下拉菜单->个人设置 查看租户ID

请输入目标租户的完整ID

查询

取消

转移设备

- 转移历史数据：可选择是否将该设备历史数据一并转移至目标租户。
- 目标租户 ID：需要目标租户进入“个人设置”界面，提供租户 ID。

2) 输入目标租户 ID 后，点击“查询”按钮，可查询出目标租户以核对信息。

3) 点击“转移设备”按钮，进入确认界面。

4) 再次输入租户 ID 后，点击“确认转移”按钮即可转移设备。

24

SIMICAS 设备远程运维套件
SaaS 版,06/2026, V5.3.0

确认转移设备

待转移设备(1)

#	设备名称	序列号
1		

目标租户

租户ID

公司名称

* 要确认转移，请输入租户ID：

输入租户ID

是否一并转移设备历史数据

☐ 不转移

☒ 转移

重要提示

设备转出后，该设备的历史数据将被清空

设备转出后，您将失去该设备的所有权限，目标租户管理员将获取该设备权限

您可以通过设备接入->设备转移->设备转移记录查看历史转移记录

取消

确认转移

5) 转移完成后，可点击界面右上角的“设备转移记录”查看历史转移记录。

设备转移记录

转移类型	序列号	清空数据	来源租户	目标租户	转出/转入时间
转出		否			2026-03-04 11:43:09
转出		否			2026-03-04 11:43:07
转入		否			2026-03-04 11:11:26
转出		否			2026-03-04 09:57:26
转出		否			2026-03-04 09:55:38
转出		否			2026-03-03 18:14:26
转入		否			2026-03-03 18:12:14
转出		否			2026-03-03 18:07:59
转入		否			2026-03-03 18:06:08
转出		否			2026-03-03 18:04:23

数据总量：23条/3页

每页10条

<

1

2

3

>

注：更新数据权限前，目标租户仅有全部设备数据权限的用户对被转移的设备可见。

冻结、已过期状态的设备无法被转移。


4 项目运营

4

4.1 项目查看

本功能用于查看项目详细信息，包括项目结构、设备列表、指标列表等；


1) 项目的基本信息，包括所属客户，项目名称以及设备列表等。

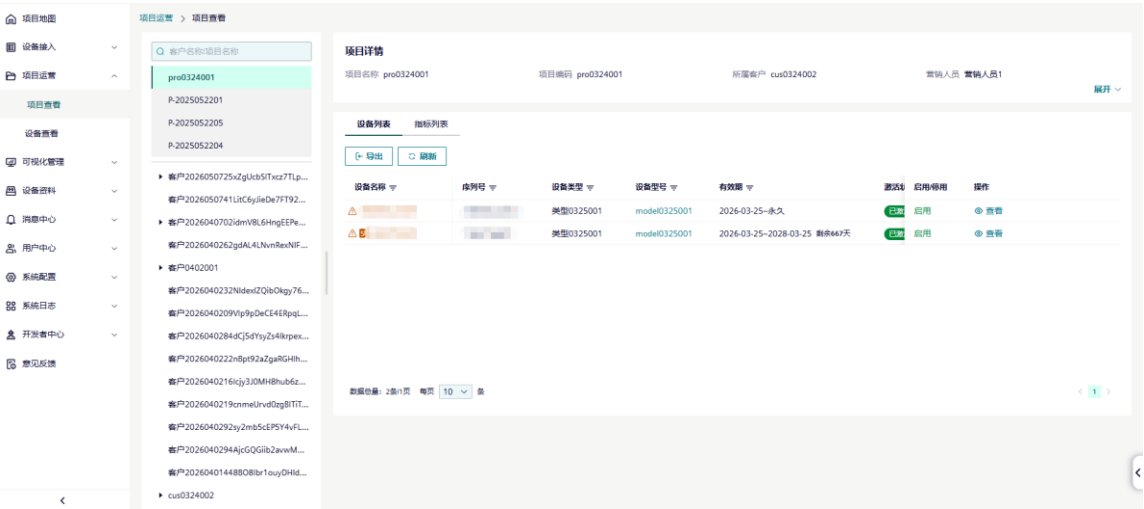

2) 查看设备详情，点击“查看”按钮进入设备详情页面。

4.2 设备查看

本功能用于查看设备统计数量、设备列表等；

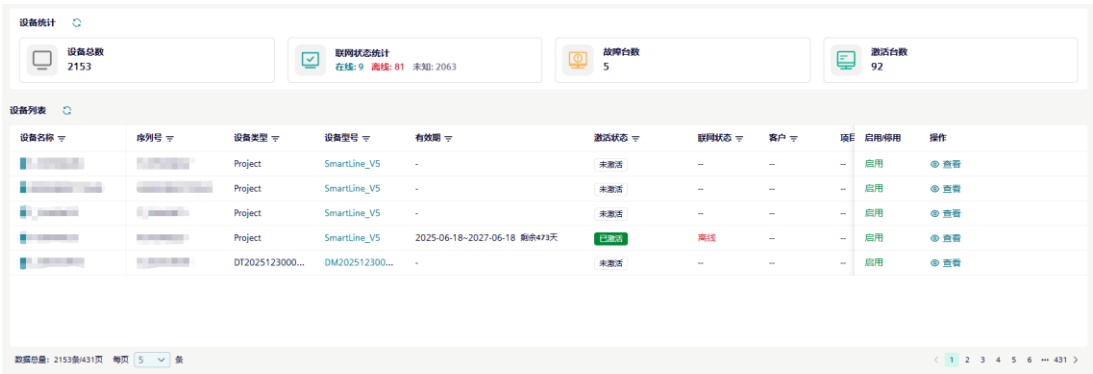

点击设备列表中的“查看”可跳转到设备详情，点击“查看”按钮进入设备详情页面。

1) 设备的实时运行状态

在页面上方显示设备编号和实时运行状态，状态包括运行、停机、故障、离线。其中，当设备故障时，在状态的右侧会出现提示图标，鼠标在图标上方悬停时可查看当前发生的故障信息。

2) 实时参数

实时参数页面展示设备参数的实时值。




设定为图形化展示的参数，将在下方以折线图形式展示，点击其卡片右上角的按钮可放大查看。



参数的分组和展示的配置，详见章节 [3.3](#)。

3) 故障记录

故障记录页面展示设备在设备运行期间上传的故障。选择时间段，可查看在此期间发生的故障总次数、发生趋势图、排名前 10 的故障以及详细的故障列表。

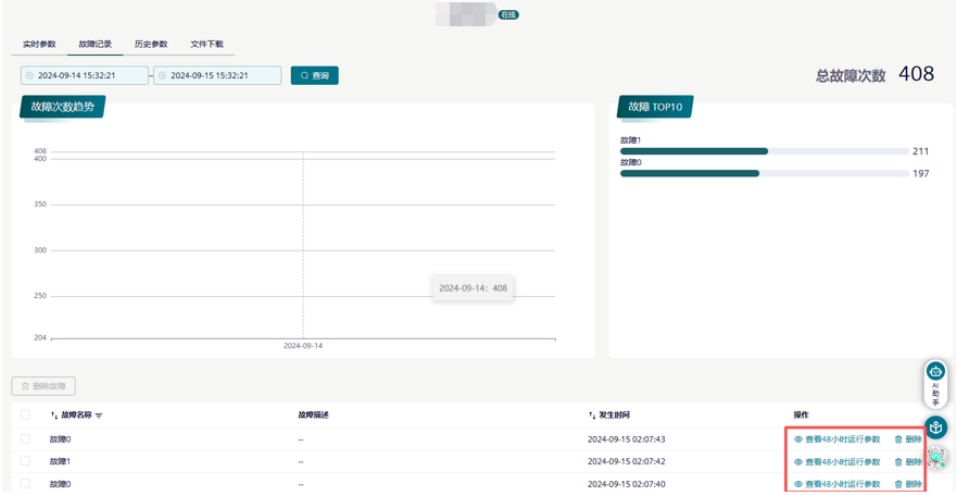

- 查看 48 小时运行参数：在详细的故障列表中单击“查看 48 小时运行参数”，您可以查看在故障时间点前 48 小时设备的各参数值变化。鼠标右键点击可选择“在新窗口中打开链接”。



5) 历史参数

历史参数页面展示设备各参数在一定时间段范围内的值趋势和详细数据。



混合对比：可选择多个参数，参数值在同一坐标轴内以折线图形式展示。

单参数查询：仅可选择一个参数，但不限制参数的数据类型。

- 选择基本参数：可选择该设备对应设备型号下已发布的参数。
- 如果您在列表中未找到需要的选项，请在“技术标准”的“型号技术设定”中进行配置。
- 选择开始时间和结束时间：可选最近 2 年（系统最多存储 2 年的数据，超期数据会被滚动覆盖）
- 选择参数值的时间间隔：设备参数上数时，假设为 5 秒上传 1 次，可以通过此下拉列表的选项对参数图形进行降采样处理。


- ✓ 时间段范围介于 1 个月至 2 年时，可降为 1 小时、6 小时、12 小时、1 天
- ✓ 时间段范围介于 1 天至 1 个月时，可降为 5 分钟、15 分钟、30 分钟、1 小时
- ✓ 时间段范围在 1 天内时，可降为 1 秒、5 秒、1 分钟、5 分钟
- ✓ 在任何时间段范围内，均可选择按原始值查询。在所选时间段较长时，此操作会消耗较长时间，请谨慎使用。
- 选择降采样处理方式：当对采数选择了降采样时间间隔后，需要选择降采样处理方式。以原始采样频率为 5 秒，降采样至 1 分钟来进行举例：
 - ✓ 最新一条值：取 1 分钟内实际 12 个数据的最新一条，作为此 1 分钟采样周期的数据值。此选项为默认选项。
 - ✓ 平均数：取 1 分钟内实际 12 个数据值的平均数，作为此 1 分钟采样周期的数据值
 - ✓ 最小值：取 1 分钟内实际 12 个数据值的最小值，作为此 1 分钟采样周期的数据值
 - ✓ 最大值：取 1 分钟内实际 12 个数据值的最大值，作为此 1 分钟采样周期的数据值
 - ✓ 第一条值：取 1 分钟内实际 12 个数据值的最早一条，作为此 1 分钟采样周期的数据值
- 查询：单击“查询”按钮，在折线图中显示符合条件的数据
 - ✓ 所选多个参数的折线在 1 个图形中进行显示。鼠标悬停于折线上时，可查看在该时间点各参数的具体数值
 - ✓ 通过鼠标滚轮缩小/放大图形
- 切换为表格：单击“切换为表格”按钮，可将查询的数据转化为表格形式展示。
- 查看导出任务：通过此功能可将参数历史数据导出到 Excel 表查看。单击“查看导出任务”进入如下页面：



- ✓ 创建导出任务：选择条件后（同主页面），单击“创建导出任务”按钮，在下方表格中会新增一条“正在导出”的任务行
- ✓ 下载：当任务状态为“导出成功”时，单击“下载”按钮可将生成的 Excel 表下载到本地
- ✓ 删除：当任务状态为“导出成功”或“导出失败”时，单击“删除”按钮可删除此记录和数据文件
- ✓ 如果状态为“导出失败”，请您重新尝试导出操作。

6) 文件下载


文件下载页面展示设备的文件并可进行下载。

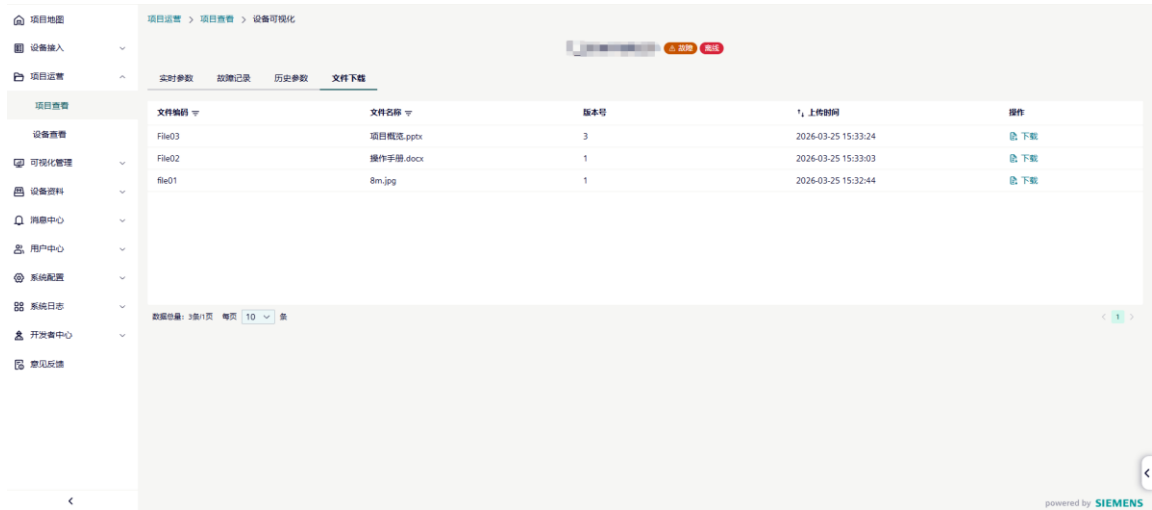

- 下载：单击“下载”按钮，可将文件下载到本地。
- 如果您在列表中未找到需要的文件，请在“设备资料”的“设备文件”中进行上传。

4.3 物模型调试

本功能用于调试设备物模型数据上传。

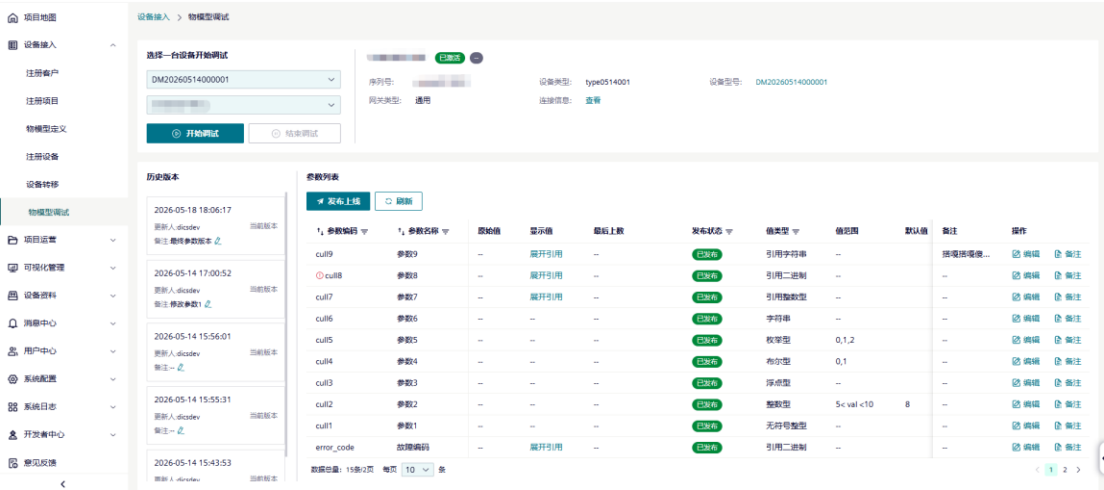

- 1) 在页面左上角选择设备型号及设备，以确定需要进行调试的设备。
- 2) 参数列表将展示该物模型下的所有参数信息包括当前参数上传的实时值。
 - 编辑：可对参数信息进行修改更新。
 - 备注：可为参数进行标识。
 - 展开引用：对于引用类型的参数，将展示该按钮。点击按钮后面板展示该参数上传数据与引用配置的详细信息。
 - ✓ 引用字符串/整数型：解析结果内将展示参数编码、参数名称、原始值、最新值、备注字段。引用配置内则可修改参数的引用配置，或更新引用项，详见章节 [9.4.2](#)。

引用解析

• 当前解析结果

参数编码

cull7

参数名称

参数7

原始值

--

最后上数

--

备注

--

引用配置

123

引用项列表

+ 新增引用项

值	值描述(中文)	值描述(英文)	备注	排序	操作
0	零中文	零英文	--	0	编辑 删除
1	壹中文	壹英文	--	0	编辑 删除
2	贰中文	贰英文	--	0	编辑 删除

数据总量: 3条/1页

每页 10 条

<

1

>

关闭

- ✓ 引用二进制：该类型参数通常用于故障的上传，解析结果内将展示参数编码、参数名称、原始值、最新值、备注字段，原始值内展示系统存储的 16 进制的所有故障字数据（故障上传详见章节 9.4.2），可点击右侧的“显示二进制”以查看上传的所有故障字的 2 进制数据。引用配置内则可修改参数的引用配置，或更新引用项，详见章节 9.4.2，页面最下方将默认以位图形式展示上传故障实时值的配置及命中情况，也可点击“切换为表格”按钮修改引用配置。

引用解析




当前解析结果

参数编码 error_code
参数名称 故障编码
原始值 0x0010 343A 706D A532 56F4 0B68 C246 8EC7 F846 E496 D85B D761 286B 3933 EFF4 4645 B682 734D 1DE9 33EE 5501 6B07 8C65 32AA D859 8BCE 57C7 6824 F0D8 429B 9010 E256 [显示二进制](#)
最后上数 2026-05-27 15:40:41
备注 --

引用配置

故障编码1 [🔗](#)

引用项位图 [🔗 切换为表格](#)

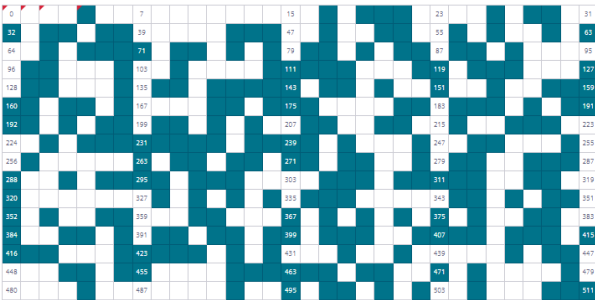

关闭

引用解析



当前解析结果

参数编码 error_code
参数名称 故障编码
原始值 0x0010 E643 C689 71C3 E8BC 7E60 EC6A 224D F157 E2FE B99E CAE6 7F31 60C7 DCE1 1E2C ABA1 122A 8413 DE04 2340 618E E427 04DA 43DD 8D64 2DB6 F50E B16A 2855 DAAE 8D64 [显示二进制](#)
最后上数 2026-05-27 15:41:01
备注 --

引用配置

故障编码1 [🔗](#)

引用项列表 [🔗 切换为位图](#)

位	值	值描述(中文)	值描述(英文)	备注	排序	操作
0	0	故障0	故障0英文	--	0	🔗
1	1	故障1	故障1英文	--	0	🔗
2	2	故障2	故障2英文	--	0	🔗
3	3	--	--	--	3	+
4	4	--	--	--	4	+
5	5	--	--	--	5	+
6	6	--	--	--	6	+
7	7	--	--	--	7	+
8	8	--	--	--	8	+
9	9	--	--	--	9	+

关闭

3) 可点击“发布上线”按钮发布已经更新完成的物模型参数，该操作等同于在物模型定义内的参数发布操作。发布成功后，页面左侧将记录当前配置为历史版本，可为当前版本添加备注，并在多次发布物模型后，点击“回退”按钮一键恢复到指定历史版本。

历史版本

2026-05-25 11:10:45

更新人: dev

备注: -

回退

2026-05-20 11:18:37

更新人: dev

备注: -

回退

2026-05-20 10:42:05

更新人: dev

备注: -

回退

2026-05-20 10:35:14

更新人: dev

备注: -

回退

2026-05-20 10:35:05

更新人: dev

备注: -

回退

参数列表

发布上线

刷新

参数编码	参数名称	原始值	显示值	最后上数	发布状态	值类型	值范围	默认值	备注	操作
cull9	参数9	c	展开引用	2026-05-27 15:46:01	已发布	引用字符串	--	--		编辑 备注
cull8	参数8	--	展开引用	--	已发布	引用二进制	--	--		编辑 备注
cull7	参数7	1	展开引用	2026-05-27 15:46:01	已发布	引用整数型	--	--		编辑 备注
cull6	参数6	a	a	2026-05-27 15:46:01	已发布	字符串	--	--		编辑 备注
cull5	参数5	1	置	2026-05-27 15:46:01	已发布	枚举型	0,1,2	--		编辑 备注
cull4	参数4	1	开启	2026-05-27 15:46:01	已发布	布尔型	0,1	--		编辑 备注
cull3	参数3	3.66	3.66	2026-05-27 15:46:01	已发布	浮点型	--	--		编辑 备注
cull2	参数2	30	30	2026-05-27 15:46:01	已发布	整数型	5< val <10	8		编辑 备注
cull1	参数1	35.58	35.58	2026-05-27 15:46:01	已发布	浮点型	--	--		编辑 备注
error_code	故障编码	0x0010...	展开引用	2026-05-27 15:46:01	已发布	引用二进制	--	--		编辑 备注

数据总量: 15条/页 每页 10 条

4) 点击“开始调试”按钮后，上传的参数实时值将在参数列表内的“原始值”、“显示值”字段展示。调试过程中上传的参数数据将不会被记录，且不会触发设备的告警消息。在物模型的参数配置页面可点击“调试物模型”按钮快捷跳转至调试页面。


5) 点击“结束调试”按钮后，则调试模式退出。用户在调试过程中，离开当前页面或切换设备后，该设备的调试模式将在 5 分钟后自动退出。

5 可视化管理

5

5.1 看板管理


本功能用于配置 simicas 系统数据的 BI 报表，可通过创建数据源，绑定用户自定义图表、列表来展示数据源内的数据。按照下图菜单项，进入到可视化管理页面。

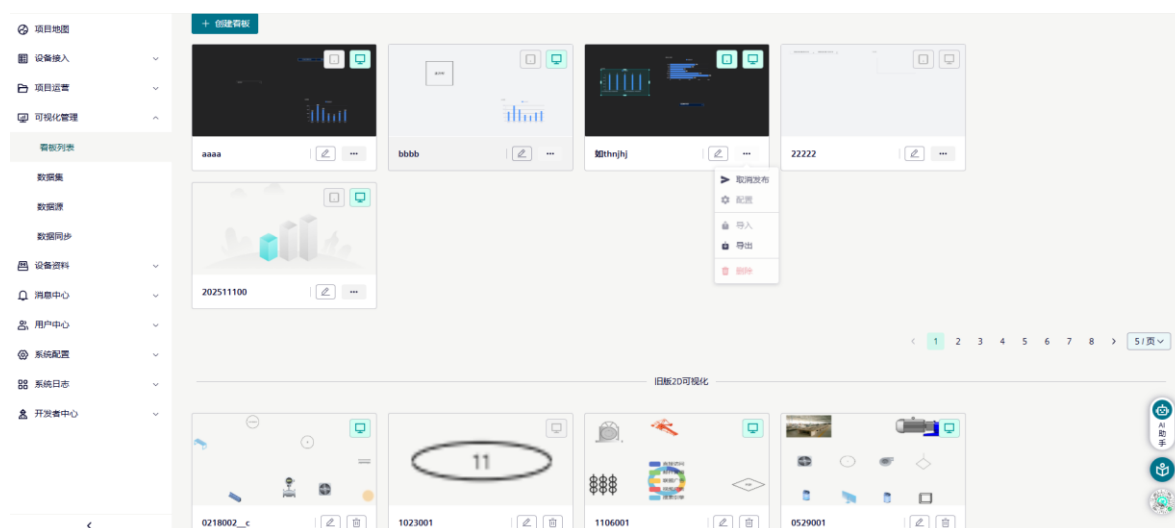

5.1.1 看板管理

1) 创建看板

点击页面右侧卡片中间的“创建看板”以创建一个新的视图。

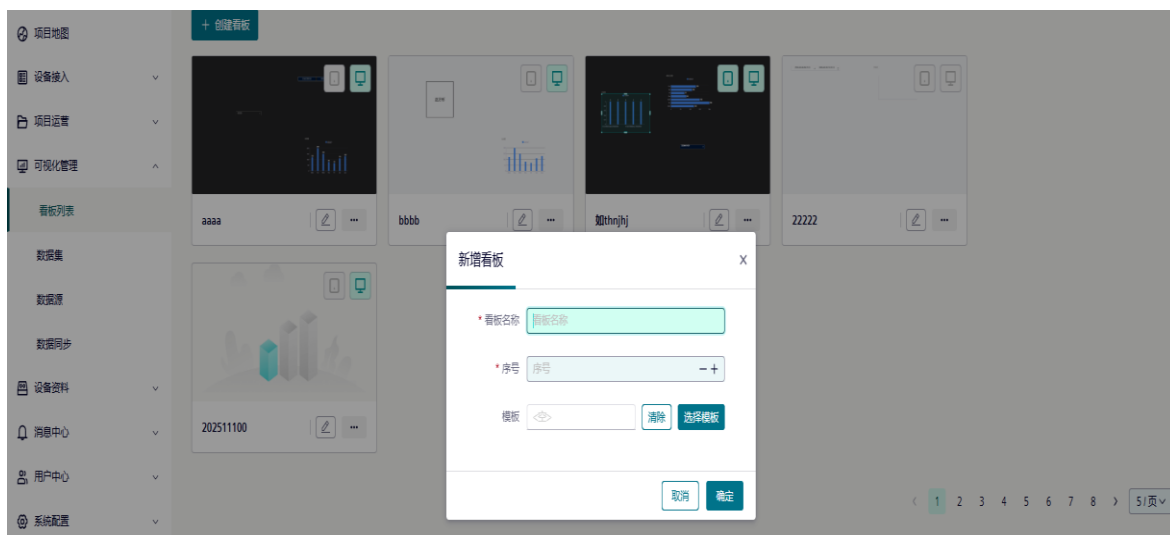

在面板内录入看板名称及序号后，可选择已发布的模板快速生成指定内容，点击确定即可创建看板。

2) 配置

点击视图卡片右下角的“...”按钮，点击“配置”，可在配置面板中修改看板名称及序号。

配置看板

✕

* 看板名称

看板名称

请输入看板名称

* 序号

序号

— +


请输入序号

取消

确定

3) 编辑看板


点击看板卡片内的“（编辑）”按钮，会打开一个新的网页，网页中有详细的编辑工具，可对看板进行编辑，编辑页面如下图所示

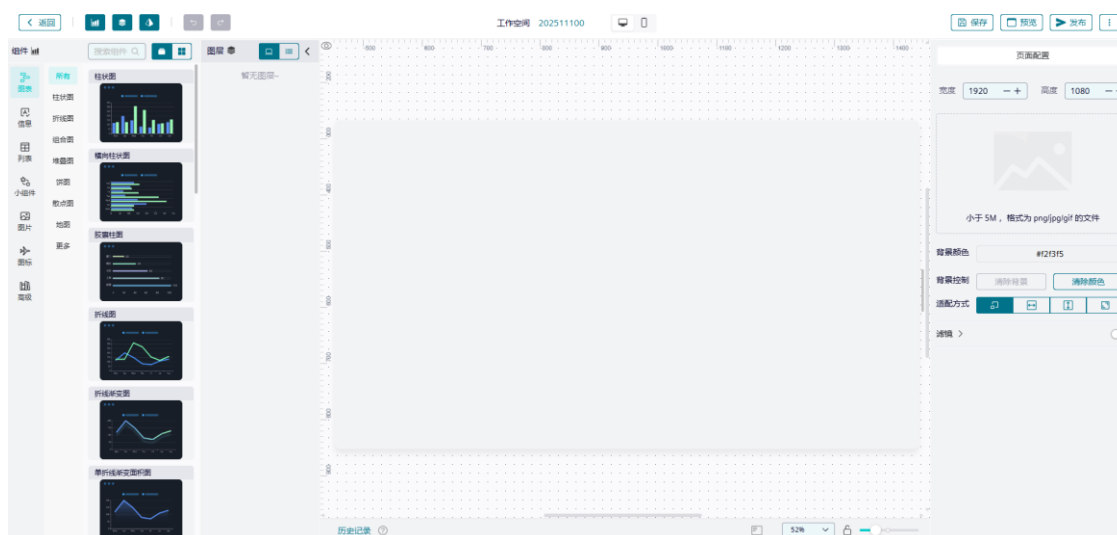

4) 发布看板

点击卡片右下角的“...”，点击“发布”，选择需要发布看板链接类型，系统会提示“发布成功”，该看板卡片右上角将显示看板 PC 及移动端的发布状态。看板发布后，仅可进行编辑、预览、取消发布操作。

若在看板已发布的状态下对该看板内容进行编辑更新，保存后将不会影响之前已发布的预览内容，在取消发布后重新发布，预览页面即可展示为最新的看板内容。

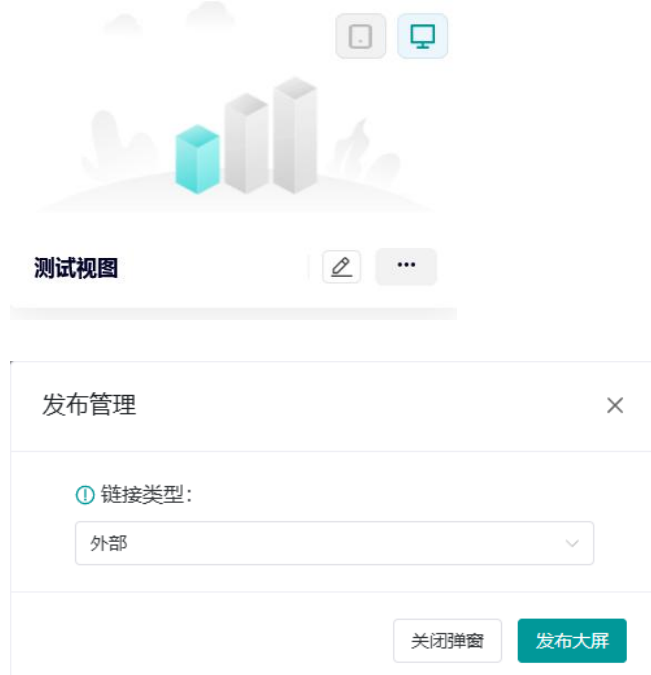

外部链接：无需登录系统即可访问看板预览画面

内部链接：需要登录系统才可访问看板预览画面

5) 取消发布

当看板状态为已发布状态时，点击卡片右下角的 ，出现隐藏的菜单项，点击“取消发布”，该看板卡片的状态即更新为“未发布”。

6) 预览看板

看板发布后可进行预览。点击卡片右上角发布图标内的  按钮即可进入预览页面。


7) 删除看板

点击看板卡片右下角的 ，出现隐藏的菜单项，点击“删除”即可删除对应看板数据。若要删除已发布的看板，请先取消发布。

5.1.2 数据配置

5.1.2.1 数据源


数据源功能可对 JDBC 数据源、静态数据源、HTTP 数据源、系统数据源进行管理，创建完成后供创建数据集引用。

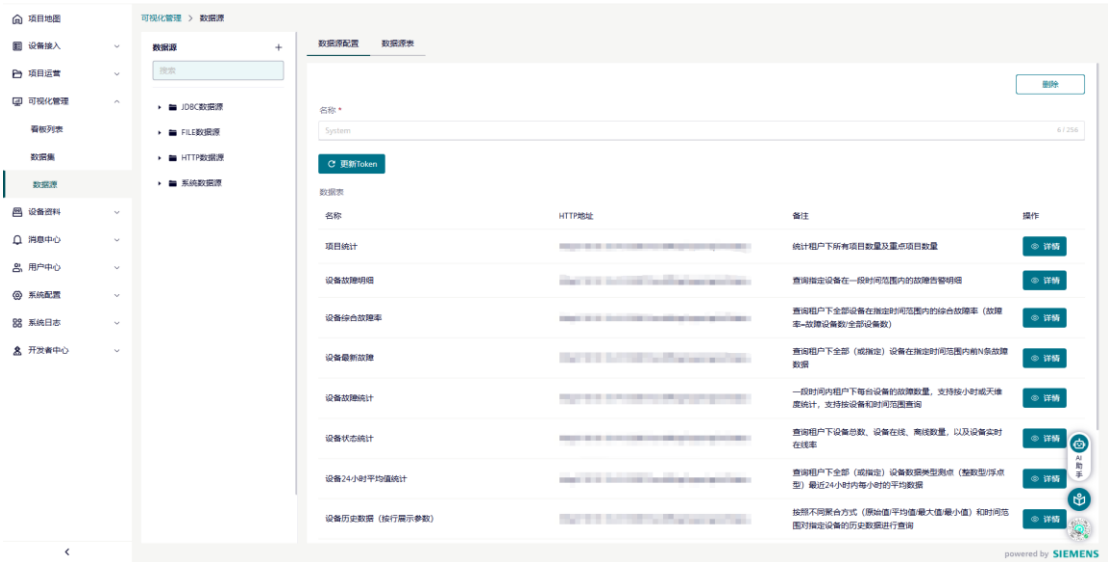

1) 创建数据源


• 创建 JDBC 数据源

页面左上角点击  选择数据源类型，点击 JDBC 数据源，页面填写 JDBC 数据源信息，点击“保存”。

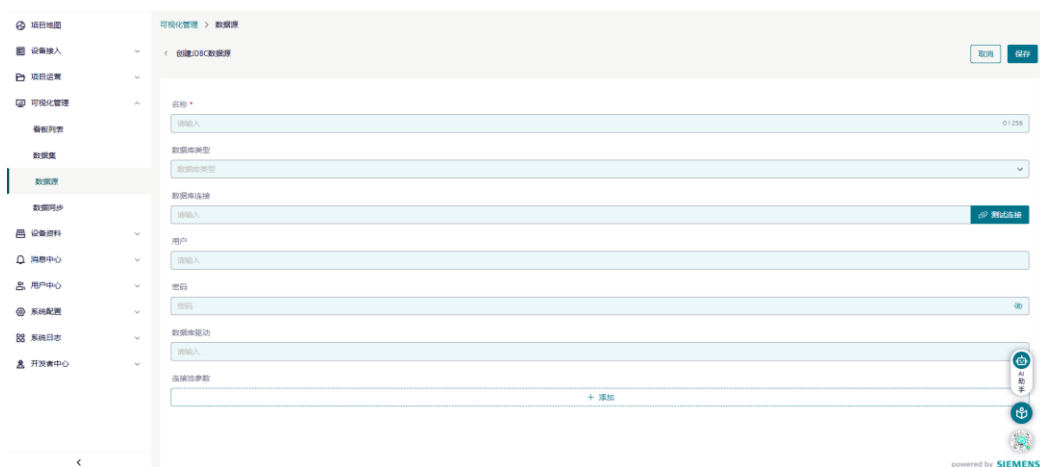


• 创建静态数据源

页面左上角点击  选择数据源类型，点击 FILE 数据源，页面填写 FILE 数据源名称，点击“新增配置”，填写数据源基础信息，上传文件，文件格式支持表格及 Json，点击“保存”确定配置，再点击页面右上角的“保存”按钮保存数据源。

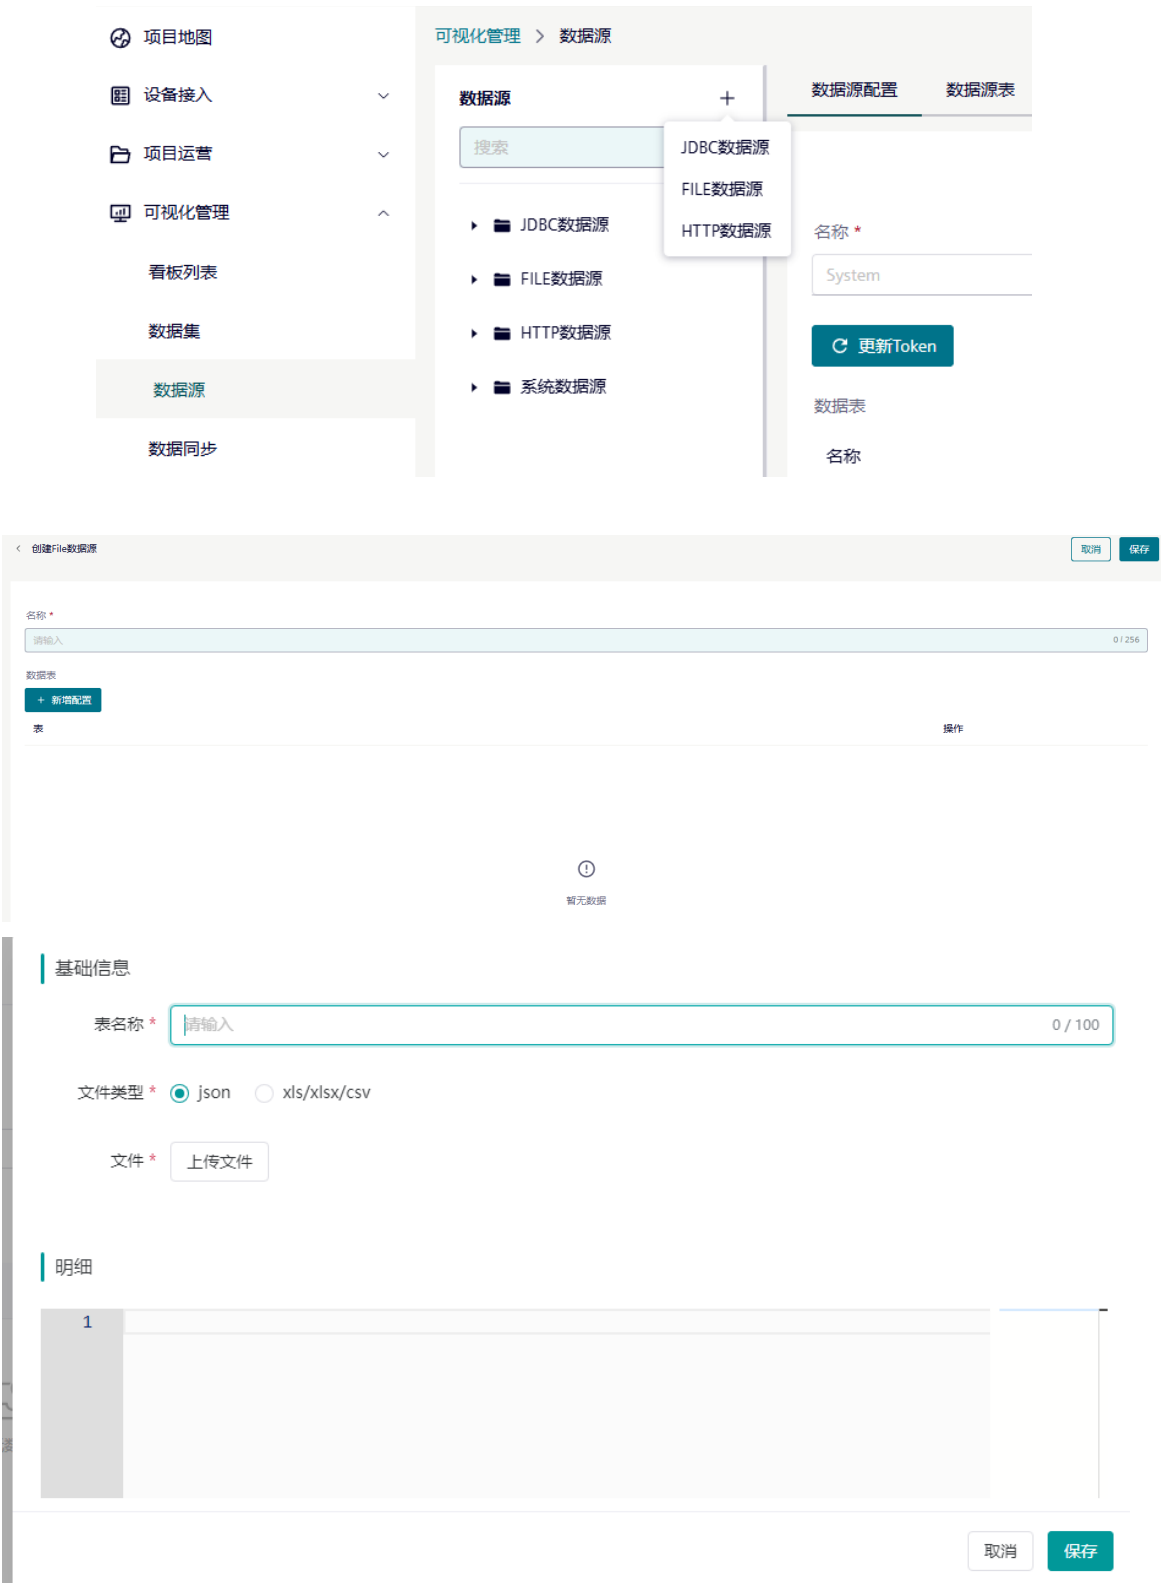

- 创建 HTTP 数据源

页面左上角点击  选择数据源类型，点击 HTTP 数据源，页面填写 HTTP 数据源名称，点击“新增配置”，填写数据源基础信息，在保存前可点击“测试连接”按钮调试确保接口可被成功调用，点击“保存”确定配置，再点击页面右上角的“保存”按钮保存数据源。

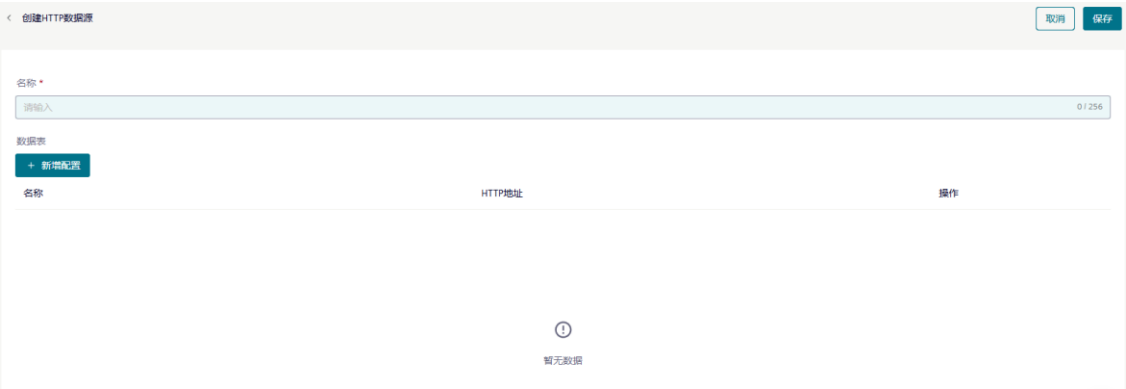

新增表

1 连接API

2 提取数据

基础信息

表名称

请输入

0 / 100

请输入

GET

请输入

测试连接

查询超时

30

秒

-

+

请求参数

请求头

QUERY参数

请求体

认证配置

+ 添加

数据解析字段

请输入

取消

下一步

- 创建系统数据源
系统在初始化时将自动创建可用的系统数据源。

项目概述

设备接入

项目管理

可视化配置

数据源

设备资料

消息中心

用户中心

系统配置

系统日志

开发者中心

可视化配置

数据源

数据源配置

数据源列表

名称

System

删除

名称

HTTP地址

备注

操作

项目统计

设备故障明细

设备综合故障率

设备最新故障

设备故障统计

设备状态统计

设备24小时平均值统计

设备历史数据 (按行展示数据)

统计租户下所有项目数量及重点设备数量

查询指定设备在一段时间范围内的故障告警明细

查询租户下全部设备在指定时间范围内的综合故障率 (故障率=故障设备数/全部设备数)

查询租户下全部 (或指定) 设备在指定时间范围内故障数据

一段时间内租户下所有设备的故障数量, 支持按小时或天维度统计, 支持按设备和时间范围查询

查询租户下设备总数、设备在线、离线数量, 以及设备实时在线率

查询租户下全部 (或指定) 设备数据异常点 (按数据/设备类型) 最近24小时内每小时的平均数据

按不同聚合方式 (原始值/平均值/最大值/最小值) 和时间范围对指定设备的历史数据进行查询

详情

详情

详情

详情

详情

详情

详情


详情

powered by SIEMENS

该数据源将使用开发者中心→AccessKey 菜单内的默认令牌。有关令牌卡片功能详见章节 10.1。




点击“更新 Token”按钮，可填写更新后的 Token 使用。

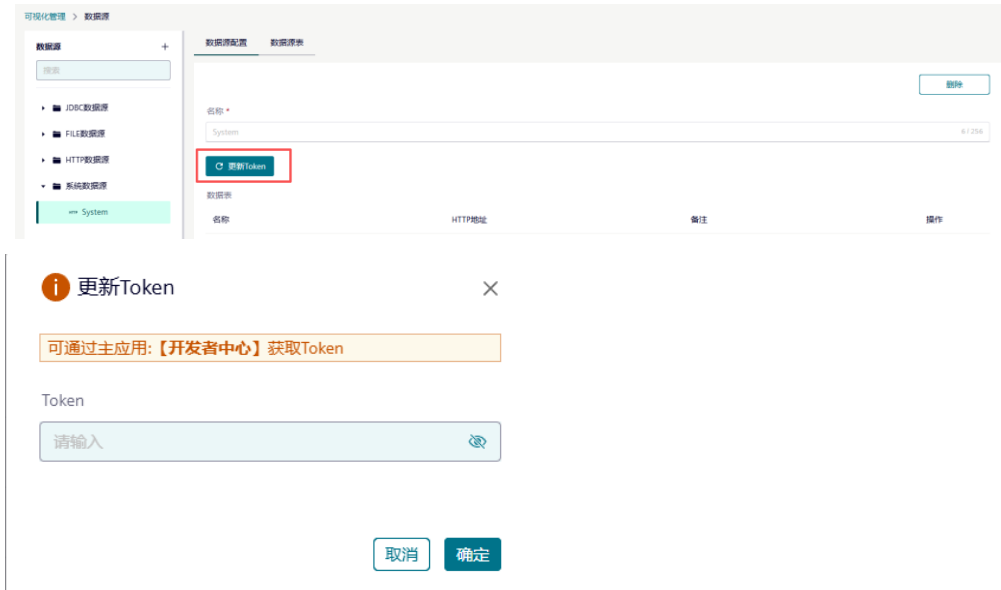

注：系统数据源只能存在一个且无法编辑，添加后不可重复添加。数据集内的 ts 字段默认为字符串类型，可手动转换为日期类型以展示当前时区的时间。有关数据集的说明请参考章节 [5.1.2.2](#)。

2) 编辑数据源

点击页面左侧树内的数据源节点，数据源配置右上角点击“编辑”按钮，进入编辑页面即可修改数据源的字段信息，修改完成后点击“保存”按钮。

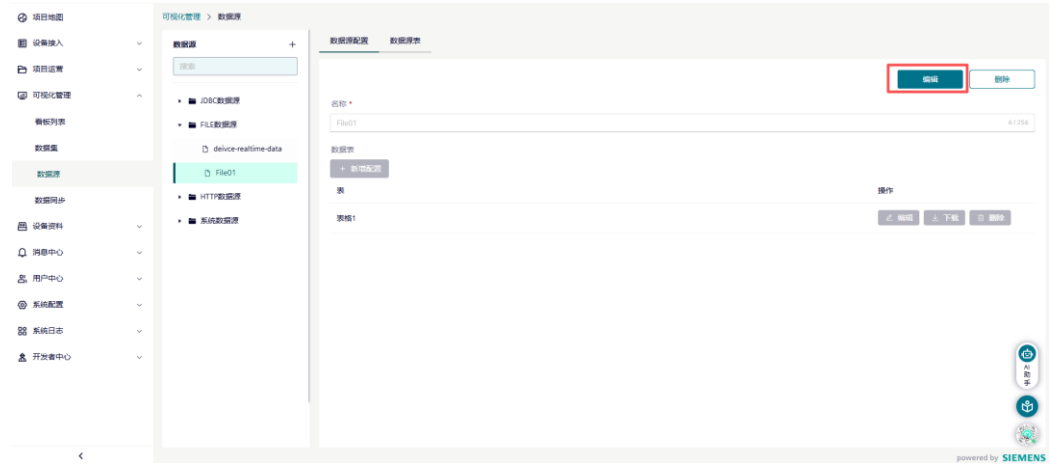

实时参数

1 连接API ——— 2 提取数据

基础信息

表名称

4 / 100

请输入

POST

测试连接

查询超时

30

秒 — +

请求参数

请求头
QUERY参数
请求体
认证配置

键

=

值

-

+

数据解析字段

_embedded.[0]

取消

下一步


3) 数据源表信息查看

点击页面左侧树内的数据源节点，在页面右侧切换至“数据源表”Tab 页，页面内将展示该数据源下所有的表格数据，点击“详情”按钮，可获取该表格下的所有字段信息。



5.1.2.2 数据集

数据集将引用已创建的数据源表作为数据集的数据，供画布内的组件进行绑定。数据集支持数据库、SQL、File、HTTP 类型的数据集，其中，SQL、HTTP 类型的数据集支持直连属性。

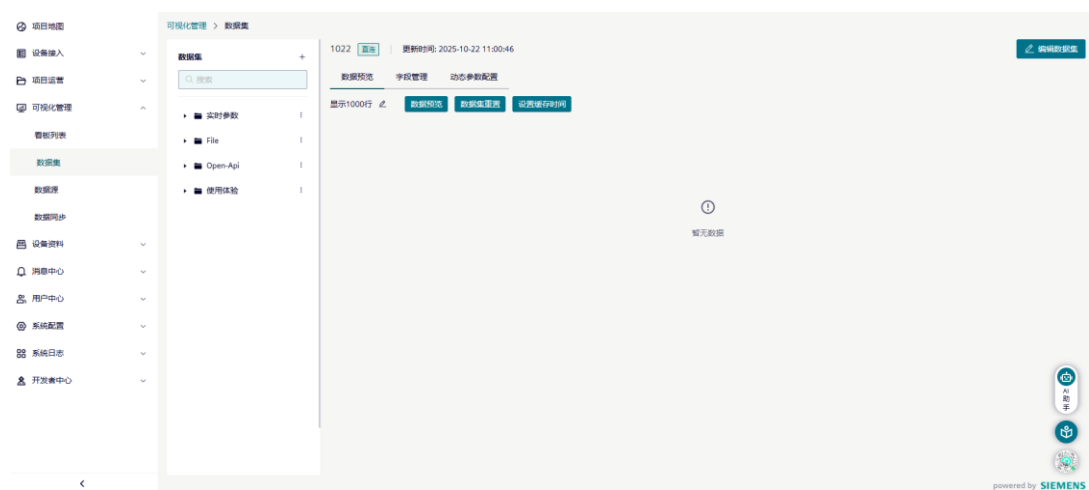


直连数据集支持动态参数传入查询数据，但是会对造成系统较大的查询压力，如无必要请优先使用非直连数据集。

1) 创建数据集

- 创建数据集文件夹

点击左侧数据集树右上角  按钮，选择新建文件夹，填写文件夹名称，点击“保存”。

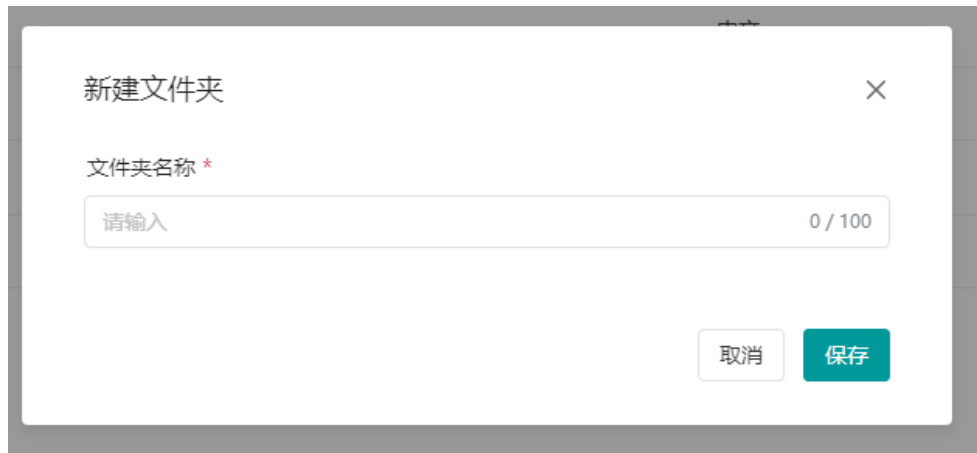

- 创建 SQL 数据集

文件夹创建完成后，点击左侧数据集树右上角  按钮，选择 SQL 数据集，填写数据集名称及所属文件夹，选择该数据集“直连”或“非直连”属性，点击“保存”按钮进入 SQL 编辑页面。

新建SQL数据集

* 数据集名称

请输入

* 所属文件夹

请选择

* 属性

☒ 非直连 ☐ 直连

取消

保存

可视化配置 > 数据集

SQL 运行查询 格式化

1

运行结果 (默认加载100条数据)

暂无数据

数据参考

搜索

0

保存

新增参数

重置

帮助

powered by SIEMENS

在页面左上角下拉菜单选择 JDBC 数据源后，页面右下角将展示该数据源下的所有表以供参考，并可快捷复制表名，用于编写 SQL 语句。左上角空白区域可录入 SQL 语句，可点击“运行查询”按钮，在左下角区域查看查询结果，也可点击“格式化”按钮美化编写的 SQL 语句。

若创建的数据集为直连数据集，则页面右上角将展示默认参数及自定义参数栏目。默认参数包含 userId、username、language、timezone。点击右上角的“新增参数”按钮，录入参数信息点击“保存”按钮即可添加自定义参数，添加后该参数将在自定义参数栏目内展示。

新增参数

×

参数字段 *

请输入

0 / 100

参数类型 *

请选择

▼

默认值 *

请输入

— +

取消

保存

默认参数及自定义参数，可通过预览页面内的下拉选择器、时间选择器等组件或 url 带的参数传入对应参数的值，使用方式详见章节 [5.1.3.2](#) 内下拉选择器等组件相关内容。

以上内容配置完成后，点击页面右上角的“保存”按钮即可保存该数据集。

- 创建数据库数据集

文件夹创建完成后，点击左侧数据集树右上角  按钮，选择数据库数据集，填写数据集名称及所属文件夹，点击“保存”按钮进入数据集编辑页面。

新建数据库数据集

* 数据集名称

* 所属文件夹

请选择

▼


* 属性

☒ 非直连
 ☐ 直连

取消

保存

在编辑页面左上角选择数据源后，下方将展示该数据源下的所有表，点击选中表，则页面左侧将展示该表下的数据，默认展示 100 条数据。

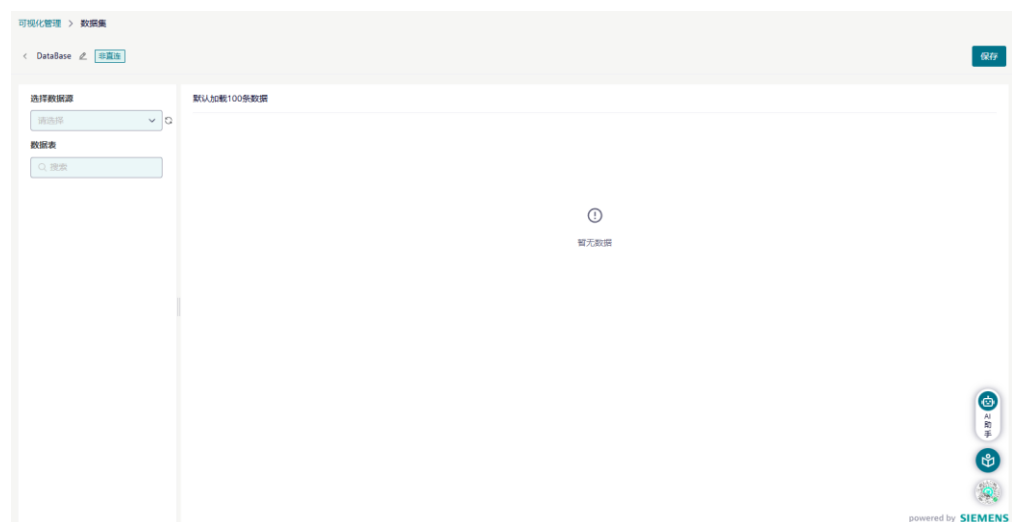

以上内容配置完成后，点击页面右上角的“保存”按钮即可保存该数据集。

• 创建 File 数据集

文件夹创建完成后，点击左侧数据集树右上角  按钮，选择 File 数据集，填写数据集名称及所属文件夹，点击“保存”按钮进入数据集编辑页面。

新建File数据集

×

* 数据集名称

file数据集

* 所属文件夹

file


* 属性

☒ 非直连
 ☐ 直连

取消

保存

在编辑页面左上角选择数据源后，下方将展示该数据源下的所有表，点击选中表，则页面左侧将展示该表下的数据，默认展示 100 条数据。

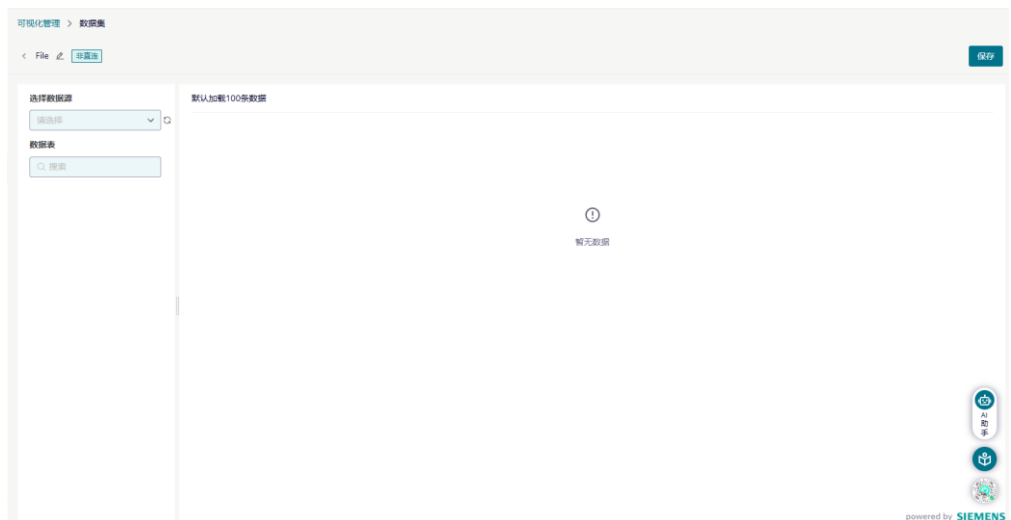

以上内容配置完成后，点击页面右上角的“保存”按钮即可保存该数据集。

- 创建 HTTP 数据集

文件夹创建完成后，点击左侧数据集树右上角  按钮，选择 HTTP 数据集，填写数据集名称及所属文件夹，选择该数据集“直连”或“非直连”属性，点击“保存”按钮进入编辑页面。

新建HTTP数据集

* 数据集名称

http_01

* 所属文件夹

HTTP

* 属性

☒ 非直连

☐ 直连

取消

保存

可视化管理 > 数据集

< HTTP 非直连

保存

选择数据集

请选择

数据集

搜索

默认加载100条数据

1

暂无数据


AI助手

分享

powered by SIEMENS

在页面左上角下拉菜单选择 HTTP 数据源后，下方展示该数据源下的所有 HTTP 接口列表，选择需要的接口，页面右侧将以表格的形式展示返回的数据内容。页面右下角可编辑该请求的请求头、参数、请求体。

若创建的数据集为直连数据集，则页面右上角将展示默认参数及自定义参数栏目。默认参数包含 userId、username、language、timezone。点击右上角的“新增参数”按钮，录入参数信息点击“保存”按钮即可添加自定义参数，添加后该参数将在自定义参数栏目内展示。

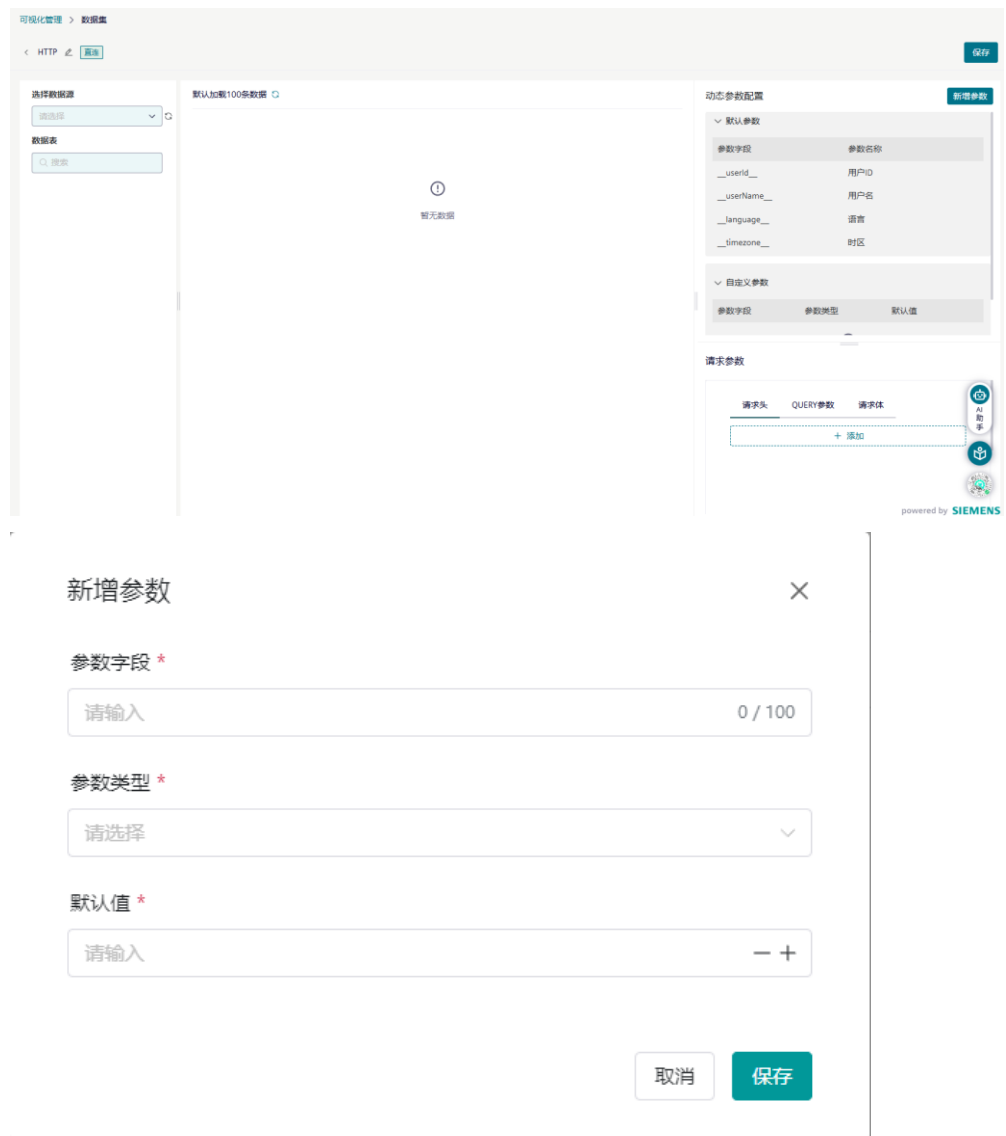


默认参数及自定义参数，可通过预览页面内的下拉选择器、时间选择器、按钮等组件或 url 带的参数传入对应参数的值。

请求参数栏目内的数据和动态参数在配置后，点击页面上方的  按钮即可生效并查看对应的查询结果。

以上内容配置完成后，点击页面右上角的“保存”按钮即可保存该数据集。

- 创建系统数据集

使用添加系统数据源时创建的文件夹，或创建新的文件夹。完成后，点击左侧数据集树右上角  按钮，选择系统数据集。进入“新增数据集”界面后选择所属文件夹，选择预置的数据集并填写必填的动态参数。完成后点击“保存”按钮。

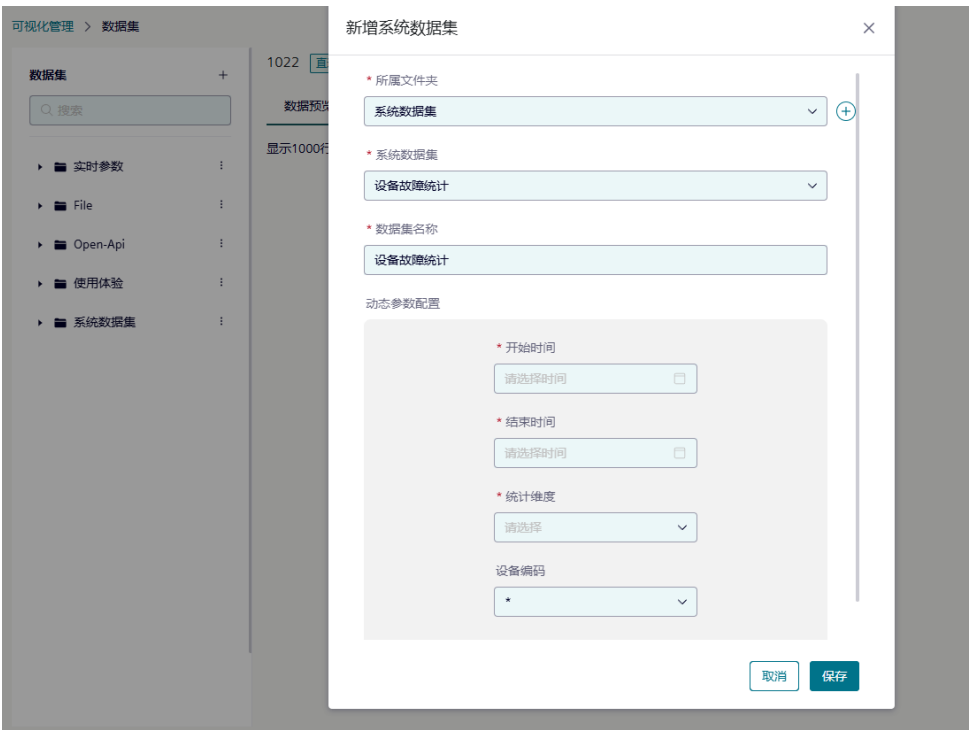

系统数据集预置了动态参数字段，可自定义录入字段值控制查询数据的范围。

注：系统数据集中，仅“设备实时数据（按列展示参数）”、“设备历史数据（按列展示参数）”类型可创建复数个，其他系统数据集仅可创建一个，且同一类型的“案例展示参数”数据集不可超过系统内的设备数量。

2) 编辑数据集


在数据集页面选中任意数据集节点，点击右上角的“编辑数据集”按钮即可进入该数据集的编辑界面。在编辑界面可对数据集进行修改更新，更新完成后点击页面右上角的“保存”按钮即可。
注：系统数据集不支持编辑。

3) 数据集详情

数据集页面，选择任意数据集，页面右侧将显示数据集详情，可选择显示模块：数据预览、字段管理、动态参数配置。


• 数据预览

数据预览 Tab 页可查看该数据集的详细数据，可手动调整显示数据行数，默认显示 1000 行。若数据源数据存在更新，可手动点击“数据集重置”按钮重置数据集表结构和数据。若数据集为直连数据集，可点击“设置缓存时间”按钮，在弹出面板内修改数据源数据缓存时间。

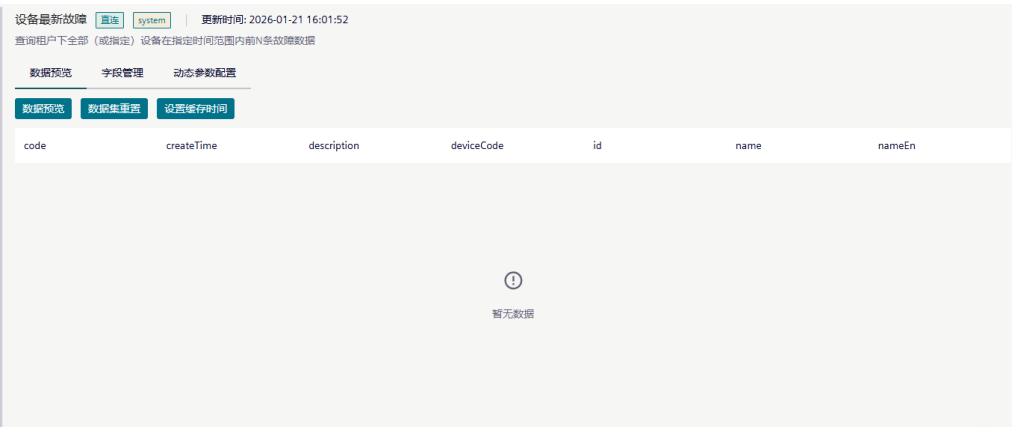

• 字段管理

字段管理 Tab 页展示该数据集所有字段，即画布内的组件可绑定的字段标签。页面内可自定义命名字段名称，修改字段类型，转换字段为指标或维度，新增计算字段。

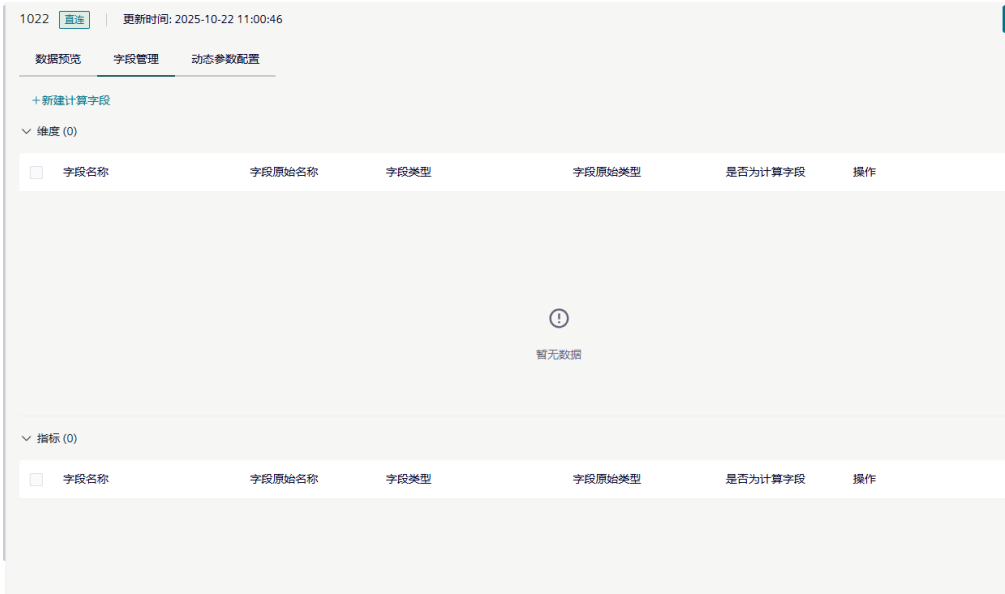

- ✓ 命名字段名称：点击到列表内“字段名称”字段的输入框体内，即可修改字段标签名称。
- ✓ 修改字段类型：打开列表内“字段类型”字段下拉列表，选择需要转换的目标数据类型即可，若源字段类型与目标字段类型无法强制转换，将会转换失败。
- ✓ 转换维度/指标：点击列表内字段操作列下的“转换为指标”、“转换为维度”按钮即可，数值类型的字段将默认作为指标字段。
- ✓ 新增计算字段：点击页面内的“新增计算字段”按钮，可唤醒计算字段面板。计算字段可引用已存在的字段进行计算后，作为一个新的字段展示为维度或指标。

新建计算字段

字段名称 *

请输入

字段表达式

1

数据类型

☒ 维度 ☐ 指标

字段类型

☒ 文本 ☐ 布尔 ☐ 整数 ☐ 小数 ☐ 日期 ☐ JSON

点击引用字段

请输入

维度

指标

点击引用函数

请输入

abs(x)

sin(x)

sqrt(double/numeric)

lower(string)

length(string text)

md5(string text)

strpos(string, substring)

to_char(timestamp, text)

to_timestamp(double precision)

floor(double/numeric)

取消

保存

在字段表达式框体内可输入已存在的字段名进行计算，点击字段列表或引用函数列表的项，可快捷将目标复制至字段表达式。并输入字段名称，选择数据类型、字段类型字段后点击“保存”按钮即可创建该计算字段。

注：手动同步数据集数据后，计算字段将被清除。

● 动态参数配置

动态参数配置 Tab 将展示该数据集下配置的动态参数，列表内可查看动态参数的详情，可点击“编辑”按钮修改对应动态参数信息，也可点击“删除”按钮删除对应动态参数。

点击列表左上角的“新增参数”即可添加动态参数，与数据集编辑页面内的新增动态参数同理。

1022001 直连 | 更新时间: 2025-10-22 11:13:45

编辑数据集

数据预览 字段管理 动态参数配置

新增参数

序号	参数字段	参数类型	默认值	操作
1	code	STRING		编辑 删除

新增参数

参数字段 *

请输入

0 / 100

参数类型 *

请选择

▼

默认值 *

请输入


— +

取消

保存


4) 重命名

选中左侧列表的数据集或文件夹节点，点击右侧的 ，选择“重新名”，可修改数据集名称、数据源缓存时间或文件夹名称。

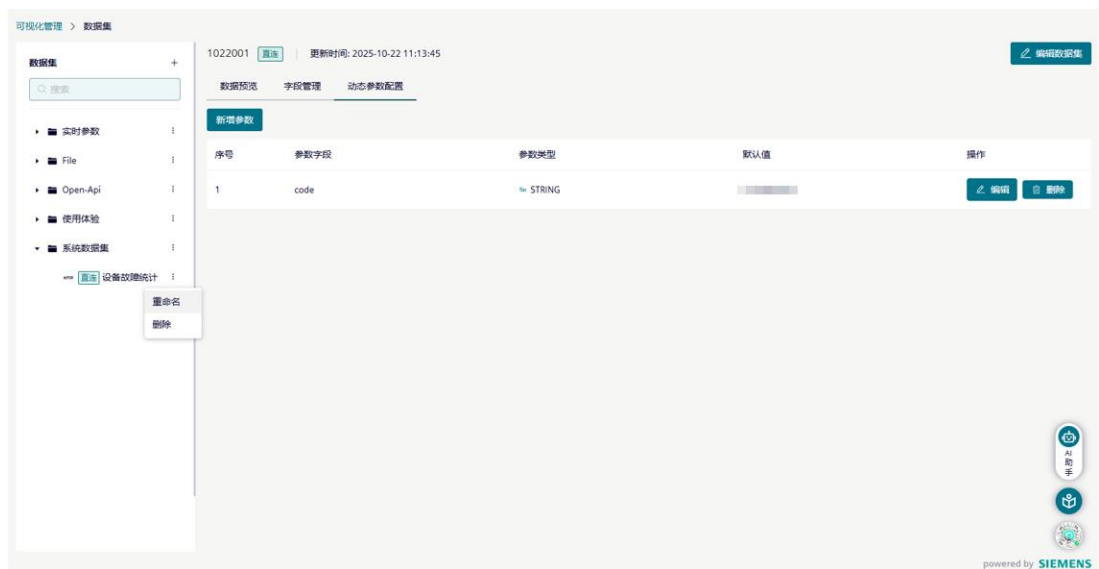


5) 删除

选中左侧列表的数据集或文件夹节点，点击右侧的 ，选择“删除”，可删除数据集或文件夹。

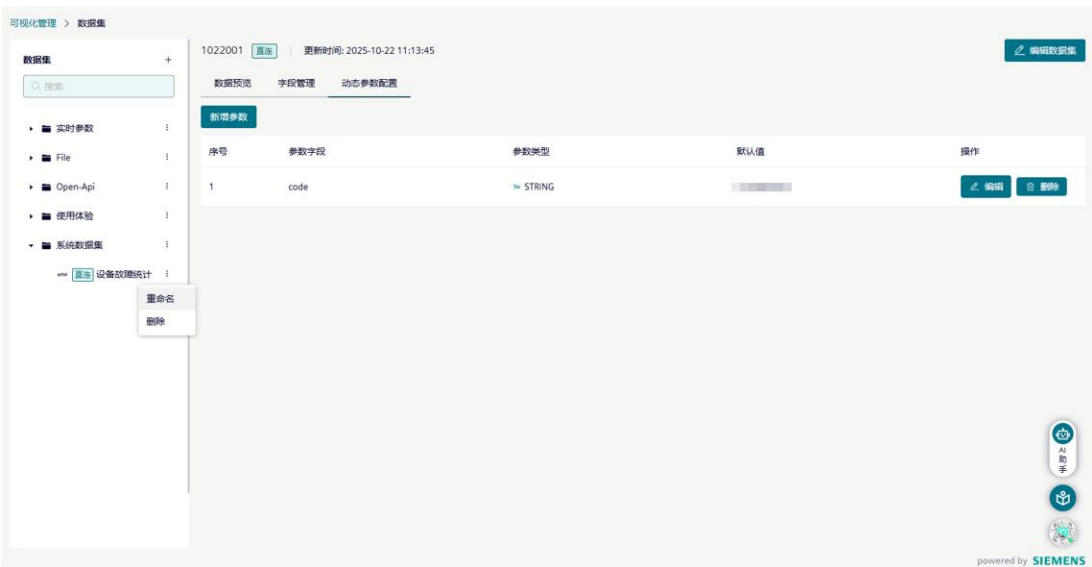

5.1.2.3 数据同步

数据同步菜单可对数据集的数据同步任务进行管理。成功创建数据集后，将会在该列表自动生成对应的数据同步任务。

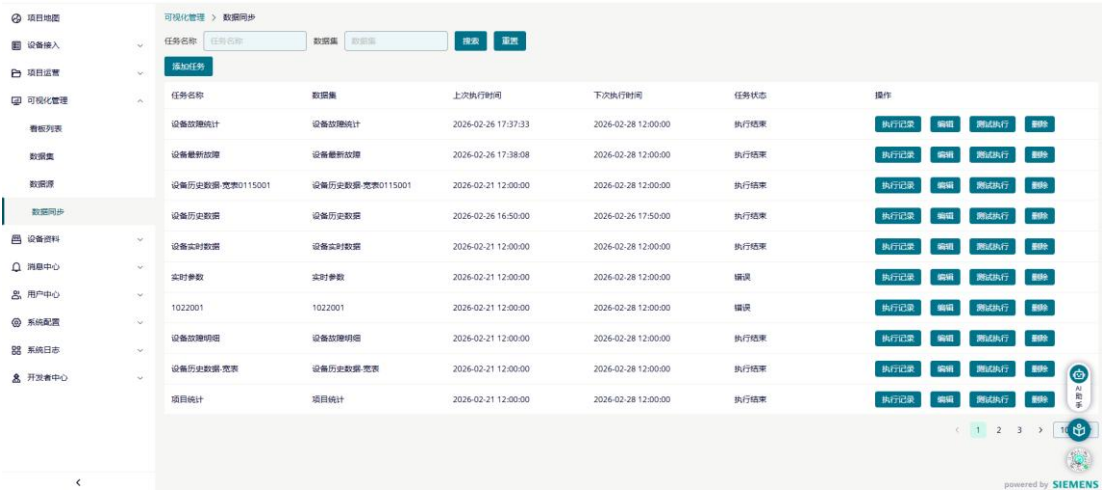

1) 新增数据同步任务

点击页面左上角搜索框下方“添加任务”按钮，填写任务信息，保存即可。同一数据集的数据同步任务仅可存在一个。

添加任务

选择数据集 *

请选择

任务名称 *

请输入

执行周期 *

请输入

标准

自定义

取消

保存

2) 编辑任务

进入数据同步页面，点击列表任意任务右侧编辑按钮，进入任务编辑窗口，可修改任务信息，包括任务名称、数据集、执行周期字段，修改完成后，点击“保存”即可。

可视化运维 > 数据同步

任务名称 数据集 上次执行时间 下次执行时间 任务状态 操作

添加任务

任务名称

数据集

上次执行时间

下次执行时间

任务状态

操作

编辑任务

选择数据集 *

设备故障统计

任务名称 *

设备故障统计

执行周期 *

0047*7

标准

自定义

取消

保存

设备故障统计

设备故障统计

2026-02-21 12:00:00

2026-02-28 12:00:00

执行结束

执行记录 编辑 测试执行 删除

设备最新故障

设备最新故障

执行结束

执行记录 编辑 测试执行 删除

设备历史数据-亮表0115001

设备历史数据-亮表

执行结束

执行记录 编辑 测试执行 删除

设备历史数据

设备历史数据

执行结束

执行记录 编辑 测试执行 删除

设备实时数据

设备实时数据

执行结束

执行记录 编辑 测试执行 删除

实时参数

实时参数

错误

执行记录 编辑 测试执行 删除

1022001

1022001

错误

执行记录 编辑 测试执行 删除

设备故障明细

设备故障明细

执行结束

执行记录 编辑 测试执行 删除

设备历史数据-亮表

设备历史数据-亮表

2026-02-21 12:00:00

2026-02-28 12:00:00

执行结束

执行记录 编辑 测试执行 删除

项目统计

项目统计

2026-02-21 12:00:00

2026-02-28 12:00:00

执行结束

执行记录 编辑 测试执行 删除

3) 执行记录

进入数据同步页面，点击列表任意任务右侧的“执行记录”按钮，进入任务执行记录查看窗口，可查看任务历史执行记录。

执行记录

任务名称	数据集	开始时间	结束时间	状态
update_cos	costomer	2024-12-26 11:17:00	2024-12-26 11:17:00	失败
update_cos	costomer	2024-12-26 11:16:00	2024-12-26 11:16:00	失败

<

1

>

10 / 页

4) 测试执行

进入数据同步页面，点击列表任意任务右侧的“测试执行”按钮，可手动执行一次任务。

5) 删除数据同步任务

进入数据同步页面，点击列表任意任务右侧的“删除”按钮，在提示弹窗内点击“确认”按钮即可删除该数据同步任务。

可视化数据 > 数据同步

任务名称: 数据集: 搜索 重置

添加任务


任务名称	数据集	上次执行时间	下次执行时间	任务状态	操作
设备故障统计	设备故障统计	2026-02-26 17:37:33	2026-02-28 12:00:00	执行结束	执行记录 编辑 测试执行 删除
设备最新故障	设备最新故障	2026-02-26 17:38:08	2026-02-28 12:00:00	执行结束	执行记录 编辑 测试执行 删除
设备历史数据-宽表0115001	设备历史数据-宽表0115001	2026-02-21 12:00:00	2026-02-28 12:00:00	执行结束	执行记录 编辑 测试执行 删除
设备历史数据	设备历史数据	2026-02-26 16:50:00	2026-02-26 17:50:00	执行结束	执行记录 编辑 测试执行 删除
设备实时数据	设备实时数据	2026-02-21 12:00:00	2026-02-28 12:00:00	执行结束	执行记录 编辑 测试执行 删除
实时参数	实时参数	2026-02-21 12:00:00	2026-02-28 12:00:00	错误	执行记录 编辑 测试执行 删除
1022001	1022001	2026-02-21 12:00:00	2026-02-28 12:00:00	错误	执行记录 编辑 测试执行 删除
设备故障明细	设备故障明细	2026-02-21 12:00:00	2026-02-28 12:00:00	执行结束	执行记录 编辑 测试执行 删除
设备历史数据-宽表	设备历史数据-宽表	2026-02-21 12:00:00	2026-02-28 12:00:00	执行结束	执行记录 编辑 测试执行 删除
项目统计	项目统计	2026-02-21 12:00:00	2026-02-28 12:00:00	执行结束	执行记录 编辑 测试执行 删除

1 2 3 >

powered by SIEMENS

5.1.3 看板编辑

看板编辑区域各功能如下图所示：

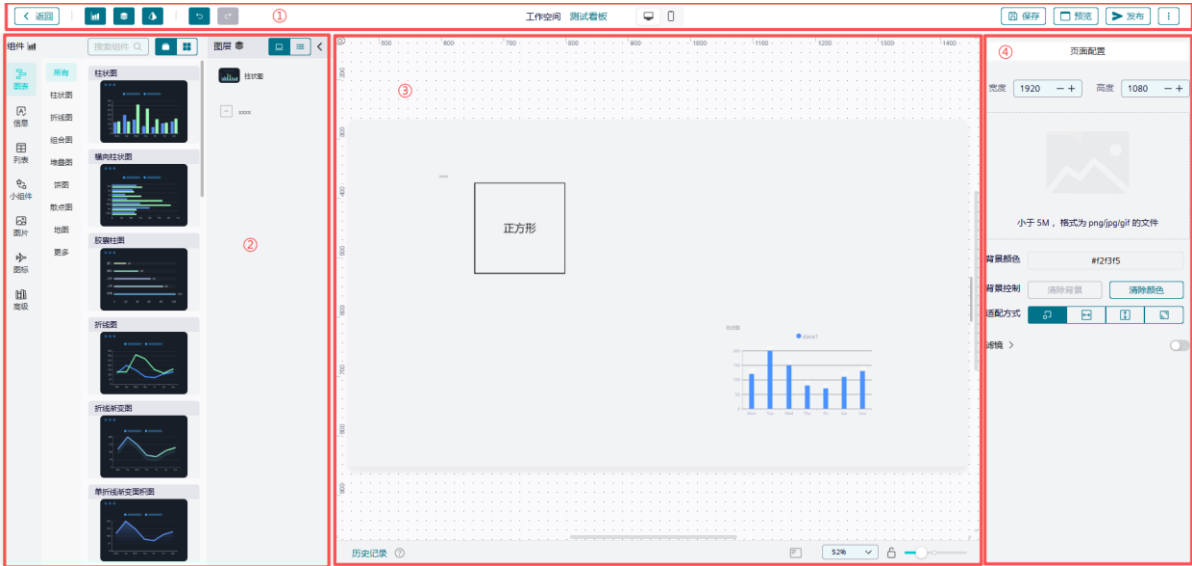

- ① 菜单栏：页面板块隐藏/显示、返回、前进/后退操作、保存、切换 PC/移动端，语言包管理、预览、发布、导入、导出、主题切换。
- ② 组件库：组件管理、图层管理。
- ③ 编辑区域:进行看板编辑的区域，编辑图纸、及组件属性设置。
- ④ 详细设置：未选中组件时，则展示为对整个画布的设置；选中组件时，则展示为该组件的详细设置。

5.1.3.1 菜单栏

1) 组件库可视

点击图表组件图标，当图标亮色显示时，组件库中的图表组件显示，当组件灰色时，组件库中的图表组件隐藏。

2) 图层可视

点击图层控制图标，当图标亮色显示时，组件库中图层组件显示，当图标灰色时，组件库中的图层组件隐藏。

3) 详情设置可视

点击详情设置图标，当图标亮色显示时，显示正在编辑的组件设置的详情，如果没有选中组件，就显示图纸的详情，当图标灰色显示时，不显示设置详情。

4) 后退

点击按钮，撤销当前的操作，回退到上一次操作的状态，默认缓存 100 步的操作。

5) 前进

点击后退按钮后，可点击按钮恢复之前的操作，默认缓存 100 步的操作。

6) 保存

点击保存按钮可保存视图当前内容。

7) 适配切换

点击，可切换为 PC 或移动端的编辑界面。进行切换时，请留意当前画布内容是否已经保存，以免造成数据丢失。移动端看板的发布逻辑与 PC 端发布逻辑一致，详见章节 [5.1.1](#)。

8) 预览

点击预览按钮，可跳转至该视图的预览页面，可查看视图效果。

9) 发布

点击发布按钮可发布视图，发布完成后，按钮将更新为“取消发布”，点击可取消发布。发布逻辑与在视图列表内的发布逻辑一致，详见章节 [5.1.1](#)。

10) 更多设置

点击画布右上角的可展开查看按钮，可进行看板的导入/导出操作。

点击  切换主题按钮可改变对比颜色，设置界面的背景颜色为黑色或灰色。


点击  语言包管理 按钮，可进行语言包上传、下载、删除等操作，可通过语言选择器组件控制页面展示的语言种类。使用方式详见章节 [5.1.3.2](#)。

5.1.3.2 组件库

组件管理

1) 统计图

图表中包含柱状图、折线图、组合图、堆叠图、饼图、散点图、雷达图、漏斗图等。可根据要呈现效果拖动组件到右边的画布内。

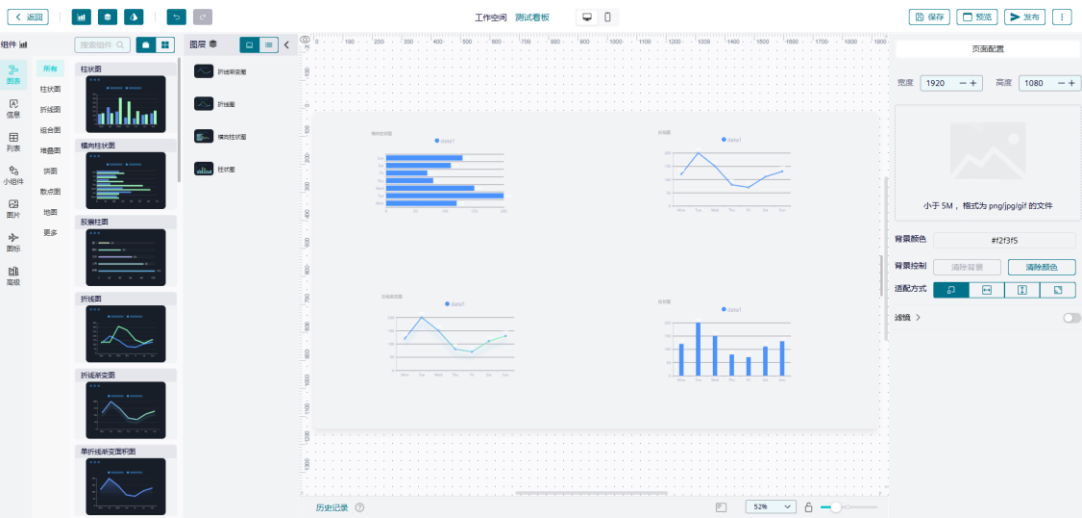

拖拽组件到画布内后，画布右侧将出现详细配置面板，可在组件详细设置中进行组件样式调整、数据绑定、事件交互以及展示动画的配置。



- 样式
该面板内可根据需要修改图表展示的外观。
- 动画
该面板内可为图表配置动画效果，动画效果为系统预置。
- 数据
该面板可配置组件的刷新周期或最大的展示数据量，并通过绑定已配置的数据集字段获取相应数据，数据集配置方式见章节 [5.1.2.2](#)。



选择数据集后，该面板左侧展示该数据集内所有字段标签，可拖拽这些标签到维度、指标框内完成数据绑定。维度作为类别轴、指标作为值轴在图中进行展示。绑定完成后，点击拖入标签右侧的  按钮展开下拉列表，可设置类别轴排序、显示名称；值轴可设置聚合方式、排序、数值格式、数据过滤规则、显示名称/颜色、设置标记线、设置第二坐标轴功能。




- 事件

当使用鼠标、键盘或者运行程序触发的事件，在事件中写有相应的处理方法，当事件触发时将按照编写的脚本处理。



2) 文本

文本类型的组件包含文字、渐变文字、弹幕文字、键值对等，图表内的环形图、进度、水球图等组件也与文本类型组件相似，以上组件与统计图表的区别在于它们仅展示一条数据，若获取的数据为复数，则取第一条进行展示。可根据要呈现效果拖动组件到右边的画布内。

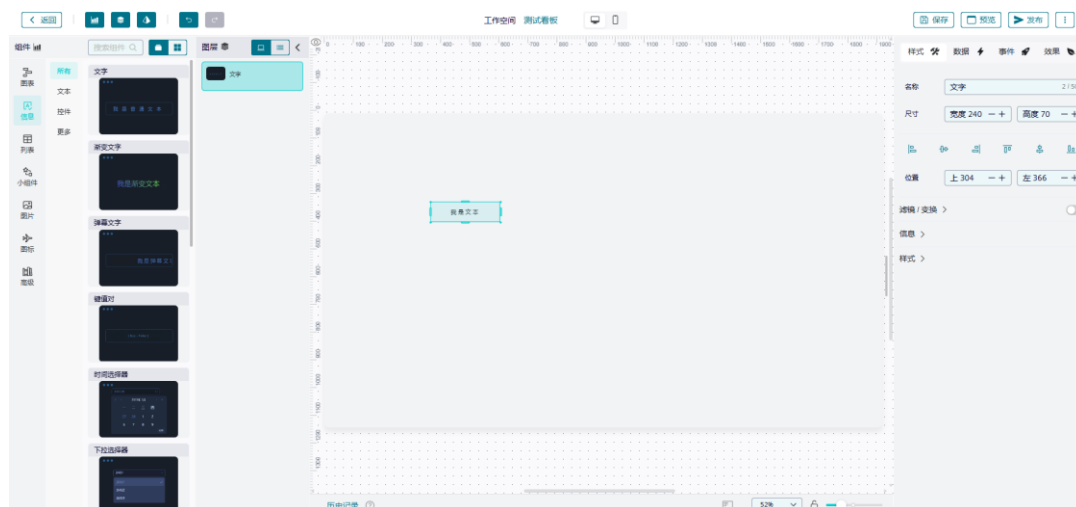

拖拽组件到画布内后，画布右侧将出现详细配置面板，可在组件详细设置中进行组件样式调整、数据绑定、事件交互以及展示动画的配置。



- 样式

该面板内可根据需要修改图表展示的外观。文本组件样式 Tab 页签内的“信息”栏内可配置点击该组件跳转的链接及打开链接的方式。



- 动画

该面板内可为图表配置动画效果，动画效果为系统预置。

- 数据

该面板可配置组件的刷新周期或最大的展示数据量，并通过绑定已配置的数据集字段获取相应数据，数据集配置方式见章节 [5.1.2.2](#)。



选择数据集后，该面板左侧展示该数据集内所有字段标签，可拖拽这些标签到维度、指标框内完成数据绑定。文本组件将会以维度框内的标签作为分组依据，指标框内的标签作为统计值展示结果。绑定完成后，点击拖入指标标签右侧的  按钮展开下拉列表，可设置相应属性。对该类组件，主要对指标的聚合方式、样式等进行配置。



- ✓ 该类组件相比统计图，聚合方式可选择“原始值”。
- ✓ 最终展示文本优先级为 数据集 > 国际化 key > 手动输入文本。
- ✓ 文本组件指标标签的基础设置面板内，除了展示名称，还可以录入 JS 代码以控制文本展示的映射值或样式，可实现根据条件判断展示相应的效果。

基础设置

×

原始名称 出渣量

默认名称 * 出渣量

高级

▼

值映射

function valueRule(value) {

}

样式规则

function styleRule(value) {

}

取消

保存

示例：

值映射

return `\${value}年`

样式规则

return value > 1996 ? 'color:#00ffb9': 'color:white';


- 事件

当使用鼠标、键盘或者运行程序触发的事件，在事件中写有相应的处理方法，当事件触发时将按照编写的脚本处理。



3) 列表

列表包含滚动排名列表、轮播列表。可根据要呈现效果拖动组件到右边的画布内。

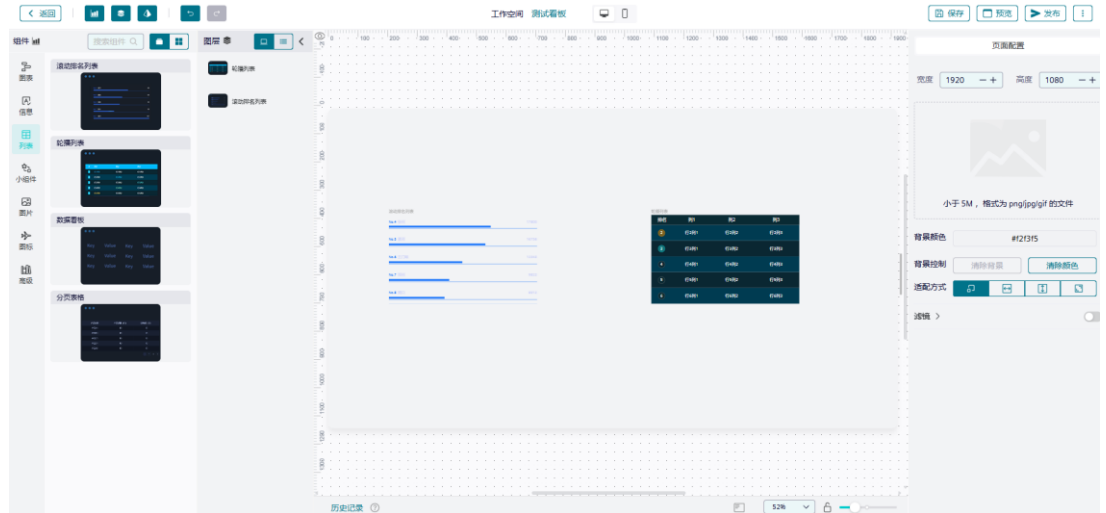

拖拽组件到画布内后，画布右侧将出现详细配置面板，可在组件详细设置中进行组件样式调整、数据绑定、事件交互以及展示动画的配置。



- 样式

该面板内可根据需要修改图表展示的外观。若需要取消轮播效果，可将“列表”栏内的“表行数”字段设置为与返回数据数量相同即可。



- 动画

该面板内可为图表配置动画效果，动画效果为系统预置。

- 数据

该面板可配置组件的刷新周期或最大的展示数据量，并通过绑定已配置的数据集字段获取相应数据，数据集配置方式见章节 [5.1.2.2](#)。



选择数据集后，该面板左侧展示该数据集内所有字段标签，可拖拽这些标签到维度、指标框内完成数据绑定。轮播列表组件不区分维度或指标，标签拖入维度/指标框内后，该标签字段将单独成为列表中的一列进行展示。绑定完成后，点击拖入字段标签右侧的按钮展开下拉列表，可设置相应属性，包括排序、基础设置等。



在轮播列表的字段标签的基础设置面板内，可进行渲染组件类别的配置，例如选择为“进度条”，则该列数据将会展示为进度条样式。

表头设置

原始名称

投入量

默认名称

投入量

国际化Key

字体颜色

高级

渲染组件

文本

值映射

function valueRule(value , col, index) {

}

样式规则

function styleRule(value , col, index) {

}

取消

保存

文本

示例：

值映射

```
return `${value}年`
```

样式规则

```
return value > 1996 ? 'color:#00ffb9':'color:white';
```

标签

示例：

值映射

```
return value === 0 ? '已完成':'未完成'
```

样式规则

```
return value === 0 ? 'color:#00ffb9;border-color:#00ffb9;background-color:rgba(239,1,55,0.2)':'';
```

进度条

示例：

值映射

```
return [
{
progress:col[1],
color:'#ef0137'
},
{
progress:col[2],
color:'#00ffb9'
},
{
progress:2000,
color:'#ffffff'
}
]
```

注：col 变量为列，下标定位为第几列，col[0]表示除序号列从左往右的第一列，以此类推。进度条将自动根据占比计算长度。


- 事件

当使用鼠标、键盘或者运行程序触发的事件，在事件中写有相应的处理方法，当事件触发时将按照编写的脚本处理。



4) 语言选择器


可通过在看板预览页面下拉选择语言选择器组件的项，修改页面内绑定了国际化 key 的组件展示文本的语言。在使用语言选择器之前，请配置该看板的语言包，详见章节 [5.1.3.1](#)。

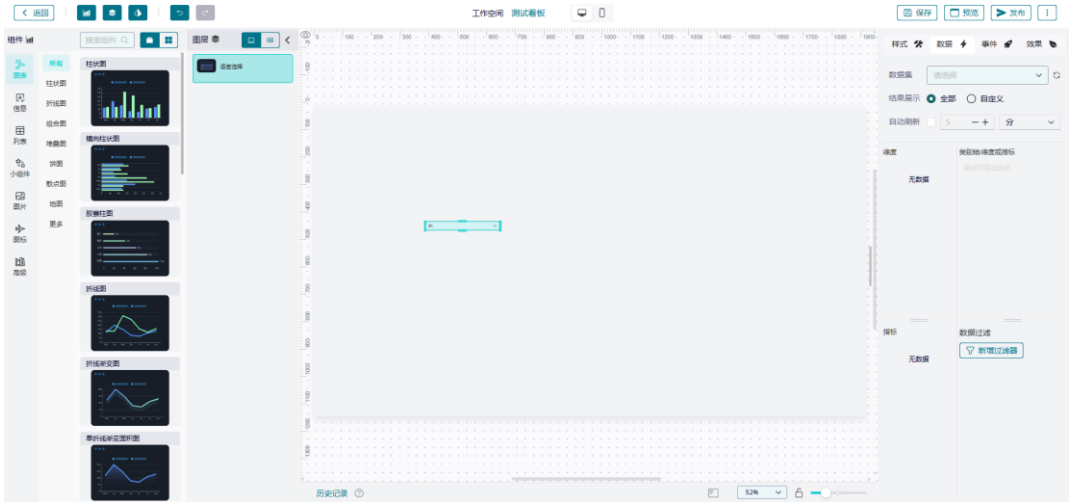

上传静态数据源文件，文件内需要包含语言选择器下拉列表选项展示的文本与实际传入系统的语言代码。如下图示例：

语言	代码
中文	zh
英文	en
法语	fr
西班牙语	es

在画布内选中语言选择器组件，切换至数据 Tab 页，选择以上的数据集后，拖入语言、代码字段，点击标签字段的下拉按钮，将语言作为显示值，代码作为实际值设置。

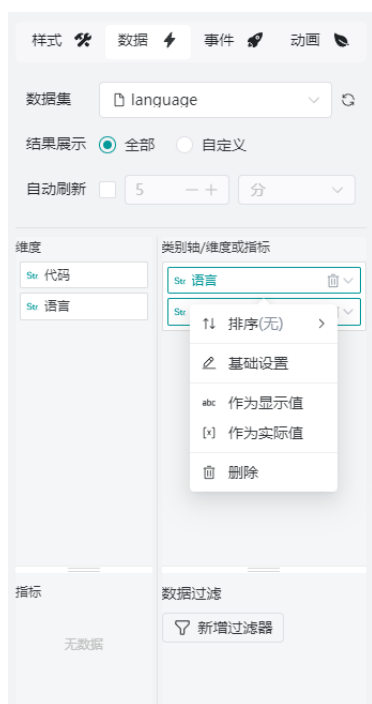


其他组件在相应位置绑定国际化 key 后，在预览页面选择语言选择器选项即可切换这些组件的展示文本语言。



6) 下拉选择器

可实现以选择的下拉选择器组件列表内的选项为条件查询组件绑定的数据。

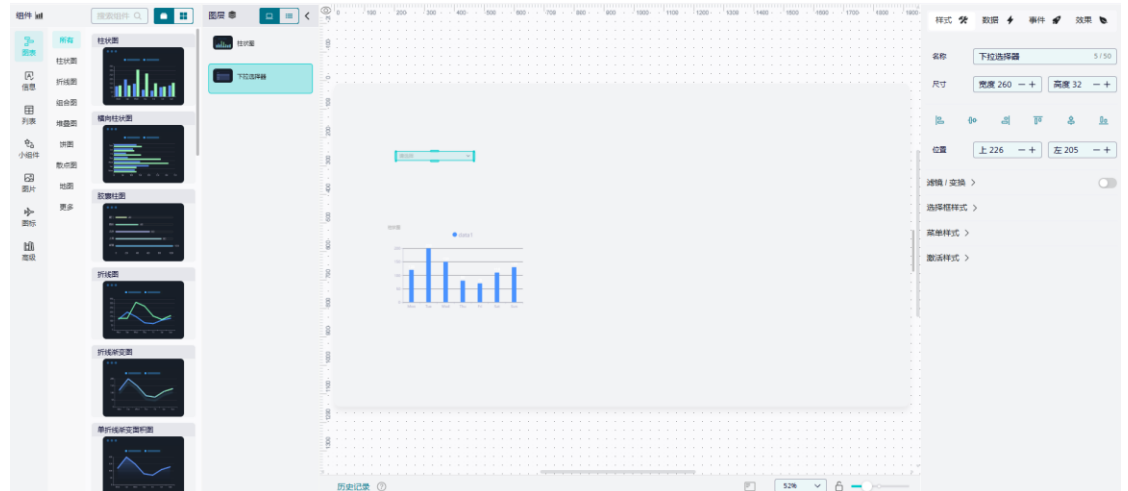

- 样式

该面板内可根据需要修改下拉选择器展示的外观，包括选择框、菜单、激活的样式。




- 动画

该面板内可为图表配置动画效果，动画效果为系统预置。

- 数据

该面板可配置组件的刷新周期或最大的展示数据量，并通过绑定已配置的数据集字段获取相应数据，这些数据将作为下拉列表的选项。与语言选择器相同，可区分标签实际值与显示值。数据集配置方式见章节 [5.1.2.2](#)。

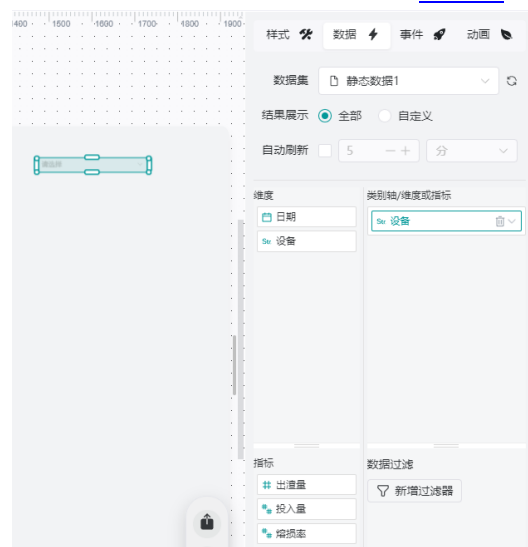

- 事件

事件 Tab 页内，可配置该下拉选择器与其他组件或数据集之间的绑定关系，并设置该组件的默认值。

- ✓ 绑定组件

点击面板右上角的“新增”按钮，触发事件字段选择“选择完成”，关联对象字段选择“组件”，关联组件字段选择需要关联查询数据的组件（下拉选项内为画布内已绑定数据集的组件）后，联动参数选择为需要查询的参数。数据查询默认为精确匹配模式，勾选下方的“模糊匹配”复选框后切换为模糊匹配模式。

样式
数据
事件
动画

组件 id: 3pjf5wbkm0o000

数据交互
 + 新增

默认值

请选择

关联对象 - 1
 删除

目标对象

触发事件

选择完成

关联对象

组件

关联组件

柱状图

目标参数

暂不支持计算参数

联动参数

设备

模糊匹配
 ☒

基础事件配置
 编辑

高级事件配置
 编辑

配置完成后，在预览页面内，选择下拉选择器内的选项后，选择项的值将会作为条件查询绑定组件联动参数的数据。

✓ 绑定数据集

绑定数据集为针对数据集动态参数使用的功能。点击面板右上角的“新增”按钮，触发事件字段选择“选择完成”，关联对象字段选择“数据集”，关联组件字段选择需要关联查询数据的数据集（下拉选项内为画布内已被组件绑定的数据集）后，联动参数选择为需要传值的动态参数（下拉选项内为该数据集中配置的所有动态参数）。

样式 数据 事件 动画

组件 id: 3pjf5wbkm0o000

数据交互 + 新增

默认值 请选择

关联对象 - 1

目标对象

触发事件 选择完成

关联对象 数据集

关联数据集 157客户列表

目标参数

联动参数 size

基础事件配置 编辑

高级事件配置 编辑


配置完成后，在预览页面内，选择下拉选择器内的选项后，选择项的值将会传入绑定的动态参数字段，查询页面内所有绑定该数据集的组件数据。

若预览页面的 url 存在与动态参数同名的参数，则也会将参数值传入动态参数。

注：使用 url 内参数传参时，页面内需要存在已绑定对应数据集的组件（如下拉选择器）。

7) 时间选择器

可实现以选择的时间点或时间段作为条件查询组件绑定的数据。

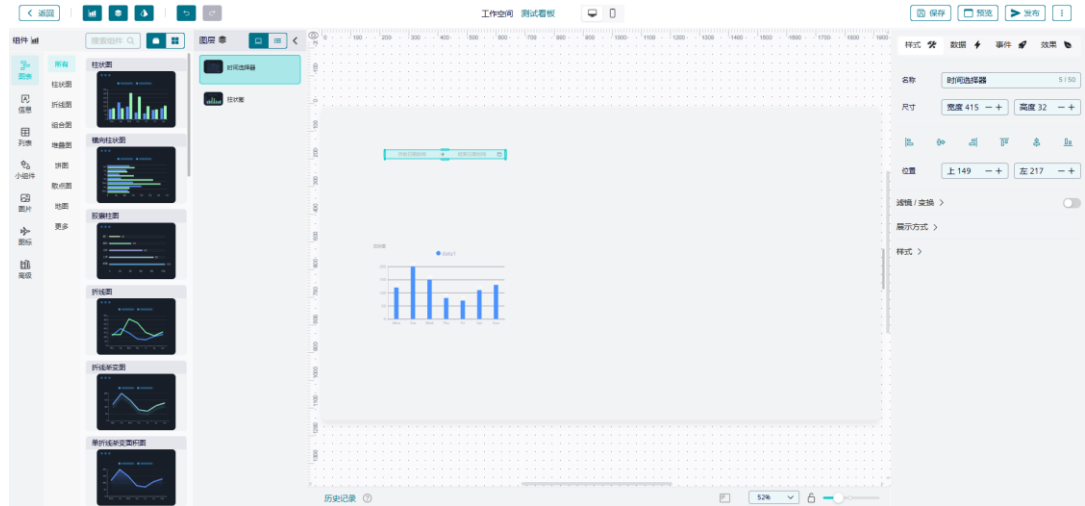

- 样式

该面板内可根据需要修改下拉选择器展示的外观，包括样式、展示方式等。



- 动画

该面板内可为图表配置动画效果，动画效果为系统预置。

- 数据

一般情况下时间选择器无需绑定数据集，传递值为选择的时间点或时间段。

- 事件

事件 Tab 页内，可配置该时间选择器与其他组件或数据集之间的绑定关系，并设置该组件的传递数据的类型、默认值、数据格式。

数据交互

+ 新增

类型

日期时间

默认值

静态

2024-10-10 18:26:51

静态默认值

数据格式

时间戳

✓ 绑定组件

点击面板右上角的“新增”按钮，触发事件字段选择“选择完成”，关联对象字段选择“组件”，关联组件字段选择需要关联查询数据的组件（下拉选项内为画布内已绑定数据集的组件）后，联动参数选择为需要查询的参数。

样式

数据

事件

动画

数据交互

+ 新增

类型

日期时间

默认值

静态

2024-10-10 18:26:51

静态默认值

数据格式

时间戳

关联对象 - 1

目标对象

触发事件

选择完成

关联对象

组件

关联组件

柱状图

目标参数

① 暂不支持计算参数

联动参数

code

基础事件配置

编辑

高级事件配置

编辑

配置完成后，在预览页面内，选择时间选择器内的时间点或时间段后，选择项的值将会作为条件查询绑定组件联动参数的数据。

✓ 绑定数据集

绑定数据集为针对数据集动态参数使用的功能。点击面板右上角的“新增”按钮，触发事件字段选择“选择完成”，关联对象字段选择“数据集”，关联组件字段选择需要关联查询数据的数据集（下拉选项内为画布内已被组件绑定的数据集）后，联动参数选

择为需要传值的动态参数（下拉选项内为该数据集中配置的所有动态参数）。当类型字段选择为范围时，需要绑定的参数为两个，分别为开始参数、结束参数。

样式

数据

事件

动画

组件 id: 2le1hefsjts000

数据交互

类型

日期时间

默认值

静态

2024-10-10 18:26:51

静态默认值

数据格式

时间戳

关联对象 - 1

目标对象

触发事件

选择完成

关联对象

数据集

关联数据集

157客户列表

目标参数

联动参数

size

基础事件配置

编辑


高级事件配置

编辑

配置完成后，在预览页面内，选择时间选择器内的时间点或时间段后，选择项的值将会传入绑定的动态参数字段，查询页面内所有绑定该数据集的组件数据。

8) 按钮

可实现按钮的默认/激活样式展示、与组件间的联动控制组件隐藏/显示等动作，也可实现数据查询及传参。

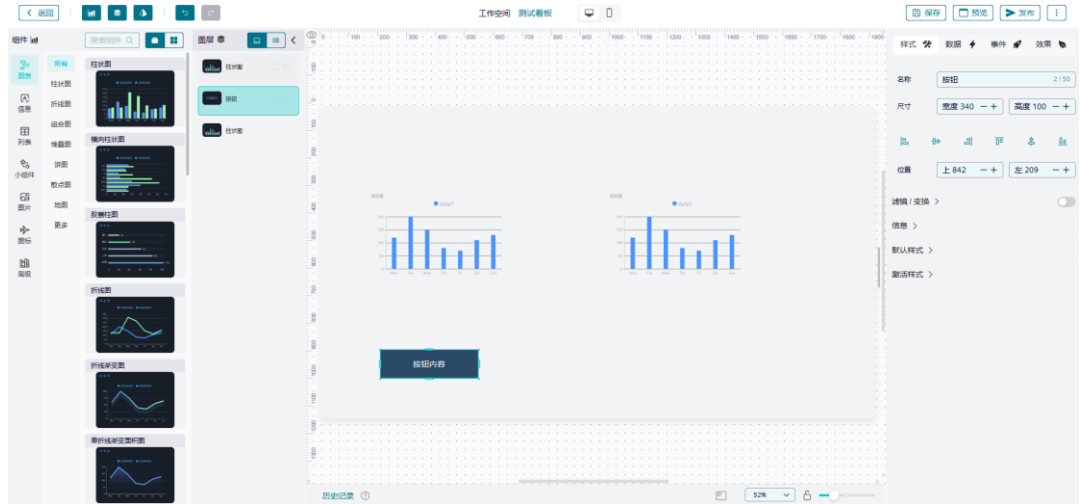

- 样式

该面板内可根据需要修改按钮组件的外观，包括默认/激活的样式、展示文本等。



- 动画

该面板内可为图表配置动画效果，动画效果为系统预置。

- 数据

按钮绑定数据集后的展示逻辑与文本组件一致。

- 事件

事件 Tab 页内，可配置该按钮与组件之间的绑定联动关系，也可配置按钮与组件参数或数据集之间的绑定关系，传递参数查询数据。



✓ 组件交互

点击面板组件交互栏右上角的“新增”按钮，触发事件字段选择“单击”，关联组件字段选择需要关联的组件，下拉列表内包含画布内所有组件，且可选择该按钮组件本身。点击执行动作栏右上角的 + 按钮，可配置关联组件在单击按钮后的执行动作，执行动作为显示/隐藏。当关联组件为按钮时，则执行动作可控制按钮的激活/正常状态。



✓ 数据交互

绑定组件：点击面板内数据交互栏目右上角的“新增”按钮，输入默认值字段内容，触发事件字段选择“单击”，关联对象字段选择“组件”，关联组件字段选择需要关联查询数据的组件（下拉选项内为画布内已绑定数据集的组件）后，联动参数选择为需要查询的参数。

数据交互

+ 新增

默认值 device1

关联对象 - 1

目标对象

触发事件 单击

关联对象 组件

关联组件 柱状图1

目标参数

① 暂不支持计算参数

联动参数 code

配置完成后，在预览页面内，点击按钮，设置的按钮默认值将会作为条件查询绑定组件联动参数的数据。

绑定数据集：绑定数据集为针对数据集动态参数使用的功能。点击面板内数据交互栏目右上角的“新增”按钮，输入默认值字段内容，触发事件字段选择“单击”，关联对象字段选择“数据集”，关联组件字段选择需要关联查询数据的数据集（下拉选项内为画布内已被组件绑定的数据集）后，联动参数选择为需要传值的动态参数（下拉选项内为该数据集中配置的所有动态参数）。

数据交互 ▾

+ 新增

默认值

5

▽ 关联对象 - 1

🗑

目标对象

触发事件

单击 ▾

关联对象

数据集 ▾

关联数据集

157客户列表 ▾

目标参数


联动参数

size ▾

配置完成后，在预览页面内，点击该按钮组件后，设置的默认值将会传入绑定的动态参数字段，查询页面内所有绑定该数据集的组件数据。

9) 分页表格

在返回数据体量大需要进行分页展示的场景下可使用该组件。

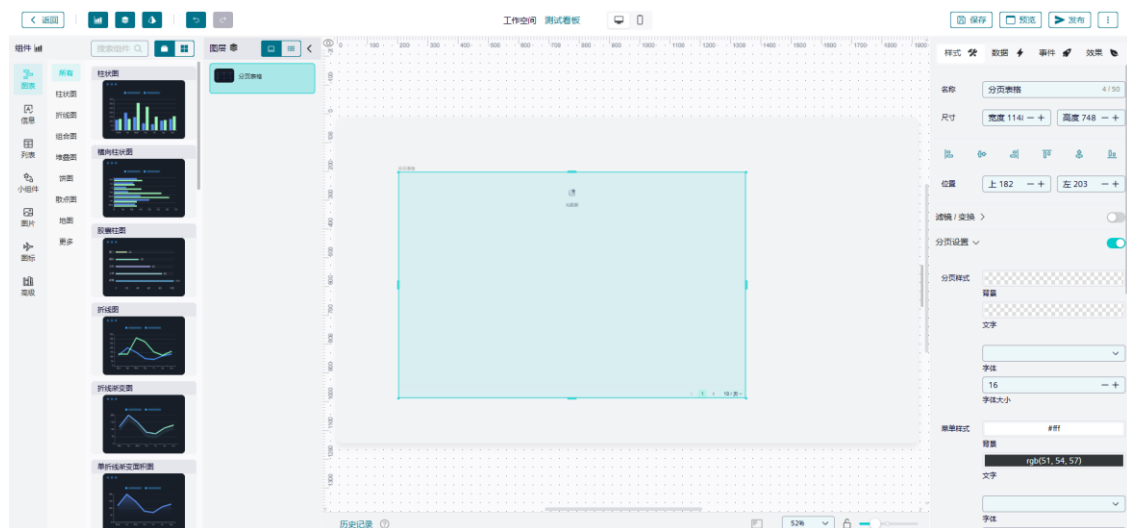

- 样式

该面板内可根据需要修改表格的外观，包括表格的样式、分页控件的样式等。



- 动画
该面板内可为图表配置动画效果，动画效果为系统预置。
- 数据
分页表格仅支持绑定直连数据集，且该数据集内需要存在控制页码、每页展示数据量的动态参数。绑定数据集后的展示逻辑与轮播列表组件一致。
- 事件
事件 Tab 页内，可配置该分页表格页码、每页展示数据量与动态参数的绑定关系及默认值，配置完成后即可正常使用该组件。

组件 id: 5p8budw7qsg000

数据交互

页码:

联动参数 pageNo

默认值 1

每页显示:

联动参数 pageSize

默认值 5

基础事件配置

高级事件配置


编辑

编辑

在预览页面内，点击该组件右下角分页控件的页码或修改每页展示数据量，值将会分别传入绑定的对应动态参数以查询数据。

10) 数据看板

该组件适用于需要展示同一数据集内不同字段值，且以看板形式展示的场景。数据看板拖入画布后，内部默认包含 4 个键值对组件，可点击组件右上角的“+”号将视图内未加入看板组件的文本类组件加入看板，点击“-”则移除已经加入看板内的文本类组件。

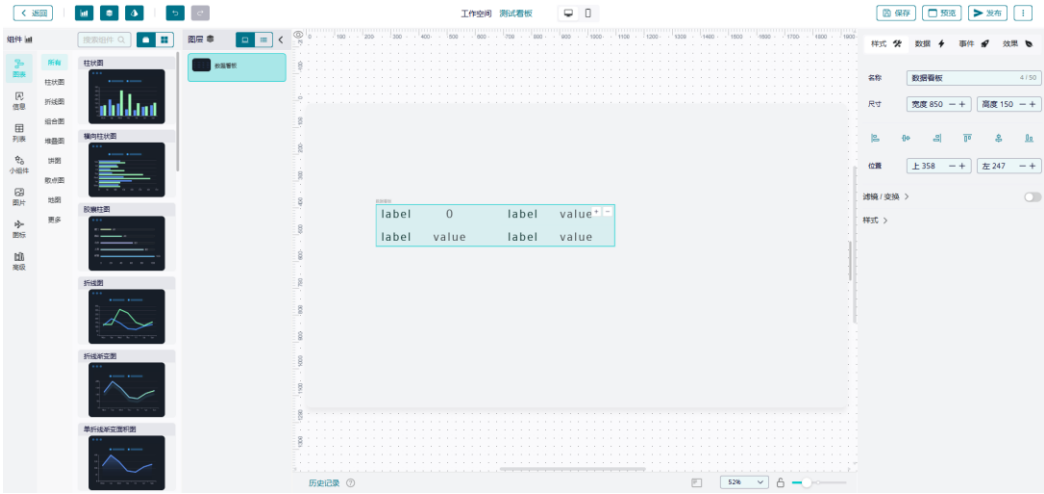

新增模块

×

被添加到数据看板内的组件，数据配置将被清空

☐ 文字
 ☐ 渐变文字
 ☐ 键值对

取消

确定

移除模块

×

☐ 键值对
 ☐ 键值对
 ☐ 键值对

取消

确定

- 样式
 该面板内可根据需要修改整个数据看板的外观，包括背景色等。



双击看板内的任意子级文本组件，则可对该组件的样式进行设置，包括键样式，值样式，容器样式等。



- 动画

该面板内可为图表配置动画效果，动画效果为系统预置。

- 数据


数据看板绑定数据集逻辑与文本组件的配置方式类似，区别在于当该看板内的子组件数量与看板的值轴/指标栏数量一致，且标签指标仅可展示原始值。

- 事件

当使用鼠标、键盘或者运行程序触发的事件，在事件中写有相应的处理方法，当事件触发时将按照编写的脚本处理。




图片/远程网页/视频组件，可在样式 Tab 页内的属性栏，配置对应资源的路径，以展示对应的内容。也可切换至数据 Tab 页，绑定数据集字段，组件可获取绑定的字段内容作为资源路径。

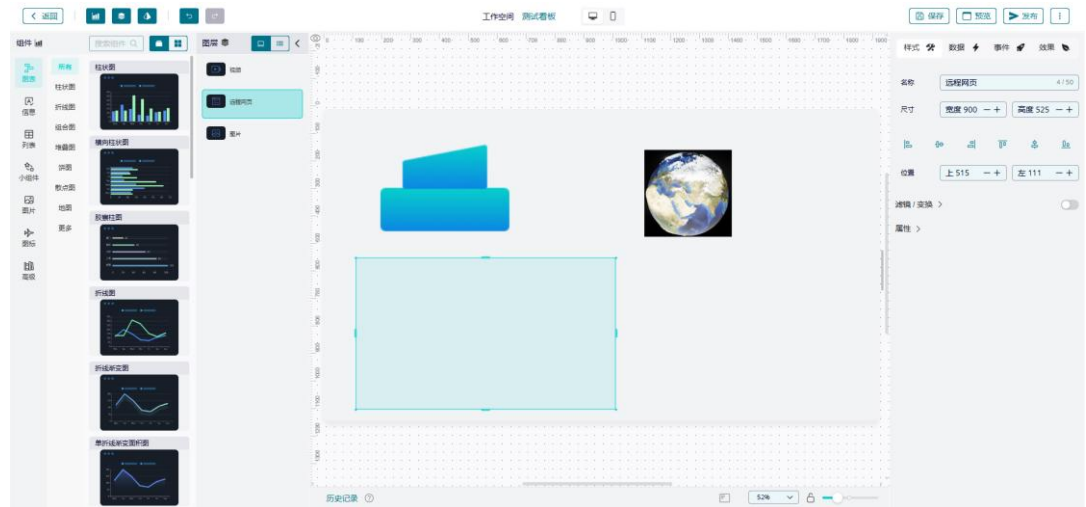

11) 图片资源

该功能支持上传本地的图片资源至 BI 工具。点击图片库图标，组件列表将展示所有已上传的图片资源，可鼠标直接拖拽图片资源至画布内使用。

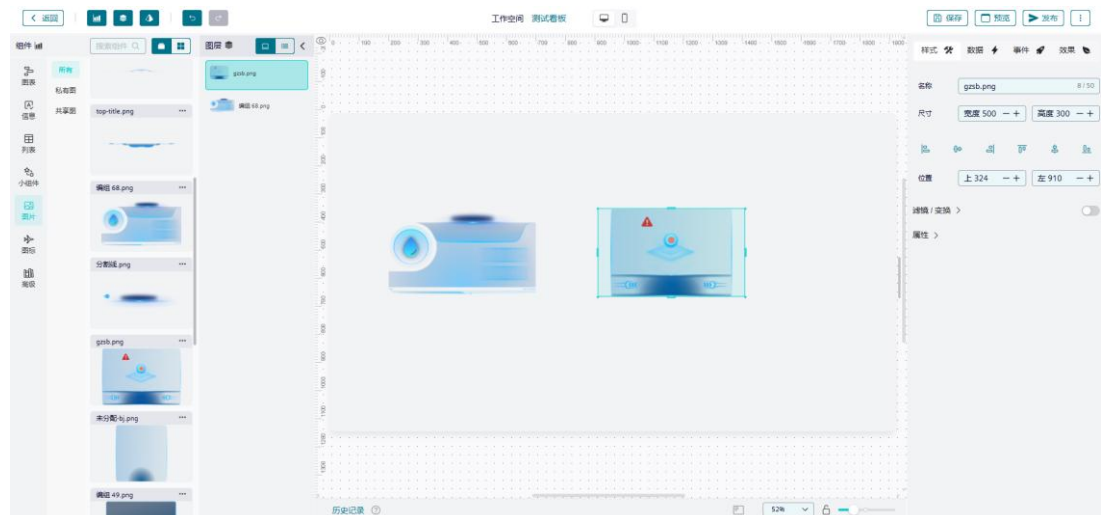

点击组件列表最上方的“上传私有图”或“上传共享图”按钮即可唤起上传图片弹窗。


- 私有图：图片上传后，仅供上传图片的账号使用。
- 共享图：图片上传后，可供所有账号使用。

鼠标悬停至列表内的图片资源上时，可对该图片资源进行“删除”或“移除”操作。

- 删除：直接从系统内彻底删除该图片资源，已创建图纸中对该图片的引用将不可用，请谨慎操作！
- 移除：仅从列表内移除该图片资源，不会影响已创建的视图。


11) 高级

点击“新建图纸组件”按钮添加 2.5D 可视化图纸，创建图纸后点击卡片右上角的展开按钮，可对图纸进行操作。创建完成的图纸可直接拖拽到画布内使用。图纸编辑方式请参考章节 4.3。

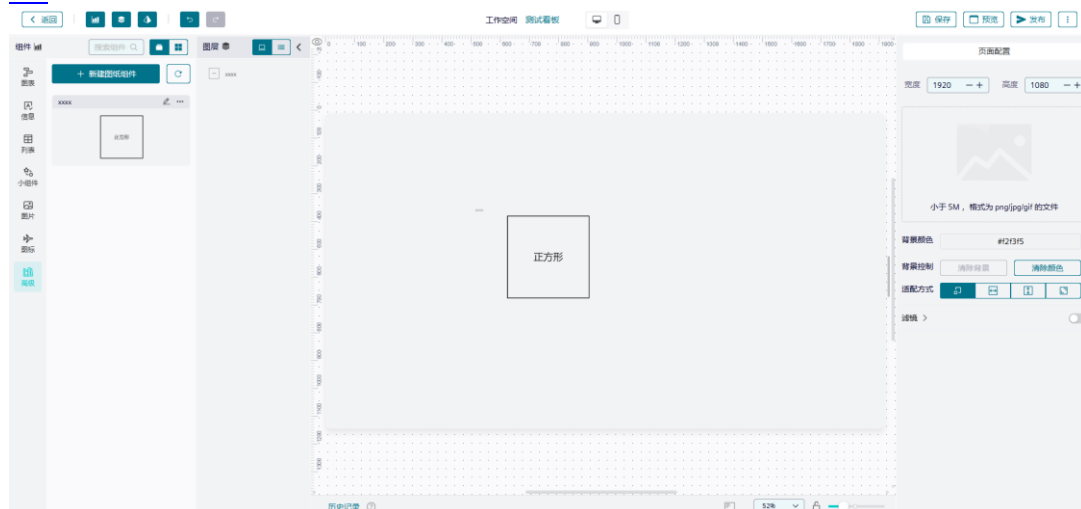

12) 图标/小组件

图标中包含动画、天气等图标，小组件中包含边框、装饰等，都用于丰富或美化视图内容。可直接拖拽到画布内使用。

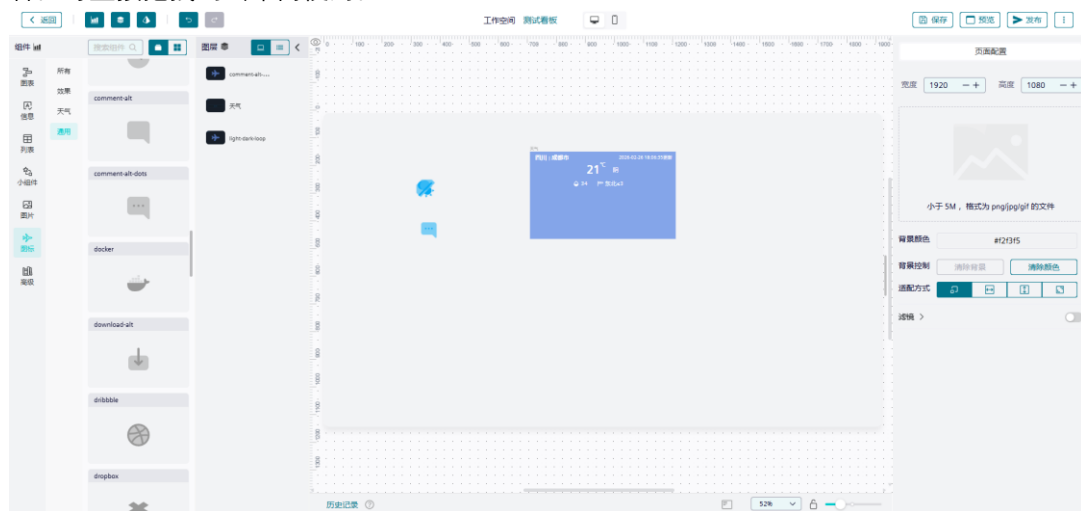

13) 图层管理

- 图层可视

鼠标悬停至图层列表的任意组件上时，该组件右侧将展示隐藏图标，默认组件可见，鼠标点击 ，该图标变为 ，该组件隐藏，可再次点击 ，让组件显示。


- 图层锁定

鼠标悬停至图层列表的任意组件上时，该组件右侧将展示锁定图标，默认组件未锁定，

当鼠标点击 ，该图标变为 ，该组件锁定，组件不可被选中及编辑。

5.1.3.3 编辑区

当鼠标在空白区域点击右键时显示如下，可以清空剪贴板、或者粘贴组件。


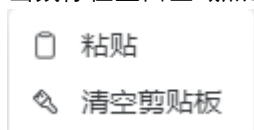


当鼠标在组件上点击右键时显示如下，可选择需要进行的操作。



5.1.4 引用模板

用户创建 BI 看板时，可选择预置于系统的模板，直接引用模版内容作为初始画布。

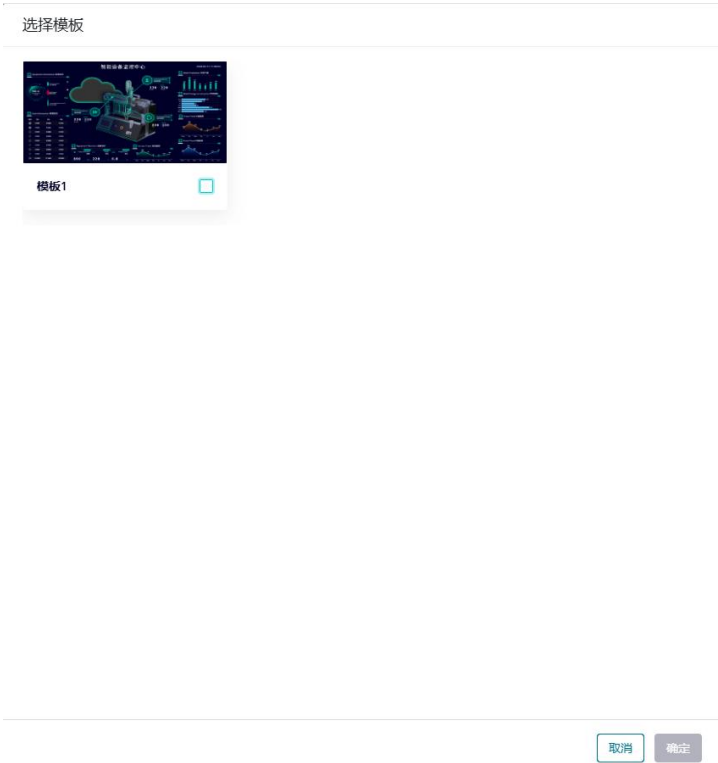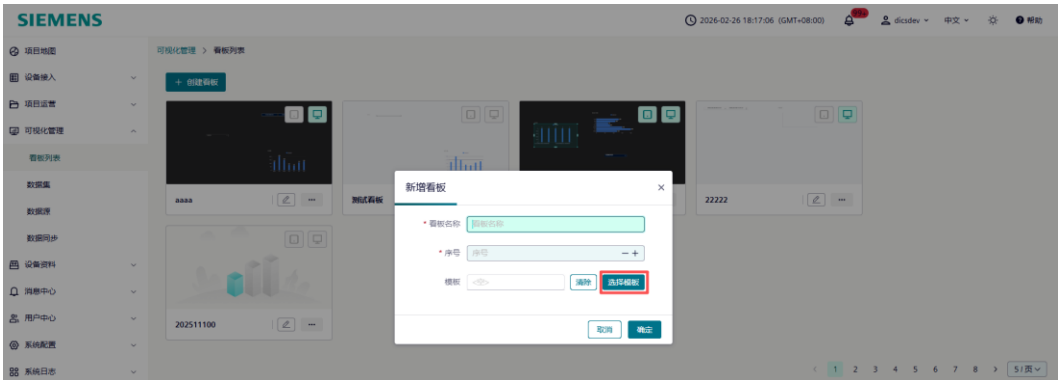

5.1.5 语言包管理

可点击视图编辑页面右上角的“语言包管理”按钮唤醒语言包管理抽屉，该面板内可下载模板、上传语言包、下载语言包。

语言包管理

上传语言包

下载语言包

下载模板



暂无数据

1) 下载模板

点击“下载模板”按钮，可下载语言包模板文件，配置语言包内容。模板文件内表头的语言代码，必须与语言选择器组件绑定数据集中作为实际值的字段值完全一致。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	key	中文	英文																								
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											

2) 上传语言包

语言包配置完成后，即可点击“上传语言包”按钮将该语言包上传，上传成功后，面板内将展示该语言包的预览数据。每张视图的语言包相互独立。

语言包管理

上传语言包

下载语言包

下载模板

编码	中文(zh)	英文(en)	法语(fr)
top5MetalMeltLoss	金属熔损TOP5	Top 5 Metal Melt Loss	Perte de fusion des métaux Top5
top5UtilizationRatesOfCastMetals	铸造金属利用率TOP5	Top 5 utilization rates of cast metals	Utilisation du métal coulé Top5
top5OverweightMachines	机加超重TOP5	Top 5 overweight machines	Machine plus surpoids Top5
top5OverweightFinishedProducts	成品超重TOP5	Top 5 overweight products	Produit fini en surpoids Top5
top5PaintPowderConsumptionPerUnit	漆粉单耗TOP5	Top 5 paint powder consumption per unit	Poudre de peinture monoconsommation Top5
suggestion4Top5OverweightProducts	成品超重TOP5改善建议	Suggestions for top 5 overweight products	Produit fini surpoids Top5 suggestions d'amélioration
equipment	设备	Equipment	Équipement
slagDischarge	出渣量	Slag discharge	Quantité de scories

关闭

3) 下载语言包

上传语言包后，可点击“下载语言包”按钮，将已上传的语言包文件下载至本地。

5.2 2.5D 图纸

本功能用于管理 BI 看板内的图纸，包括创建、编辑、删除等操作。

用户需要在 BI 看板编辑界面，选中“高级”栏目即可管理该 BI 看板下的图纸列表。

1) 创建图纸：点击“新建图纸组件”按钮，在弹出窗口中填写信息后，单击“确定”。

新建图纸组件

×

* 名称

请输入

* 序号


请输入

- +

取消

确定

创建完成后，页面将自动跳转至该图纸的编辑界面。

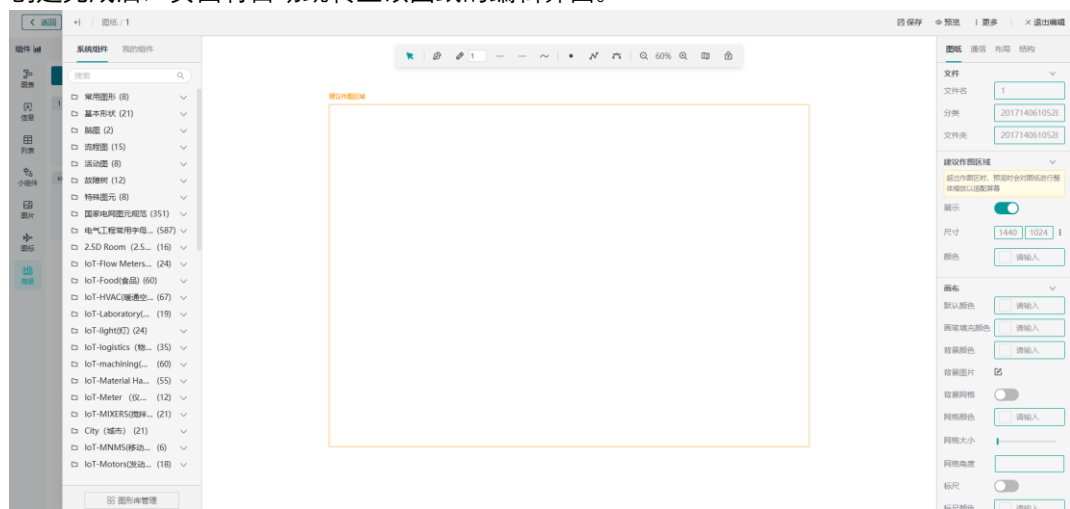

用户可通过点击左上角的 按钮，铺满/收缩编辑界面。

点击右上角的“退出编辑”按钮即可回到 BI 看板编辑界面。

- 配置图纸：点击图纸卡片右上角 中的“配置”按钮，在弹出窗口中填写信息后，单击“确定”按钮。

配置

×

* 名称

1

* 序号

1

- +

取消

确定


- 删除图纸：点击图纸卡片右上角 中的“删除”按钮，在提示窗口内单击“确定”。

- 编辑图纸内容：点击 按钮，进入画布编辑页面。操作方式请参考章节 [4.3](#)。

5.3 图纸绘制

该章节为说明 2.5D 图纸的绘制使用说明。

5.3.1 基本布局

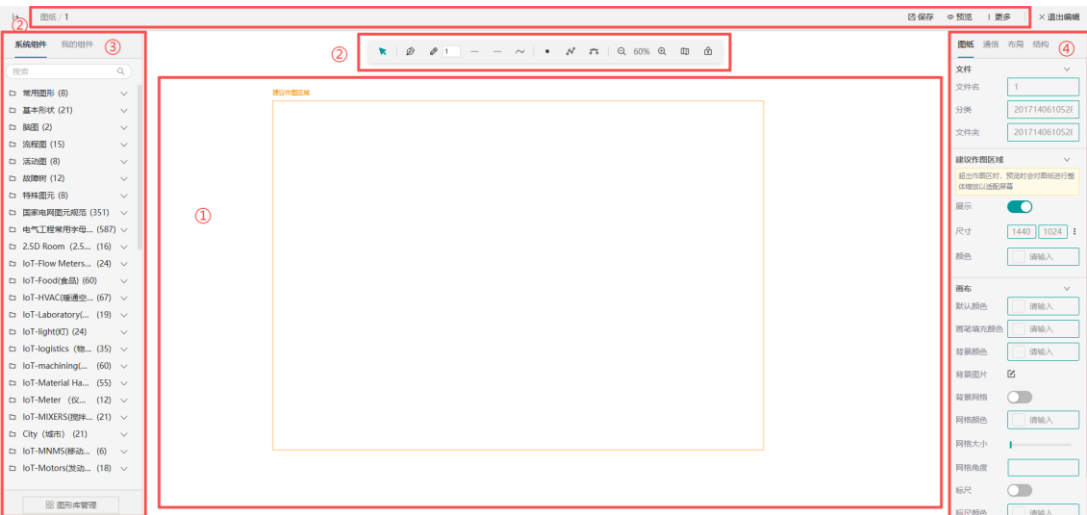

1) 画布

上图中区域①为画布区域，画布区域即组态绘制物联网设备的区域。

2) 菜单栏

上图中区域②为菜单栏，菜单栏分为两部分，一部分为保存、预览、导入/导出、替换绑定参数；另外一部分为钢笔、铅笔、起点、终点、连线类型、自动锚点、添加/删除锚点、添加/删除句柄、缩放图纸、小地图、锁定图纸。


3) 组件库

上图中区域③为组件库，组件库包含系统组件、我的组件，用户可搜索组件。

4) 属性面板

上图中区域④为属性面板，可配置整个图纸或元件的样式、数据、动画等。

• 图形属性

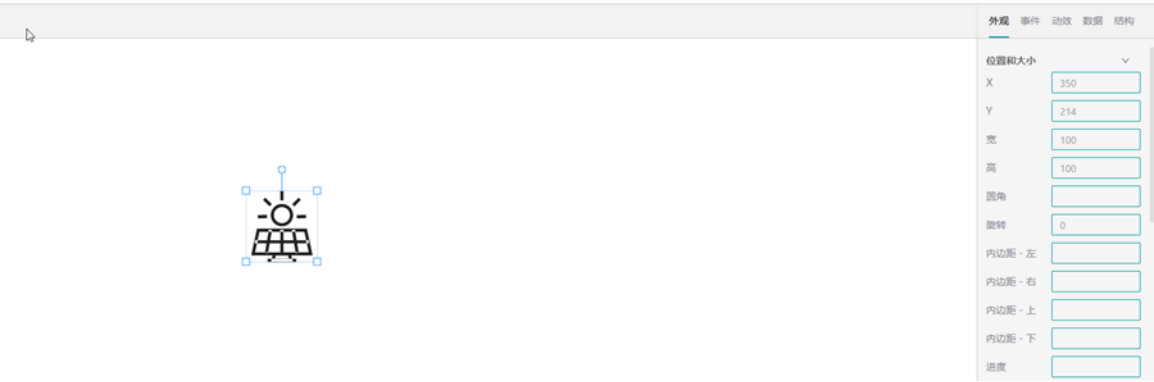

外观属性：主要设置图形位置大小，样式、文字、图片、字体图标。

事件属性：为图形添加各种事件鼠标移入移出、单击、双击、值变化引起的打开链接、更改属性、执行动画、暂停动画、停止动画、执行 javascript、执行 windows 函数、自定义消息的事件行为。

动效属性：当需要图形展示动画效果时设置该属性，动画效果有上下跳动、左右跳动、心跳、成功、警告、错误、炫耀、自定义等效果。

数据属性：主要设置该元件的绑定参数数据点。

结构属性：可查看画布内所有的元件列表，且控制元件显示/隐藏与锁定状态。

- 选中多图形属性

图纸属性：对齐设置、样式、文字等设置

布局属性：最大宽度、间距

结构属性：可视与锁定

右键菜单：图层设置、组合解锁、删除、剪切、复制、粘贴的操作

5.3.2 基本操作

1) 菜单栏


可保存、预览、导入/导出图纸、批量替换元件内绑定的参数数据点。画布内的菜单栏为绘制画布时可使用的小工具。

2) 设置画布属性


默认颜色：预先设置默认颜色，拖拽到画布的节点（基础图形、文字、icon）自动统一默认颜色。

画笔填充颜色：预先设置画笔填充颜色，拖拽到画布的节点（基础图形）自动统一默认填充颜色。


设置背景颜色：

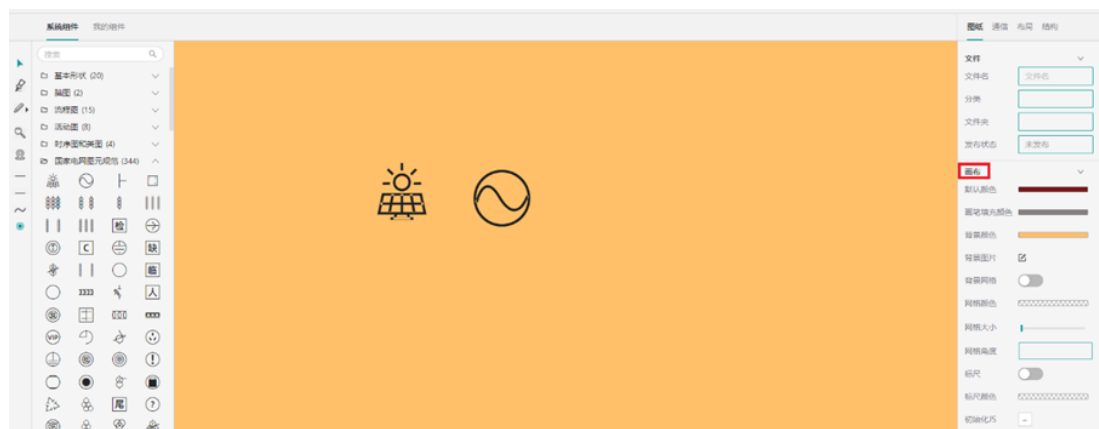


设置背景图片：

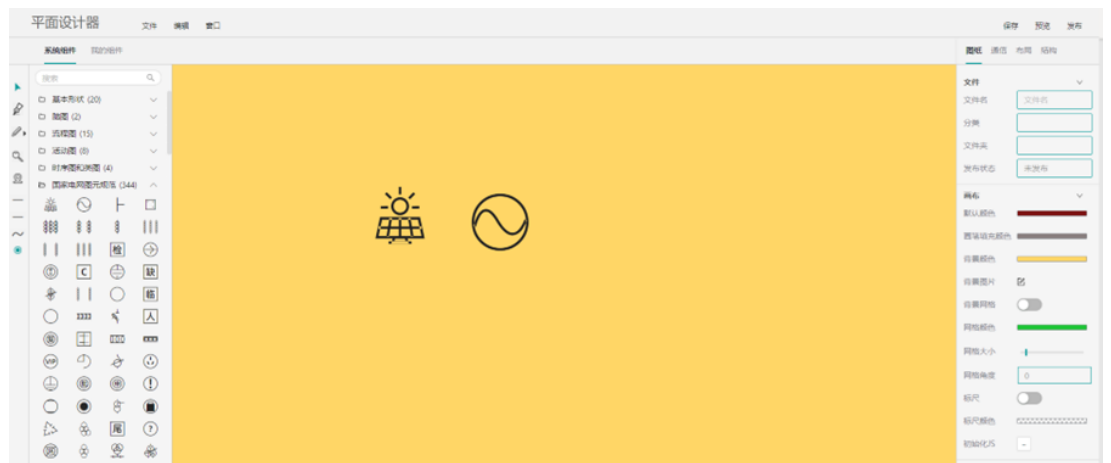

背景网格、网格颜色、网格大小、网格角度：

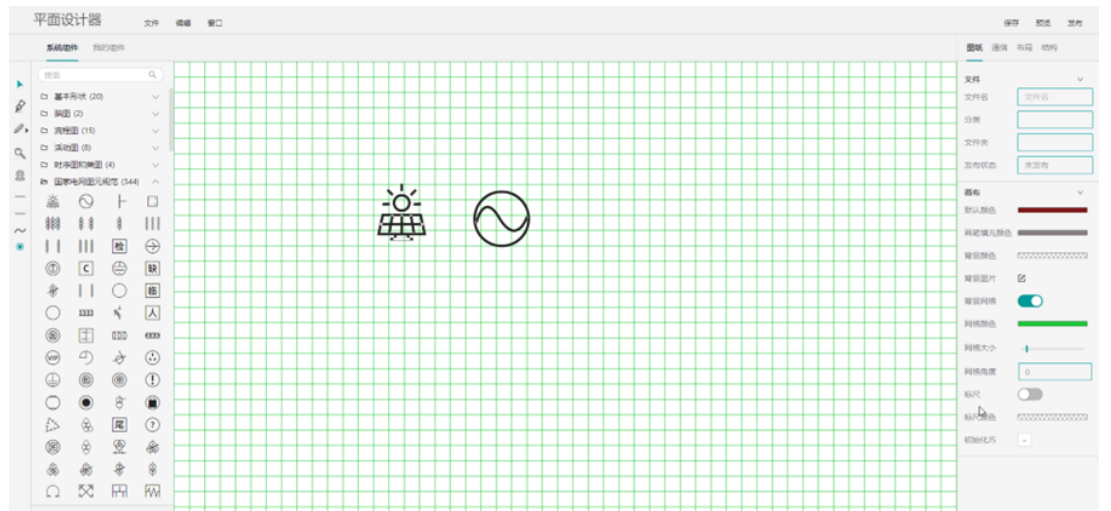

标尺、标尺颜色

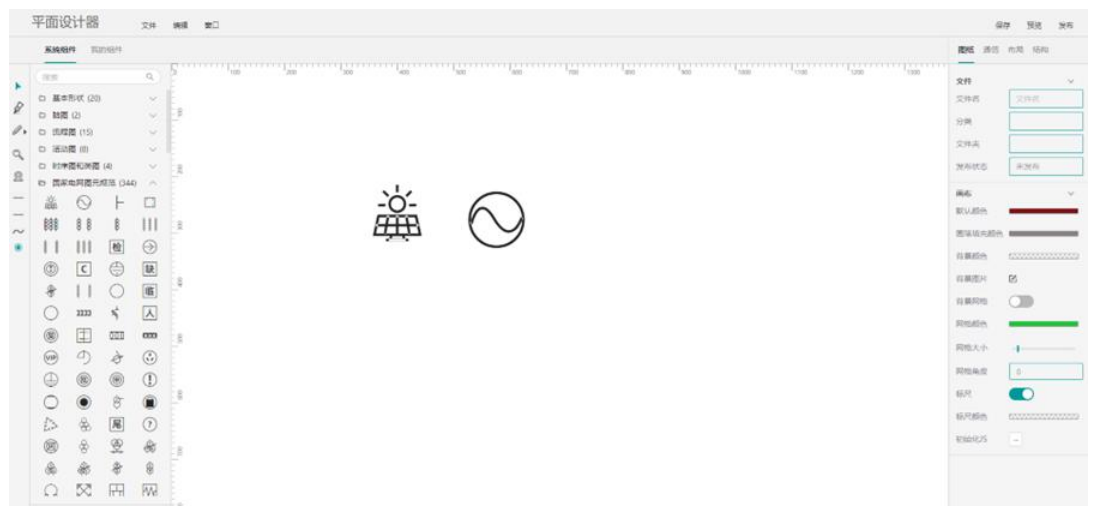


3) 设置画布内元件布局

画布和组件的排版布局，主要设置画布主导宽度和元素间距



5.3.3 锚点编辑



添加/删除锚点：画布内的线条都可以添加/删除锚点，供用户拖拽折曲。

添加句柄：可为锚点添加句柄，供用户拖拽折曲。

删除句柄：可删除句柄。


切换句柄类型：可设置句柄为整条句柄或两段式句柄。

5.3.4 拖拽编辑

可以任意拖拽任意元件、组件、图片到画布内或点击任意元件、组件、图片后再点击画布使用。

5.3.5 连线

1) 钢笔




开始：长按右键

暂停：单击左键

结束：点击右键

可修改右侧数字快捷修改线条粗细

2) 铅笔



开始：按住左键并拖拽

结束：放开左键

可修改右侧数字快捷修改线条粗细

3) 连接绘制连线




曲线：单击菜单连线类型-曲线

线段：单击菜单连线类型-线段

直线：单击菜单连线类型-直线

脑图曲线：单击菜单连线类型-脑图曲线

4) 起点/终点样式



在菜单起点中选择起点/终点样式

5.3.6

外观设置


1) 位置和大小

设置节点的外观样式

角度：设置尖角与圆角，值的范围：0~1


旋转：设置图形的旋转角度

进度：任意封闭图形，都可以当进度条：矩形、圆、svg、封闭连线、或其他任意封闭图形，值的范围：0~1

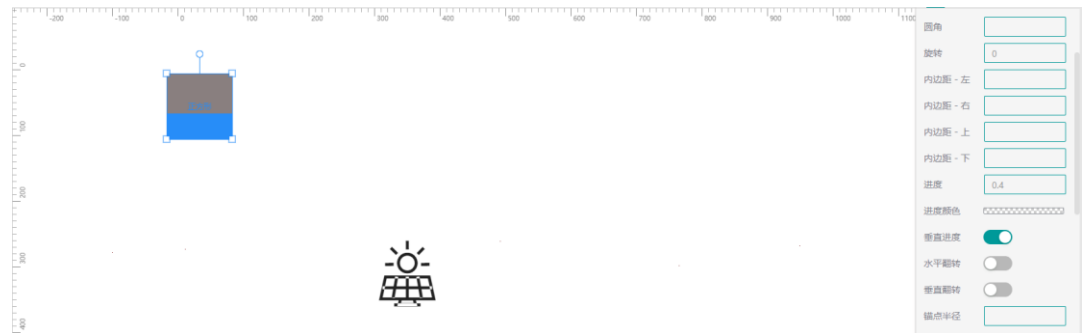


2) 样式

设置连线的外观样式

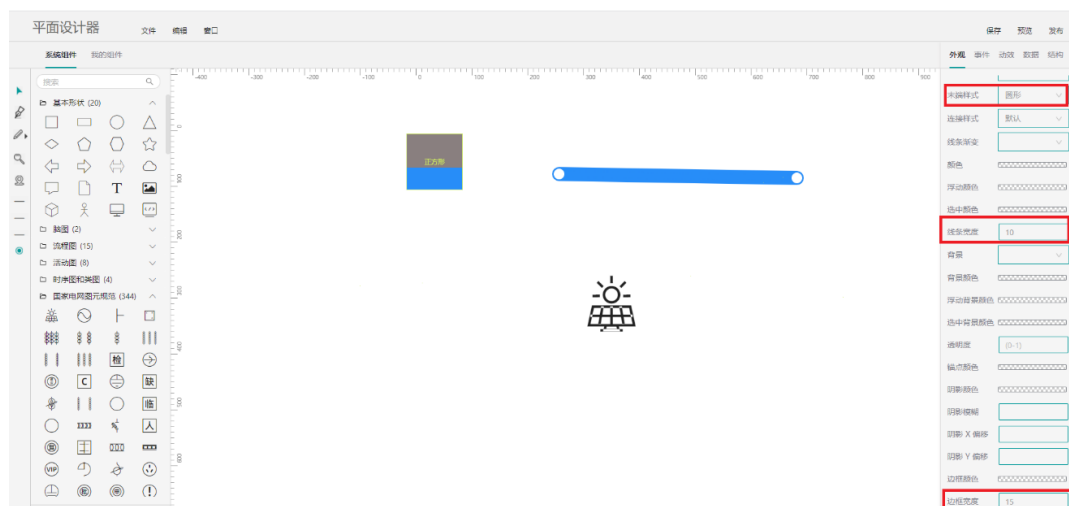


3) 文字

设置组件及图形的文字

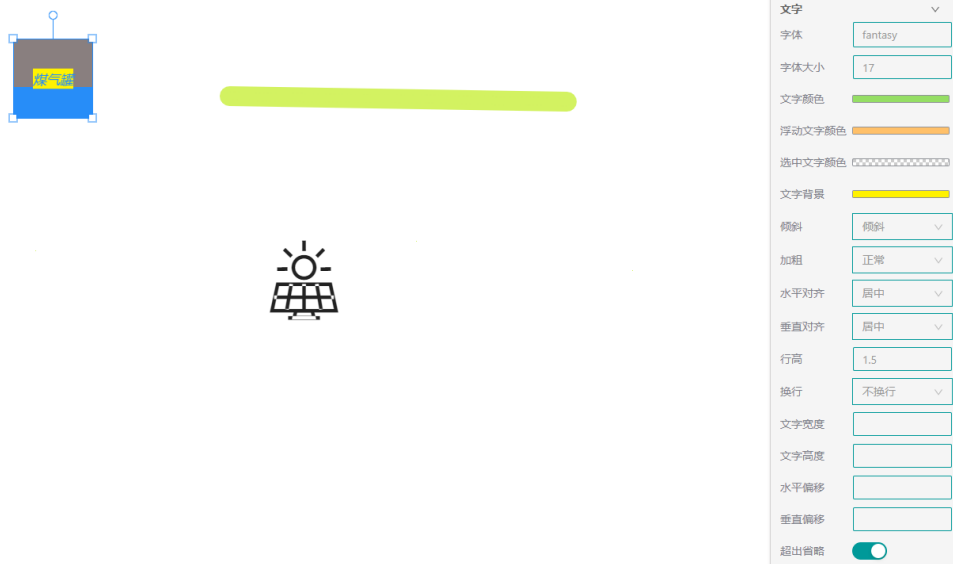

4) 图片

设置图片的属性

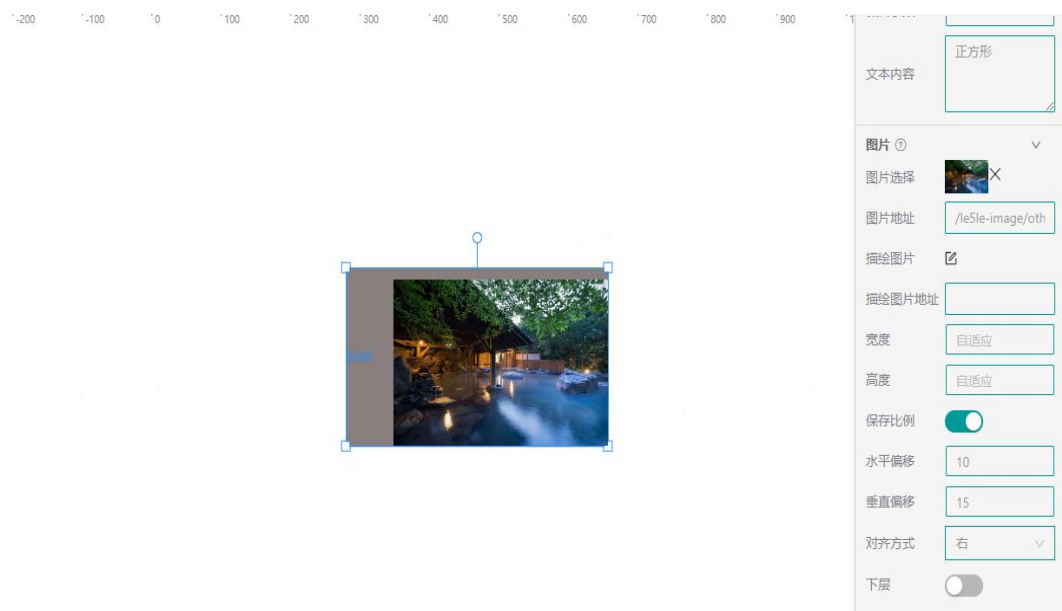

注：强烈建议在画布内添加元件后，为外观内第一行的“名称”字段录入内容，以标识该元件，方便后续在结构内快速定位元件，以维护图纸。



5.3.7


组件事件

1) 事件

添加相应事件，即可实现相应的事件行为

事件类型：鼠标移入、鼠标移出、单击、双击、值变化


事件行为：打开链接、查看设备实时参数、更改属性、执行动画、暂停动画、停止动画、执行 JavaScript、执行 Windows 函数、自定义消息

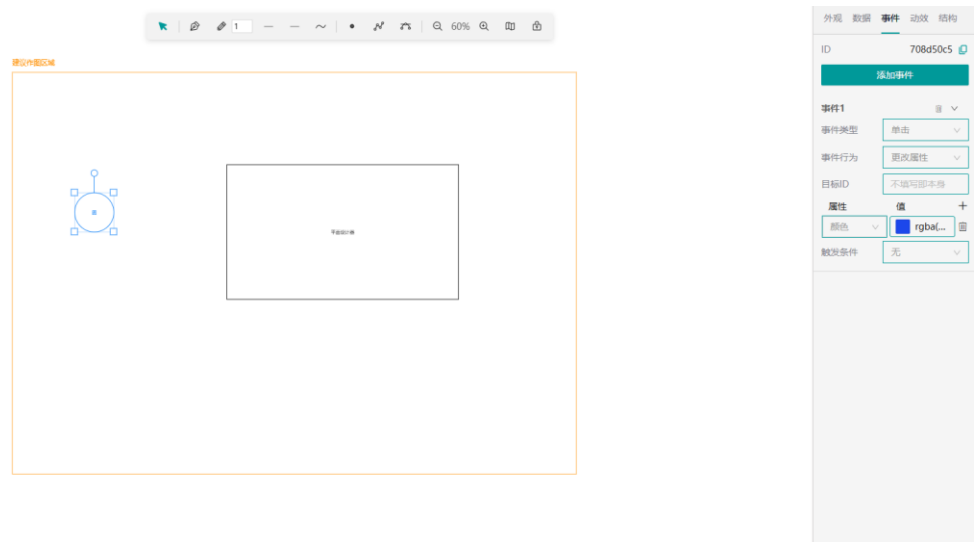

事件中的更改属性可修改该元件的大部分属性，如显示/隐藏、背景色等，使用较为广泛。

2) 触发条件

元件根据设置的规则条件，触发以上配置的事件。

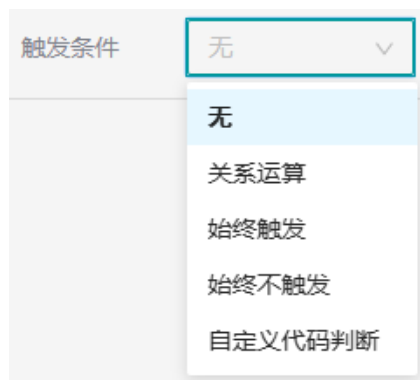


5.3.8 组件动效

1) 动画

给节点添加动画、鼠标提示，设置动画时长、动画效果、循环次数、下个动画 tag、是否自动播放、是否保持动画状态

动画效果：无、上下跳动、左右跳动、心跳、成功、告警、错误、炫耀、自定义

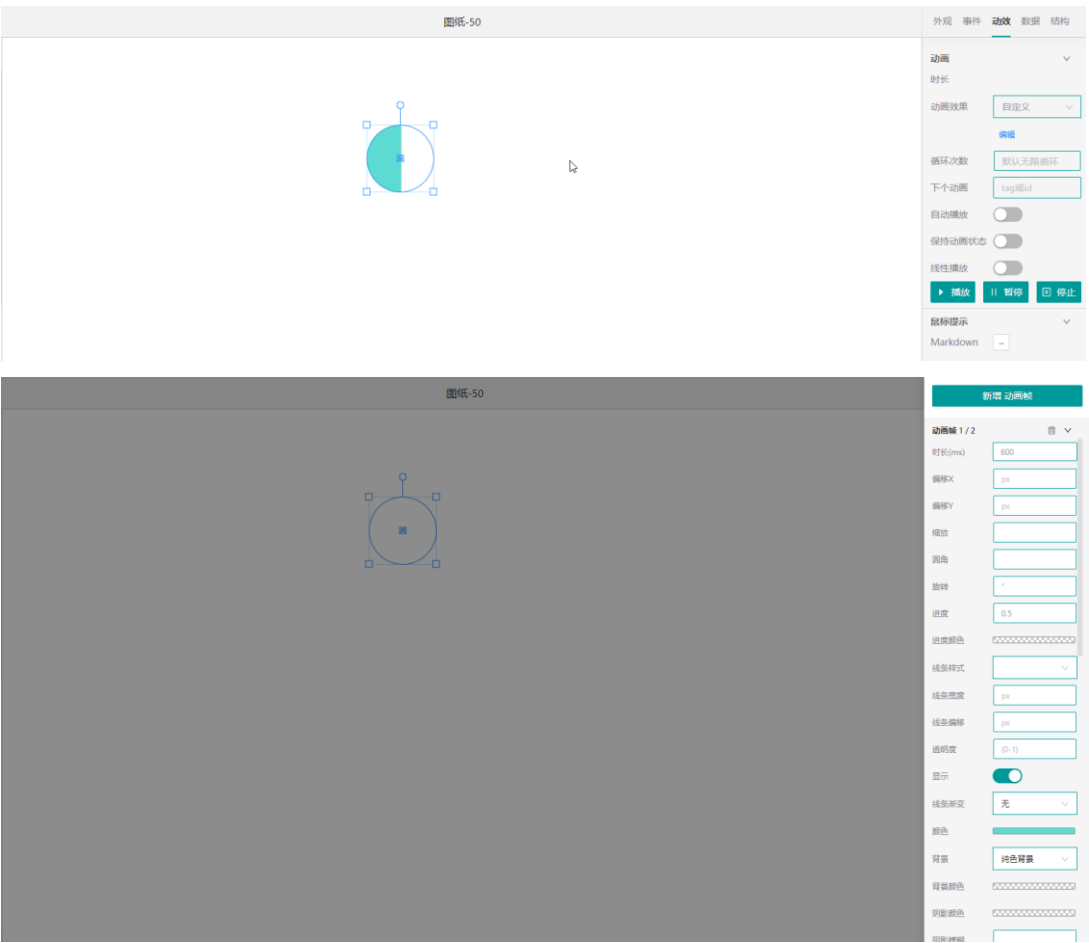

自定义动画可逐帧编辑该元件的动画效果。

2) 线条动画


可为线条添加动画。设置动画的效果、动画颜色、动画速度、正反流动方向、循环次数、下个动画 tag、是否自动播放、是否保持动画状态

动画效果：水流、水珠滚动、圆点




3) 鼠标提示

根据 Markdown 语法编写鼠标提示

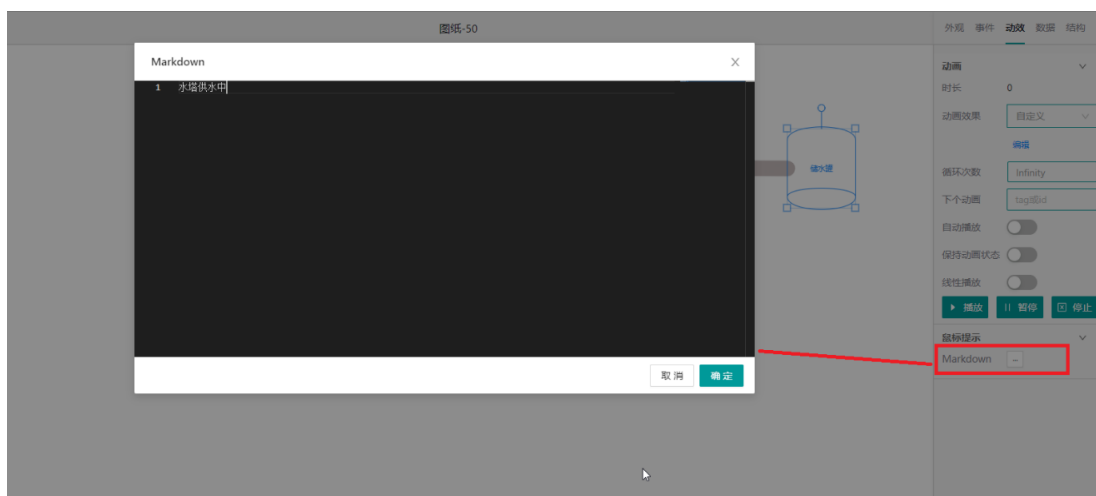


4) 视频 video

Video 标签支持 MP4、WebM、Ogg 三种格式

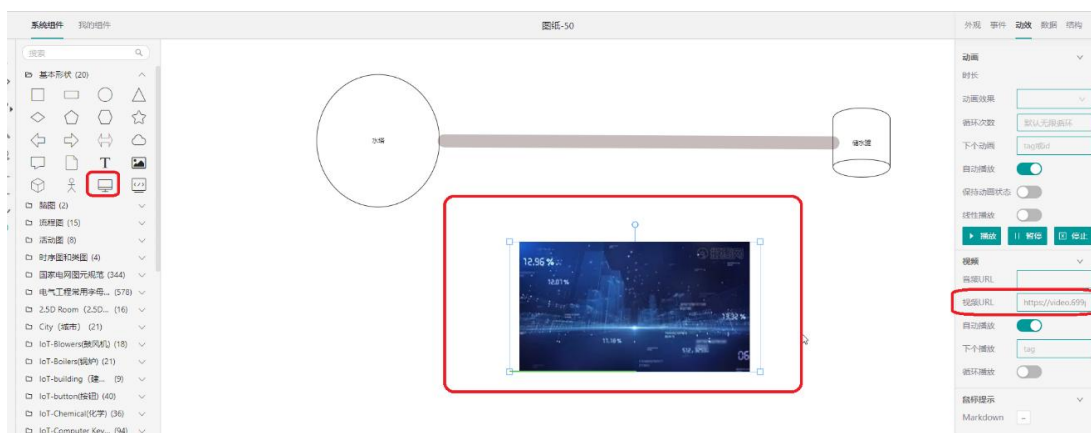


5) 网页 iframe

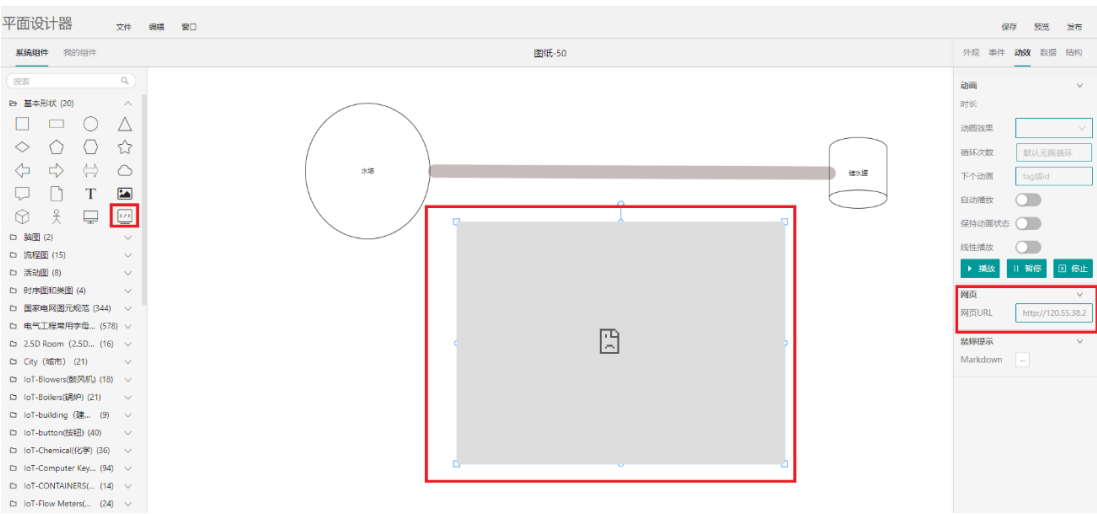

5.3.9 数据

可绑定系统内的设备参数，快速实现实时数据动态展示。数据上传时，将以该元件的 text 属性展示。

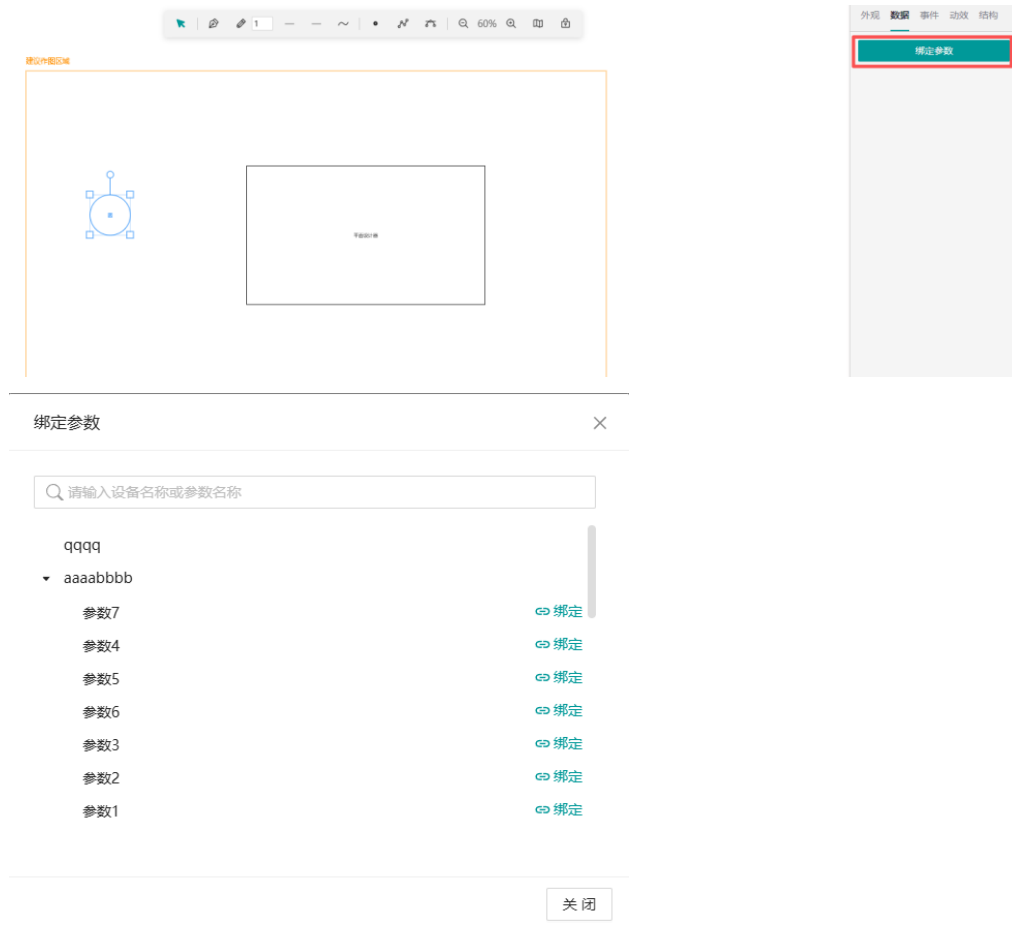

5.3.10 组件库

1) 系统组件

搜索：输入关键词可以搜索相应的系统组件

取消搜索：删除关键词，回车

图形库管理：不常用的图形可以取消勾选，提升加载速度




2) 我的组件

可以把系统中的图元组合为组件或上传图片，保存到“我的组件”内，方便后续直接拖拽使用。

点击“新建文件夹”按钮，标识组件分类。

- 点击分类文件夹的  按钮，可创建组件文件夹，再次点击组件文件夹的 ，即可进入组件编辑画布，组件绘制完成后，点击“保存”按钮即可。




点击工具栏内的“切换回图纸”按钮可回到图纸的编辑界面。

- 点击分类文件夹的  按钮，可创建图片文件夹，再次点击图片文件夹的 ，即可上传本地图片。
- 文件夹下的内容为空时，可点击  按钮进行删除。


5.3.11 多图元组合为状态

组件任意元素之间可以组合为一个状态，用户可以根据需求对这个组合进行事件设置，使其在值改变等动作后做出相应的状态变化。


1) 选择需要的组件拖动到图纸中，这里选择两个按钮进行演示

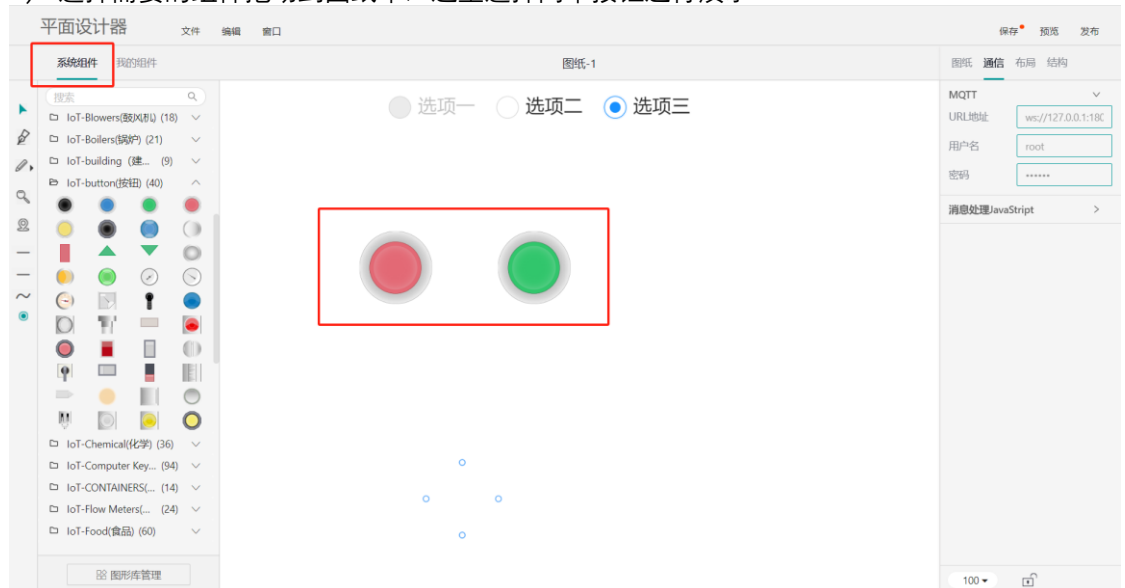

2) 将组件框选在一起，右键选择“组合为状态”

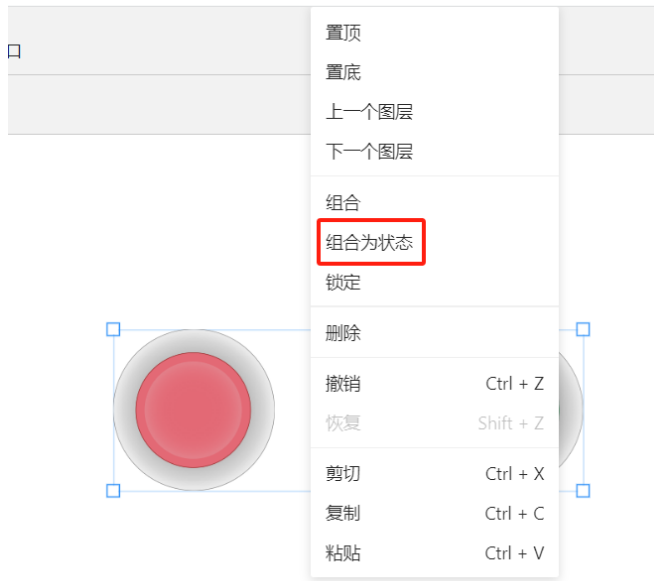

3) 在画布右边的操作栏点击“事件”、“添加事件”，为该组合添加事件

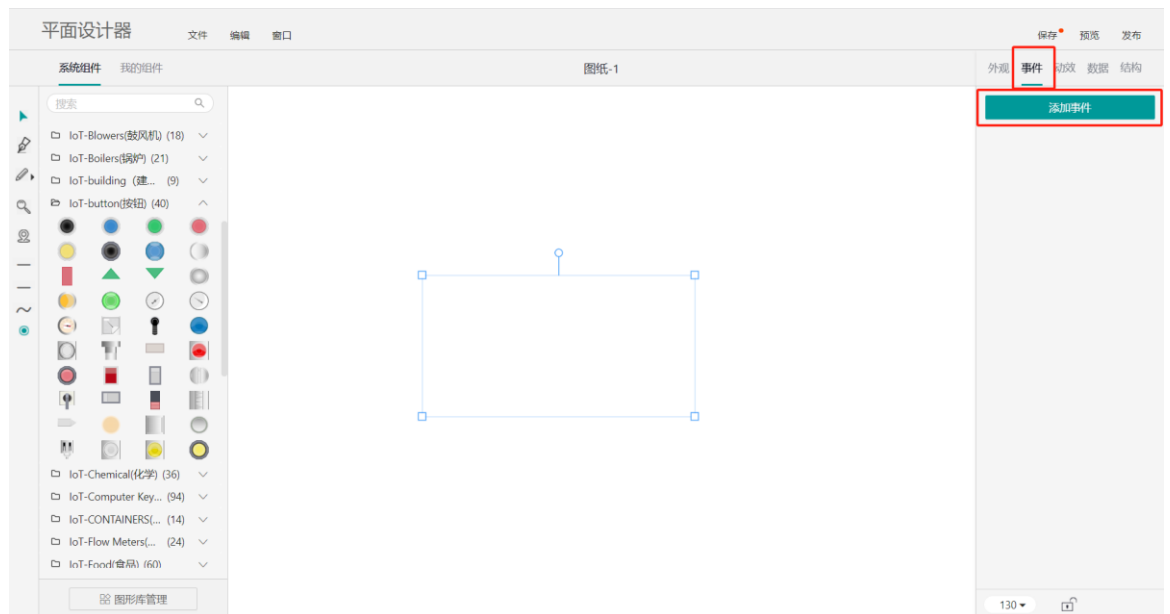

4) 假设在设备状态改变时会引起按钮值变化，然后使得不同颜色的按钮亮起，所以在事件中为两个颜色的按钮添加两个事件。

事件1			🗑️	▼
事件类型	值变化 ▼			
事件行为	更改属性 ▼			
目标ID	不填写即本身			
属性	值	+		
状态 ▼	状态 0 ▼	🗑️		
触发条件	关系运算 ▼			
属性名	text			
条件	等于 ▼			
属性值	0			

事件2			🗑️	▼
事件类型	值变化 ▼			
事件行为	更改属性 ▼			
目标ID	不填写即本身			
属性	值	+		
状态 ▼	状态 1 ▼	🗑️		
触发条件	关系运算 ▼			
属性名	text			
条件	等于 ▼			
属性值	1			

5) 在事件最上方，可以选择状态查看图片展示的情况与状态的对应关系。

外观 数据 事件 动效 结构

ID fade29 🗑️

状态

状态 0 ▼

无

状态 0

状态 1

事件1


事件类型 值变化 ▼

事件行为 更改属性 ▼

5.3.12 查看设备实时参数

给组件添加事件，通过单击/双击等方式点击组件查看设备实时参数。

1) 点击所需组件，点击“添加事件”按钮。

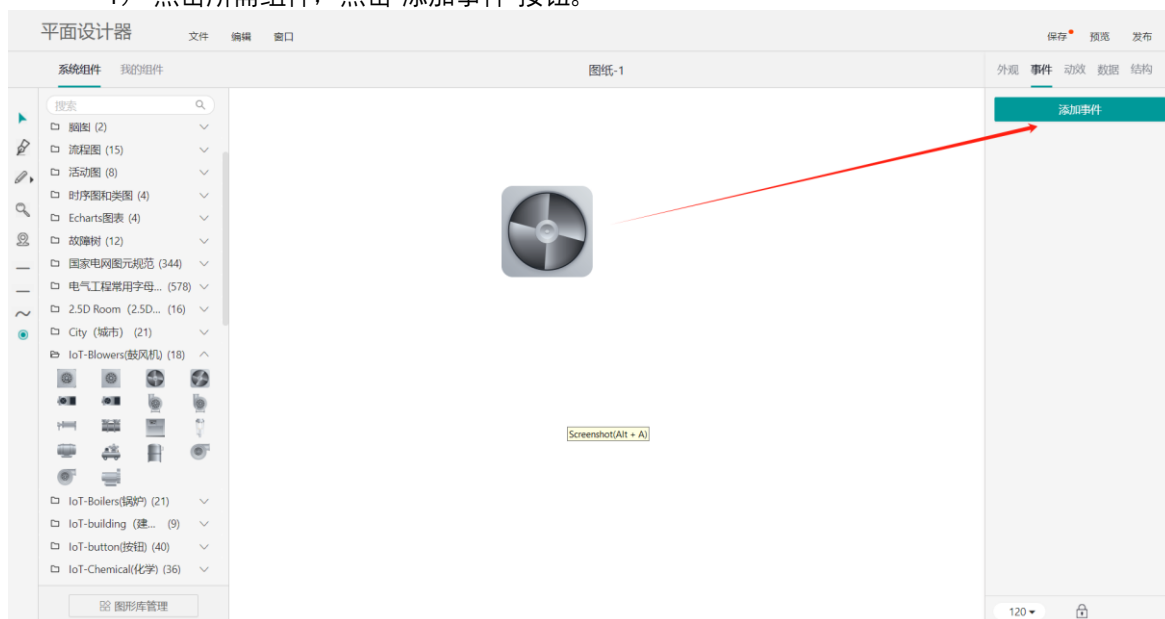

2) 事件类型可自行选择，这里选择“单击”进行演示；事件行为选择“查看设备实时参数”；业务域名不填写则默认为当前域名；打开方式可自行选择；设备选择在该项目下需要查看实时参数的设备。

添加事件

事件1

🗑️ ▼

事件类型

单击 ▼

事件行为

查看设备实时参数

业务域名

http://121.196.12

打开方式

弹窗 ▼

设备

shebei0227005 ▼

触发条件

无 ▼

6) 设置好后，再次点击该组件时，页面即可弹出该设备的实时运行参数。

实时参数

×

shebei0227005

全部参数

1 中文分组名

参数3333

参数2

参数2222

参数1111

新参数

参数3333



暂无数据

参数2



暂无数据

参数2222



暂无数据

参数1111



暂无数据


确定

6 设备资料

6

6.1 设备文件

本功能用于管理设备类型、设备型号及单台设备的文件，可以是操作指导书、常见故障指导等。一台设备会继承其对应的设备型号和设备类型层级维护的的所有文件。在“项目库”的“设备运行详情”中，文件下载页面会显示此设备的所有文件。

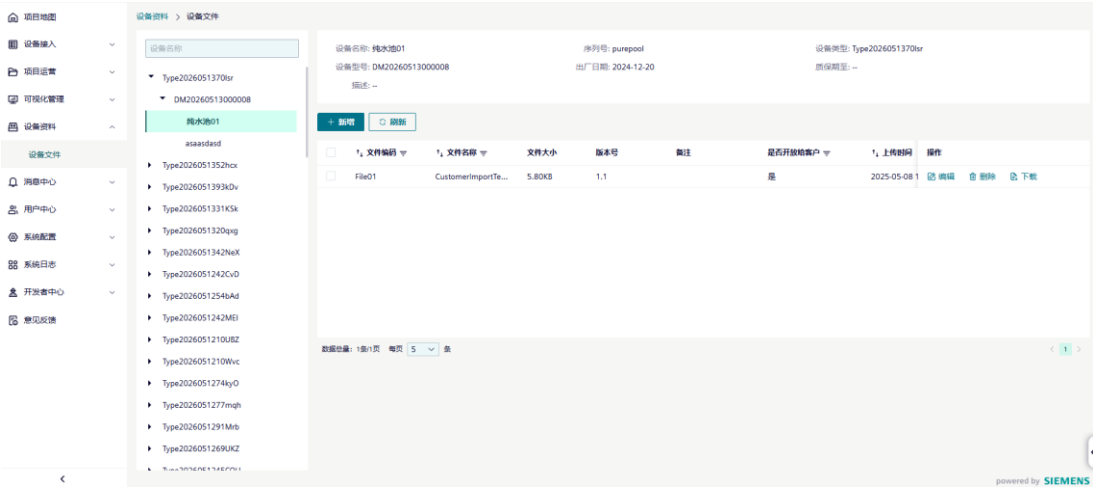

- 1) 默认展示：在页面左侧以树形结构列出的是，系统中注册的所有设备类型、设备型号及设备。
- 2) 选中节点：通过单击可切换选中设备类型、设备型号或设备，在页面右侧显示文件列表。

6.1.1 文件列表

+ 新增

刷新

☐	文件编码	文件名称	文件大小	版本号	备注	是否开放给客户	上传时间	操作
☐	Toband-Project	bf9a559708e6ce5...	0.17MB	0001		是	2025-12-12 0	编辑 删除 下载

数据总量: 1条/1页 每页 5 条

< 1 >

- 新增：点击“新增”按钮，在弹出窗口中填写信息后，单击“确定”。

新增文件信息

* 文件编码

文件编码

* 版本号

版本号

* 是否开放给客户

备注

请输入

0 / 200

* 文件

+

最大300M，仅支持上传图片、视频、word、excel、ppt、pdf、tar、zip等格式文件

取消

确定

- 编辑：点击“编辑”按钮，在弹出窗口中填写信息后，单击“确定”。
- 删除：点击“删除”按钮，在提示窗口内单击“确定”。
- 下载：点击“下载”按钮，可将文件下载到本地

7 消息中心

7

7.1 消息列表

本功能用于系统用户查看自己接收到的系统消息。

7.1.1 全部消息


消息等级	状态	消息分类	消息标题	消息内容	时间	操作
消息	未读	-	设备转移成功通知: 您好! 设备	从用户 设备	2026-05-18 18:11:31	查看 标记为已读 删除
消息	已读	告警消息	te	设备编号: 设备名称: 参数码: ...	2026-04-08 16:39:24	查看 删除
消息	已读	-	设备转移成功通知: 您好! 设备	(ID:) 从用户	2026-04-08 16:21:41	查看 删除
消息	已读	告警消息	te	设备编号: 设备名称: 参数...	2026-03-31 10:55:25	查看 删除
消息	已读	告警消息	te	设备编号: 设备名称: 参数码: ...	2026-03-30 15:43:20	查看 删除

数据总量: 90条/14页 每页 5 条

powered by SIEMENS

- 已读：点击“标记为已读”按钮，消息置为已读。
- 删除：点击“删除”按钮，在提示窗口内单击“确定”
- 批量删除：在表格中勾选要删除的消息，点击“批量删除”按钮，在提示窗口内单击“确定”。


鼠标悬停至页面右上角的小铃铛图标，可快速查看消息列表。

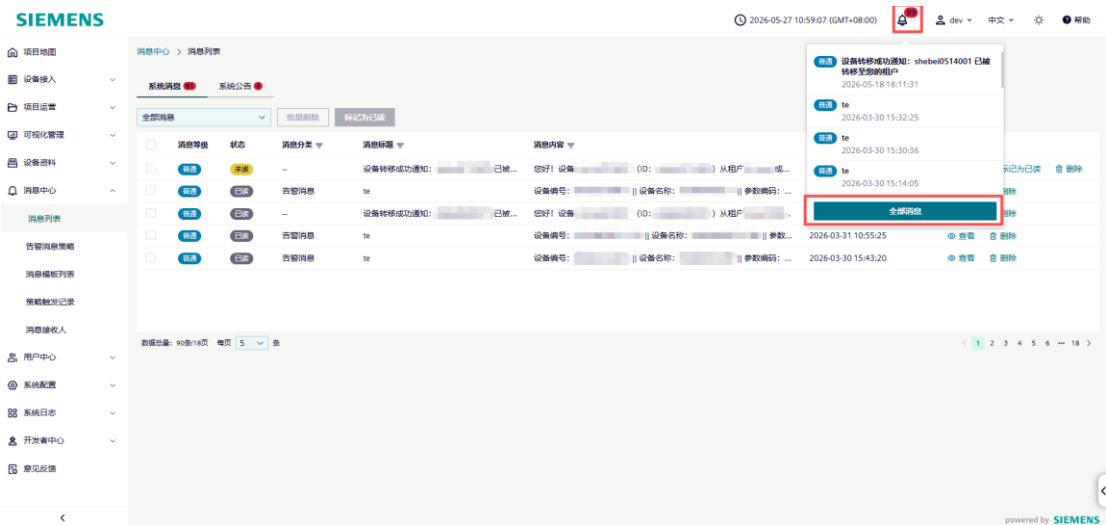

列表底部，可点击“全部消息”按钮，跳转至全部消息页面。也可点击列表内某一条消息，进入该消息的详情页面。




7.1.2 未读消息

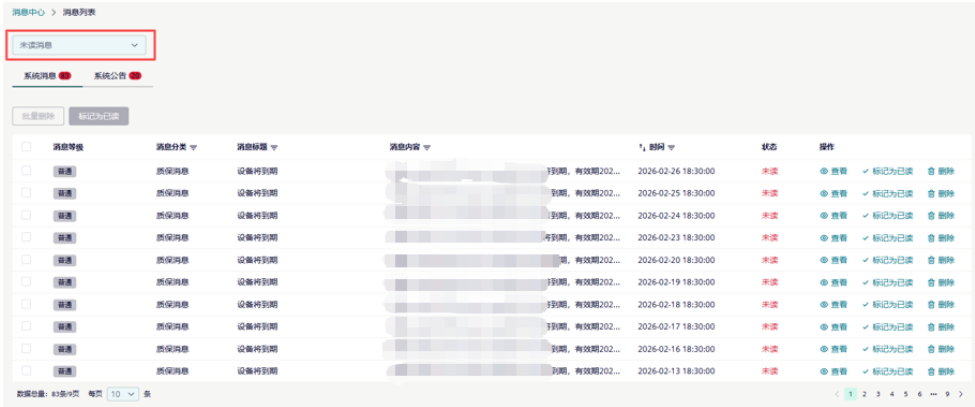

- 已读：点击“标记为已读”按钮，消息置为已读，且在该列表内被隐藏。
- 删除：点击“删除”按钮，在提示窗口内单击“确定”
- 批量删除：在表格中勾选要删除的消息，点击“批量删除”按钮，在提示窗口内单击“确定”。

7.2 告警消息策略

新告警消息策略，在录入相关信息后点击“提交”按钮即可保存该条告警策略。

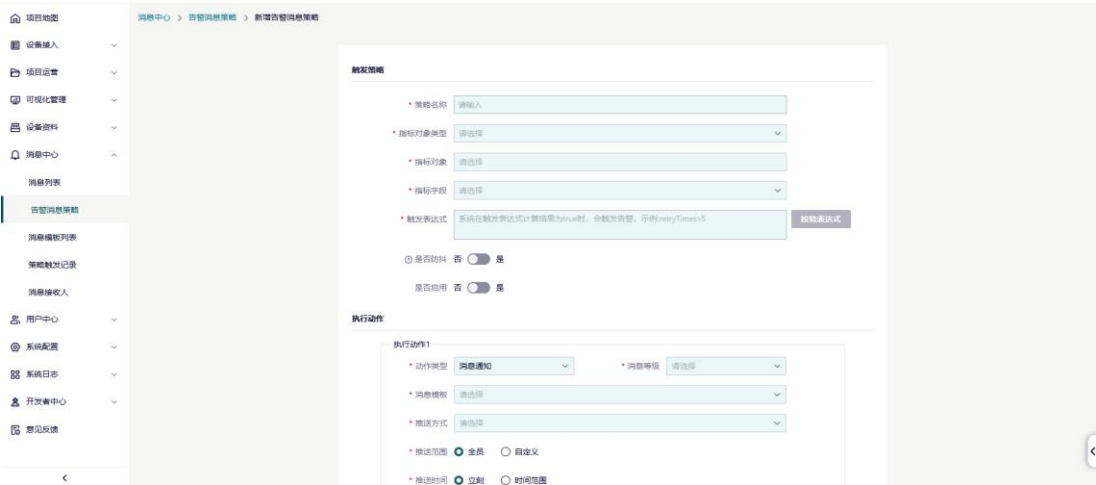

1) 触发策略

- 策略名称：即该条策略名称标识。
- 指标对象类型

设备类型：表示针对设备类型下的所有设备触发告警消息

设备型号：表示针对设备型号下的所有设备触发告警消息

设备：表示针对具体设备触发告警消息

- 指标对象：与指标对象类型存在级联关系，将根据指标对象类型选择的选项查询出对应设备数据。
- 指标字段：与指标对象存在级联关系，将根据指标对象选择的选项查询出对应参数，支持多选。
- 触发表达式：该字段配置消息触发的表达式，支持逻辑运算符 &&、||等。

例：run_total_time>1000 && stop_total_time<50，表示当两个参数同时满足表达式时，则触发告警。

可通过点击右侧的“校验表达式”按钮验证表达式正确性。

* 触发表达式 校验表达式

注：表达式内包含的参数需要与指标字段内选择的参数一致。

- 是否防抖：防抖功能开启后，可配置计数周期及触发次数，规避如设备初次启动出现的无效数据等场景。

是否防抖 否 ☒ 是

* ② 计数周期 * ② 触发次数

计数周期：计数的重置时间周期；即第一次触发至计数结束的有效时间范围，默认为-1 表示计数持续有效，取值范围：[-1,1~1440]分钟。

触发次数：超过设定值后才会实际推送消息，取值范围：[1,10]。

2) 执行动作

可通过页面左下角的“添加动作”按钮，配置多个动作。

- 消息等级：分为普通，严重，紧急三种等级，将会以不同的颜色在消息列表展示不同等级的消息。
- 消息模板：选项为消息模板列表内配置的数据，选择后该策略将以选择的模板生成告警的内容。
- 推送方式

站内信：在系统内消息列表内展示告警信息。

短消息：根据人员账号配置的手机号码以短消息形式进行告警消息推送。

邮件：根据人员账号配置的邮箱地址以电子邮件形式进行告警消息推送。

- 推送范围

全员：消息将推送对象为触发告警消息设备对应客户下的所有用户与所有设备制造商下的所有用户。

自定义：消息将推送对象为触发告警消息设备对应客户下的管理员用户与自定义指定的对象，指定对象可设置为公司、部门及具体人员，并且可以选择消息接收人菜单内配置的外部接收人。

若指标对象类型选择为设备，组织字段的下拉菜单选项将自动匹配为拥有该设备的公司。若选择为非设备的选项，且触发告警的设备若不归属于指定的推送对象的公司，系统将自动过滤，不向该指定对象推送消息。

* 推送范围

☐ 全员

☒ 自定义

组织

请选择

▼

部门

请选择

▼

内部联系人

请选择

▼

外部联系人

请选择

▼

请至少选择一个推送对象

* 推送时间

☒ 立刻

☐ 时间范围

• 推送时间

立刻：参数值满足表达式后，立即推送告警消息。

时间范围：参数值满足表达式后，仅在设置的时间范围内推送告警消息。

注：一条消息策略内，同一种推送方式的执行动作最多存在一个。

7.2.1 告警消息策略启用

1) 启用告警策略

点击告警消息策略菜单内数据右侧的“启用”按钮，该策略将被启用。被启用的策略需要取消启用后方可进行编辑。可同时启用多个策略。

2) 编辑告警策略

点击告警消息策略菜单内数据右侧的“编辑”按钮，进入编辑界面更新策略即可。


3) 删除告警策略

点击告警消息策略菜单内数据右侧的“删除”按钮，在弹出窗口内点击“确定”按钮即可删除该条告警。

点击告警消息策略菜单内数据右侧的“编辑”按钮，进入编辑界面更新策略即可。

7.3 消息模板列表

本功能用于编辑消息内容的模板，以供消息策略使用。

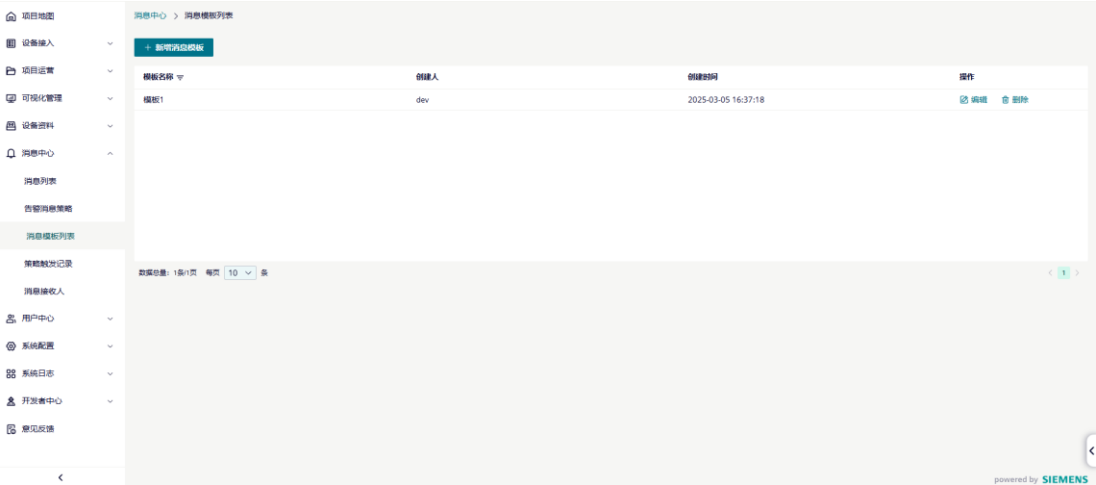

- 新增消息模板：点击“新增消息模板”按钮，填写模板内容保存即可创建模板。

配置消息模板

模板由消息体描述和消息参数构成
示例：设备\${deviceName} (deviceCode:\${deviceCode}) 的参数\${fieldName}超过阈值，当前值为：\${value}\${fieldUnit}

* 模板名称

请输入

0 / 200

* 消息模板标题

请输入

0 / 200

查看可用变量

* 消息模板内容

请输入

0 / 500

返回

保存

模板内容都可用变量进行替换，点击“查看可用变量”按钮，将会弹出变量列表及说明。

- 编辑消息模板：点击“编辑”按钮，在弹出页面中填写信息后，单击“确定”。
- 删除消息模板：点击“删除”按钮，在提示窗口内单击“确定”。

7.4 策略触发记录

本功能用于查询浏览消息中心推送的所有消息及状态。

项目地图

设备接入

项目运营

可视化看板

设备资料

消息中心

消息列表

告警消息策略

消息模板列表

策略触发记录

消息接收人

用户中心

系统配置

系统日志

开发者中心

意见反馈

消息中心 > 策略触发记录

策略名称	策略类型	触发时间	是否恢复	恢复时间
策略0330001	告警消息	2026-03-10 16:20:07	是	2026-03-10 16:20:21
策略0330001	告警消息	2026-02-12 15:24:56	是	2026-02-13 14:05:44
策略0330001	告警消息	2026-02-12 15:18:14	是	2026-02-12 15:23:58
策略0330001	告警消息	2026-02-12 15:17:42	是	2026-02-12 15:18:01
策略0330001	告警消息	2026-02-11 17:46:01	是	2026-02-11 17:46:14
策略0330001	告警消息	2026-02-10 15:58:53	是	2026-03-30 15:11:09
策略0330001	告警消息	2026-02-10 15:21:32	是	2026-03-30 15:12:39
策略0330001	告警消息	2026-02-10 15:08:04	是	2026-03-30 15:13:52
策略0330001	告警消息	2026-02-10 15:07:09	是	2026-02-10 15:07:48
策略0330001	告警消息	2026-02-10 14:25:30	是	2026-03-30 15:20:45

数据总量: 74条记录 每页 10 条

7.5 消息接收人

本功能用于配置推送消息的外部接收人，即非系统内的接收人角色，可在消息策略内被选择。

- 新增接收人：点击“新增接收人”按钮，填写内容保存即可创建接收人。

项目地图

设备接入

项目运营

可视化看板

设备资料

消息中心

消息列表

告警消息策略

消息模板列表

策略触发记录

消息接收人

用户中心

系统配置

系统日志

开发者中心

意见反馈

消息中心 > 消息接收人

新增接收人

接收人

手机号码

邮箱

微信号

数据总量: 2条记录 每页 10 条

- 编辑接收人：点击“编辑”按钮，在弹出页面中填写信息后，单击“确定”。
- 删除接收人：点击“删除”按钮，在提示窗口内单击“确定”

132


SIMICAS 设备远程运维套件
SaaS 版,06/2026, V5.3.0

8 用户中心

8

8.1 用户管理

本功能用于定义系统中的用户。

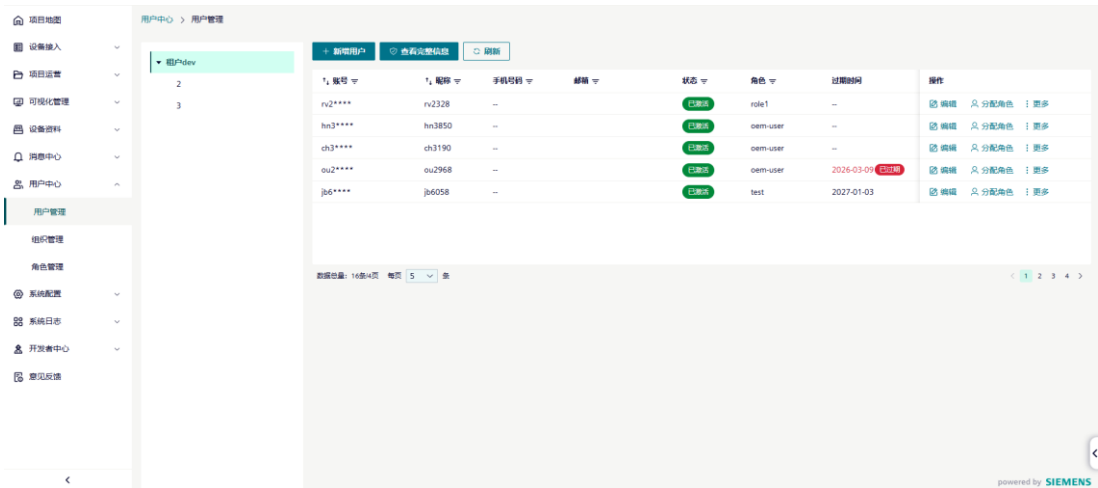

- 新增：点击“新增用户”按钮，在下拉选项中选择“邀请用户注册”或“手动创建账号”，在弹出窗口中填写信息后，单击“确定”。

系统支持邀请用户注册、手动创建账号两种方式。邀请用户注册将会发送注册链接到指定邮箱，由用户进入链接页面绑定手机号码等相关信息后注册账号成功；手动创建账号可由管理员直接手动录入账号信息以快捷创建账号。

注：手动创建的账号在未绑定手机号邮箱信息时，部分功能无法使用，如：无法被转让给管理员角色等。

邀请用户注册

! 发送注册邀请链接到邮箱，链接有效期 7 天

* 邮箱

邮箱

* 角色

oem-user x

* 部门

siemens

职位信息

选择或手动录入

过期时间

默认不过期

取消

发送邀请

手动创建账号

* 账号

账号

* 角色

oem-user x

* 部门

siemens

职位信息

选择或手动录入

过期时间

默认不过期

取消

创建账号

- ✓ 过期时间：到达过期时间后，账号将无法访问系统
- ✓ 如果您在“部门”下拉列表中未找到需要的选项，请在“用户中心”的“组织管理”中进行创建。
- 查看完整信息：点击“查看完整信息”按钮，在获取当前账号绑定手机号的验证码后，单击“确定”，可查看账号完整信息。
- 编辑：点击“编辑”按钮，在弹出窗口中填写信息后，单击“确定”。
- 重置密码：点击“重置密码”按钮，在提示窗口内单击“确定”。密码重置后为随机字符串。
- 删除账号：点击“删除”按钮，在提示窗口内单击“确定”。

SIMICAS 设备远程运维套件
SaaS 版,06/2026, V5.3.0

134

- 分配角色：点击“分配角色”按钮，可为账号配置指定角色，使账号拥有对应权限。
 - ✓ 授权：勾选角色后，点击“确定”。

分配角色

×


☒	角色名称	唯一编码	备注	操作
☐	SMART-DEV	smartdev	--	菜单权限 数据权限
☐	test_role	test_role	--	菜单权限 数据权限
☐	sup_test_role	sup_test_role	--	菜单权限 数据权限
☐	Pilot test user	p-user	--	菜单权限 数据权限
☐	测试角色-1117	1	--	菜单权限 数据权限

一个用户可拥有多个角色，在此情况下，菜单权限为多个角色权限的合集。

- ✓ 菜单权限：可查看对应角色的功能权限。
- ✓ 数据权限：可查看对应角色的数据权限。

8.2 组织管理


本功能用于定义系统中的部门及子部门。

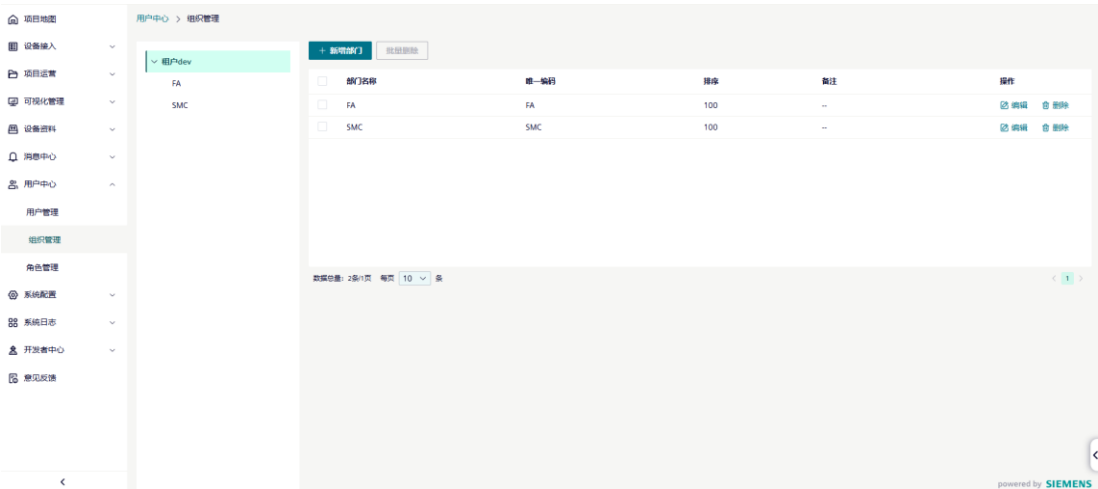

- 新增：点击“新增”按钮，填写信息后，单击“确定”。
- 编辑：点击“编辑”按钮，在弹出窗口中填写信息后，单击“确定”。
- 删除：点击“删除”按钮，在提示窗口内单击“确定”。
- 批量删除：在表格中勾选要删除的用户，点击“批量删除”按钮，在提示窗口内单击“确定”。

8.3 角色管理

本功能用于定义系统中的用户角色。

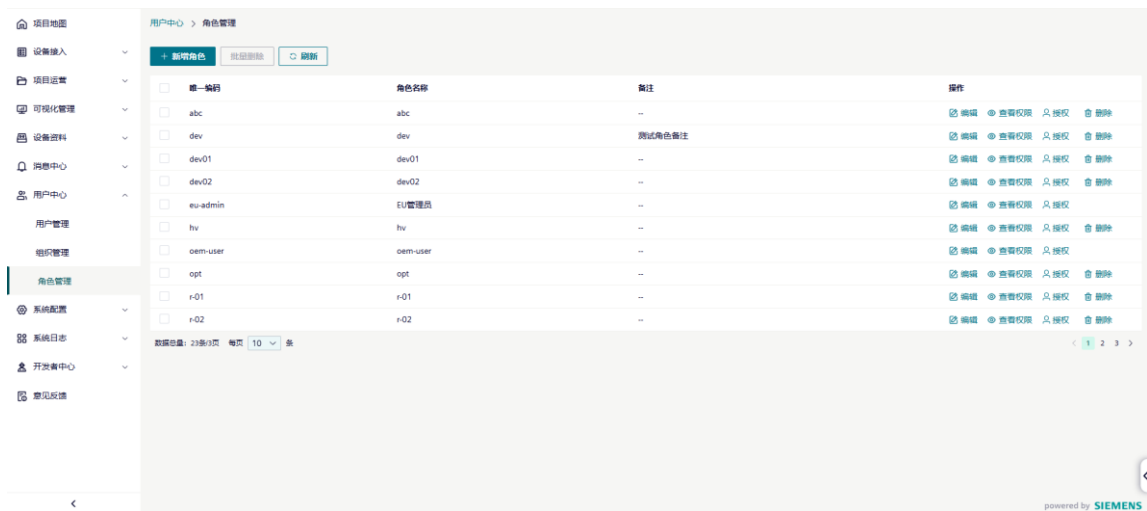

- 新增：点击“新增角色”按钮，填写信息后，单击“确定”。
- 编辑：点击“编辑”按钮，在弹出窗口中填写信息后，单击“确定”。
- 批量删除：在表格中勾选要删除的角色，点击“批量删除”按钮，在提示窗口内单击“确定”。
- 删除：点击“删除”按钮，在提示窗口内单击“确定”
- 授权：点击授权，分为授权菜单及授权数据。

1) 授权菜单

可对当前角色进行网页端及自定义菜单的菜单栏进行授权；



2) 授权数据

可对当前角色进行项目及设备进行授权；

数据授权

正在对角色 sup_test_role 进行授权

1

授权项目

2

授权设备

授权类型

☐ 授权全部项目

将系统内全部项目及项目关联的所有设备权限授权给角色，包含后续新增项目

☒ 授权部分项目

自定义授权部分项目及项目关联的所有设备权限；项目创建人默认具有所创建项目的数据权限，与角色授权无关

授权

客户

请输入客户名称

项目

请输入项目名称

查询

刷新

项目名称	所属客户	地理位置	☐ 授权
		中国北京市朝阳	☐
		中国北京市朝阳	☐
		中国北京市朝阳	☐
Demo	西门子	中国四川省成都	☐
西门子	西门子	中国四川省成都	☐
V5PilotTest_project	V5PilotTest_CD	中国四川省成都	☐
		中国北京市朝阳	☐
TEST_GZ	*-//V5 测试	中国广东省广州	☐
long run	tanjiang	中国四川省成都	☐
testXAWbinSMARTVSIOT	testXAWbinV5	中国陕西省西安	☐
项目1030	客户1028001	中国河北省石家庄	☐
性能测试	性能测试	中国四川省成都	☐
项目10280011	客户1028001	中国河北省石家庄	☐

取消

下一步

授权类型分为“授权全部项目”或“授权部分项目”，然后对项目进行授权，点击“下一步”对授权设备进行授权；

数据授权

授权全部设备

将系统内全部设备授权给角色，包含后续新增设备

☐ VPN连接

授权部分设备

自定义授权上一步勾选项目下的设备和未分配项目的设备；设备创建人默认具有所创建设备的数据权限，与角色授权无关

授权

项目

请输入项目名称

设备

请输入设备名称

☐ 仅查看未分配项目的设备

查询

刷新

设备名称	序列号	设备类型	设备型号	所属项目	所属客户	☒ 全选查看	☒ 全选VPN连接
		Project	SmartLine_V5	--	--	☐ 查看	☐ VPN连接
		Project	SmartLine_V5	--	--	☐ 查看	☐ VPN连接
		Project	SmartLine_V5	--	--	☐ 查看	☐ VPN连接
		DT2025123000...	DM202512300...	--	--	☐ 查看	☐ VPN连接
		DT2025123000...	DM202512300...	--	--	☐ 查看	☐ VPN连接
		DT2025123000...	DM202512300...	--	--	☒ 查看	☒ VPN连接
		证书	证书WIFI	--	--	☐ 查看	☐ VPN连接
		证书	证书WIFI	--	--	☐ 查看	☐ VPN连接
		证书	证书WIFI	--	--	☐ 查看	☐ VPN连接
shebei1219001	shebei1219001	性能测试	DM-Performance	--	--	☐ 查看	☐ VPN连接
		证书	证书WIFI	--	--	☐ 查看	☐ VPN连接
		SIMICAS-IOT	SIMICAS-IOT-D...	--	--	☐ 查看	☐ VPN连接
		Project	SmartLine_V5	--	--	☐ 查看	☐ VPN连接
shebei1202001	shebei1202001	SIMICAS-IOT	SIMICAS-IOT-D...	--	--	☐ 查看	☐ VPN连接
shebei1201001	shebei1201001	SIMICAS-IOT	SIMICAS-IOT-D...	--	--	☐ 查看	☐ VPN连接
simicas_device	simicas_device	SIMICAS-IOT	SIMICAS-IOT-D...	--	--	☐ 查看	☐ VPN连接
xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	SIMICAS-IOT	SIMICAS-IOT-D...	--	--	☐ 查看	☐ VPN连接

取消

上一步


保存

点击“保存”即完成了对当前角色的数据权限授权；

8.4 个人设置

本模块用户修改当前登录用户基本信息，如昵称、邮箱、密码和系统首页、系统时区等个性化设置。还可以通过本模块进行注销账户、转移管理员角色等操作。

- 功能入口：鼠标悬浮到系统右上角用户昵称，在下拉菜单中点击【个人设置】。

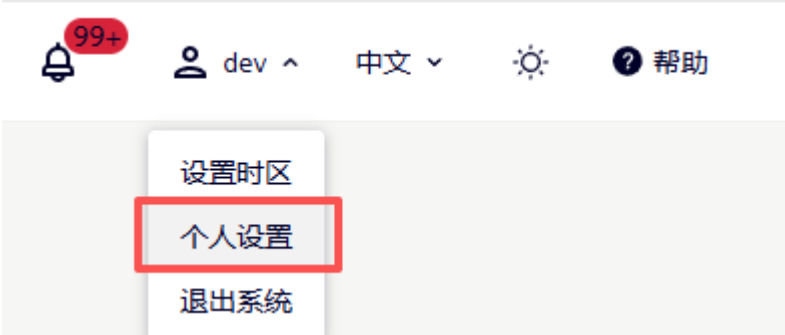

- 转移管理员角色（仅 OEM-admin 角色可见）

用户中心 > 个人设置

账号: dev**** 正常 昵称: dev 当前角色: OEM管理员 转移管理员角色 注册账户

手机号码: 135****7752 邮箱: 154****02@qq.com 过期时间: --

公司组织: siemens 部门: siemens 职位信息: --

基本信息 个性化

账号	dev****	修改
昵称	dev	修改
手机号码	135****7752	修改
邮箱	154****02@qq.com	修改
密码	密码长度建议为6-32个字符	修改

OEM 管理员可以使用该功能将自己管理员角色转移给系统中的其他普通账号，转移后当前管理员账号仍可正常登录使用，角色权限更改为普通账号。

进入【个人设置】后，点击【转移管理员角色】，在弹窗中输入目标电话号码进行搜索，搜索到账号后，选中账号并输入转移原因，点击【下一步】进行手机验证：

转移管理员角色

① 帐号检索 ② 手机验证

! 请从已注册账号中选取新的管理员，输入完整的电话号码进行检索

查询

* 选择账号

☒ 昵称: l****@siemens.com
邮箱: l****@siemens.com

* 转移原因

调岗

2 / 50

取消 下一步

点击【获取短信验证码】，系统会发送 6 位短信验证码到当前账号绑定的手机，输入验证码确认无误后，点击【转移】即可将管理员角色转移给目标账号。

转移管理员角色

1

2

帐号检索

手机验证

重要提示：管理员角色转移操作不可逆，转移后原管理员将失去相应权限。

1. 点击“获取短信验证码”，系统会向您的手机1[]发送 6 位验证码。

2. 在输入框准确填入收到的验证码。

3. 确认无误后，点击“转移”完成操作；如需返回上一步，点击“上一步”；若放弃操作，点击“取消”。

6位短信验证码

获取短信验证码

取消

上一步

转移

- 注销账户
用于注销当前账户，注销后账号无法登录系统，账号下的数据自动被清理。
在【个人设置】中点击右上角【注销账户】按钮，出现二次确认弹窗，点击【继续】，进行手机号验证。

提示

用户您好，当您执行账号注销操作，系统将自动清除您账号下存储的所有数据，这是一项不可撤销的操作。若您在使用软件过程中有任何意见或建议，欢迎随时反馈给我们，我们将尽力为您服务。若仍决定注销，请继续。

取消

继续

点击【获取短信验证码】，系统自动发送 6 位短信验证码到当前账号绑定的手机，输入验证码和注销原因，确认无误后点击【确认注销】即可注销账号。

140

SIMICAS 设备远程运维套件
SaaS 版,06/2026, V5.3.0

注销账号

使用手机 1 验证

6位短信验证码

获取短信验证码

* 原因

请输入

0 / 50

取消

确认注销

- 修改基础信息
在【个人设置】页面、基础信息页签下，可以修改当前账号的昵称、邮箱、密码等信息，点击对应信息后面的  图标，在弹窗中修改即可。

个人中心 > 个人设置

账号: dev**** 正常

昵称: dev

当前角色: OEM管理员

转移管理员角色 注销账户

手机号码: 135****7752

邮箱: 154****02@qq.com

过期时间: --

公司组织: siemens

部门: siemens

职位信息: --

基本信息

个性化

账号

dev**** 

昵称

dev 

手机号码

135****7752 

邮箱

154****02@qq.com 

密码

密码长度建议为6-32个字符 

- 个性化设置
在【个人设置】页，点击【个性化】页签，可以对系统首页、系统时区进行设置。
 - ✓ 设置首页
设置当前登录用户的系统首页，登录系统自动跳转到用户设置的首页。点击【设置首页】后的编辑按钮 ，在弹窗中选择一个菜单，点击菜单后的  图标即可完成首页设置。



✓ 设置时区

设置当前账号的系统时区，设置后系统中展示的时间和表单中提交的时间将自动使用该时区。点击【设置时区】后的，在弹窗中选择一个时区，点击确认即可完成设置。



9.1

地图指标配置

本功能用于配置项目地图内右侧的指标及展示样式。



1) 关联指标

点击“关联指标”为项目地图右侧添加展示指标。

关联指标

* 指标

请选择

* 展示形式

请选择

* 样式

请选择

取消

确定

- 指标：需要添加的指标。
- 展示形式：目前仅支持数字形式。
- 样式：可选择竖向或横向展示指标。

2) 指标位置调整


页面右侧可预览样式，数据为模拟数据。



- 调整指标排序：鼠标左键按住  按钮，可拖拽指标，调整指标位置。
- 移除指标：单击  按钮，可将指标从列表内移除。
- 新增：点击“新增”按钮，在弹出窗口中填写信息后，单击“确定”。
- 编辑：点击“编辑”按钮，在弹出窗口中填写信息后，单击“确定”。
- 删除：点击“删除”按钮，在提示窗口内单击“确定”。

9.2 计量单位定义


本功能用于定义系统中使用的计量单位。

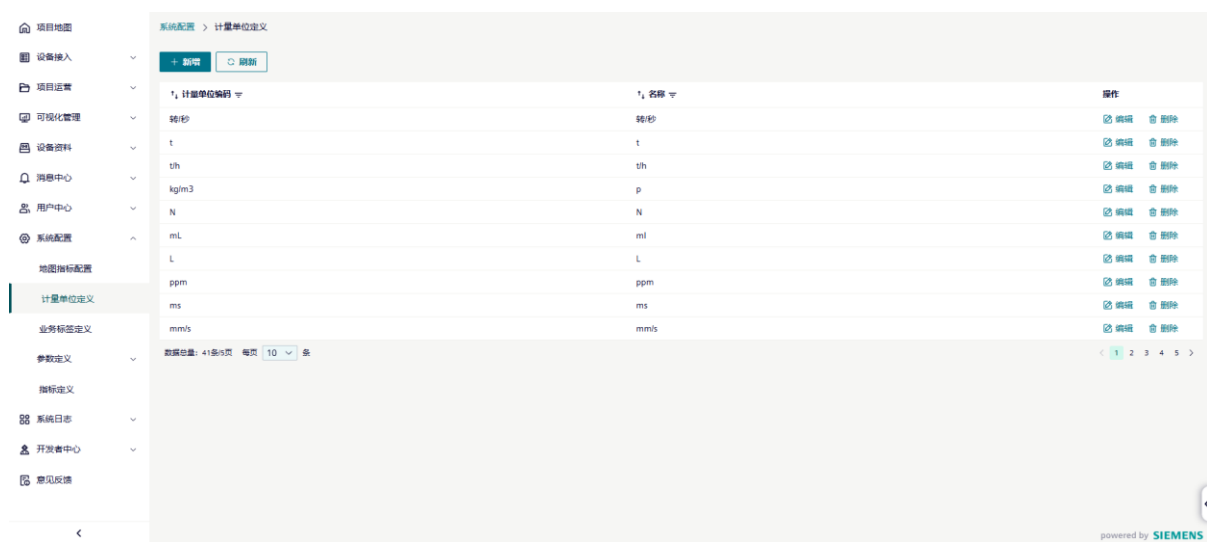

- 新增：点击“新增”按钮，在弹出窗口中填写信息后，单击“确定”。
- 编辑：点击“编辑”按钮，在弹出窗口中填写信息后，单击“确定”。
- 删除：点击“删除”按钮，在提示窗口内单击“确定”。


9.3 业务标签定义

本功能用于统一管理设备型号标签、客户标签、项目标签。

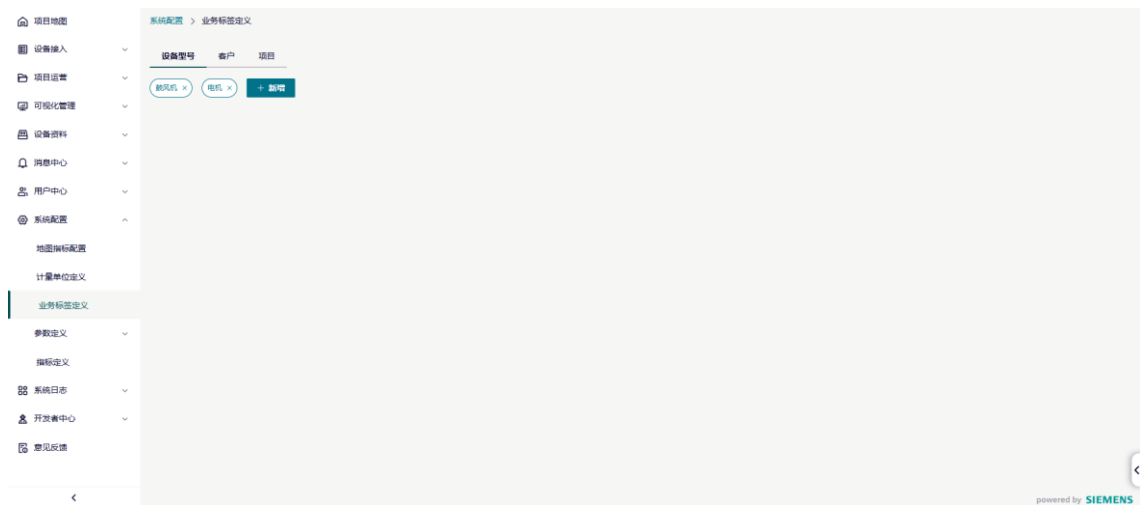

9.4 参数定义

本功能用于查看系统预置的默认参数以及配置系统内的自定义参数。

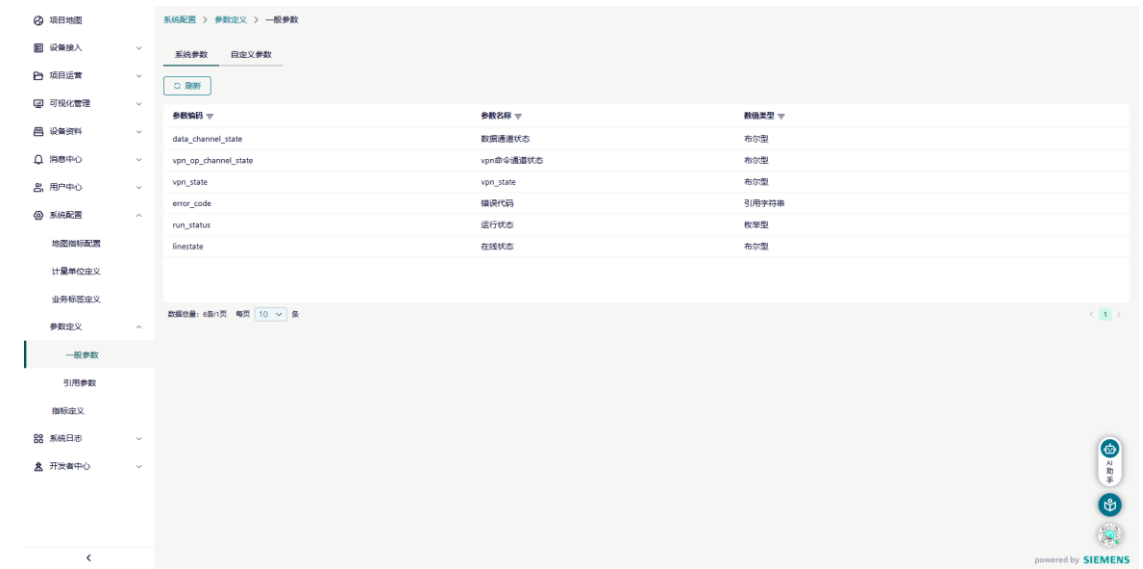

9.4.1 一般参数



- 添加参数：单击“新增参数”按钮，填写弹窗内的信息，单击“确定”按钮。

新增参数

* ? 参数编码

参数编码

* ? 参数名称(中文)

参数名称(中文)

* 参数名称(英语)

参数名称(英语)

* 数值类型

请选择

取消

确定

- 删除参数：点击“删除”按钮，在提示窗口内单击“确定”。
- 编辑参数：点击“编辑”按钮，可更新参数信息。

9.4.2 引用参数

本功能针对设备型号下存在参数为枚举型且包含大量映射关系的场景，可进行便捷操作。通过创建配置项及配置项内的数据，供上述场景的参数进行引用。同时可配置型号下的故障代码数据。

系统配置 > 参数定义 > 引用参数

新增刷新

配置编码	配置名称	值类型	已被引用到设备类型	已被引用到设备型号	备注	操作
引用参数 - ...	引用参数 - 系统测试	引用二进制	查看	查看	--	详情编辑删除
abc	abc	引用二进制	查看	查看	--	详情编辑删除
TESTAA	TESTAA	引用整数值	查看	查看	--	详情编辑删除
Performance...	PerformanceTest	引用整数值	查看	查看	--	详情编辑删除
str_ref	字符串字典	引用字符串	查看	查看	--	详情编辑删除
int_ref	整型字典	引用整数值	查看	查看	--	详情编辑删除
AAA	AAA	引用整数值	查看	查看	--	详情编辑删除
123123	引用参数_1	引用整数值	查看	查看	引用整数值	详情编辑删除
error_code	故障编码	引用二进制	查看	查看	--	详情编辑

数据总量: 9条/页 每页 20 条

- 新增参数引用配置：点击“新增”按钮，在弹出框中填写相应信息即可新增一条参数引用配置。

创建引用参数配置

* 配置编码

配置编码

0 / 32

* 配置名称

配置名称

0 / 32

* 值类型

引用整数型

▼

备注

备注

0 / 200

取消

确定

- 编辑参数配置：点击操作栏中的“编辑”按钮，可对参数信息进行修改。
- 删除参数配置：点击操作栏中的“删除”按钮，可删除该条配置。
- 查看配置详情：点击操作栏中的“详情”按钮，跳转到配置详情页。
- 配置故障代码：进入 error_code 配置项详情，或创建的引用二级制类型的引用参数配置详情，点击“切换到配置视图”按钮，进入配置页面。

416				423				431				439				447
448				455				463				471				479
480				487				495				503				511

- ✓ 在本系统中，支持设备 PLC 配置故障字。每个故障字的每个二进制位代表一种故障，最多支持 512 种故障。网关配置的故障字可用 4 种类型，分别为字节 B（8 位）、短整型 S（16 位）、整型 I（32 位）、长整型 L（64 位），对应的参数编码为 c.error_code.B.0、c.error_code.S.0、c.error_code.I.0、c.error_code.L.0，

需要上传十进制的数值，系统会自动转化为二进制。每个故障字的二进制位，依次被使用，每一位表示一种故障。每一个二进制位上值为 1 表示故障，0 表示正常运行。

例：c.error_code.S.0 上传值为 5，转化为二进制为 0000000000000101，表示第 1 位与第 3 位对应的故障发生。c.error_code.S.1 上传值为 7，转化为二进制为 0000000000000111，表示第 17、18、19 位对应的故障发生。

- ✓ 页面中的每个单元格代表一个二进制位，即对应一种故障。单击单元格，在弹出窗口内填写信息后，单击“确定”。

取消

确定

- ✓ 保存成功后，对应的单元格左上角标记红色标识
- ✓ 配置完成后，点击“切换到普通视图”
- 编辑故障代码：在普通视图下点击“编辑”按钮，或在配置视图下点击存在红色标识单元格，在弹出窗口中填写信息后，单击“确定”。
- 删除故障代码：在普通视图下，点击“删除”按钮，，在提示窗口内单击“确定”。

- 下载模板和从 Excel 导入：点击“下载模板”按钮，可将模板下载到本地，填写后点击“从 Excel”导入，可实现批量从模板导入数据。
- 导出数据：点击“导出”按钮，将表格中的数据导出到本地 Excel 文件
- 批量删除：在表格中勾选要删除的故障代码，点击“批量删除”按钮，在提示窗口内单击“确定”。

9.5 指标定义

本功能用于定义在各项目中需要使用的指标，各项目能够通过这些指标衡量其综合运行情况、健康情况。其中一些指标是系统默认指标，在系统初始化时设定，用户不能对其进行改动；另外一些指标是自定义指标，用户可以通过常规操作对其进行维护。

项目地图

设备接入

项目运营

可视化数据

设备资料

消息中心

用户中心

系统配置

地图指标配置

计量单位定义

业务标签定义

参数定义

指标定义

系统日志

开发中心

意见反馈

系统配置 > 指标定义

新增

删除

图标	指标名称	指标名称	指标类型	公式	数据类型	计量单位	操作
—	online_rate	在线率	自定义	count(asset_run_status=1&&linestate=1)/count(asset)	浮点型	—	编辑 删除
—	k0316005	k0316005	默认	avg(cult1)	整数型	—	—
—	k0316004	k0316004	默认	avg(cult1)	整数型	—	—
—	k0316003	k0316003	默认	avg(cult1)	无符号整数型	—	—
+	k0316002	k0316002	默认	avg(cult1)	无符号整数型	—	—

数据总量: 20条/4页 每页 5 条

<

1

2

3

4

>

powered by SIEMENS

- 新增：点击“新增”按钮，在弹出窗口中填写信息后，单击“确定”。

新增指标

图标

?

选择图标

* 指标编码

指标编码

* 指标名称(中文)

指标名称(中文)

* 指标名称(英语)

指标名称(英语)

计量单位

计量单位

* 数据类型

数据类型

格式化类型

格式化类型

* 指标类型

自定义指标

* 公式

公式

快速查询参数编码

只有非字符串型参数可参与计算，且count函数只能和asset参数搭配使用

参数编码	参数名称	数值类型
data_channel_state	数据通道状态	布尔型
vpn_op_channel_state	vpn命令通道状态	布尔型
p111	电机温度	浮点型
error_status	错误状态	整数型
vpn_state	vpn_state	布尔型

数据总量: 8条/1页 每页 10 条

函数列表

帮助文档

函数名	描述	备注
count	统计数量	仅支持统计asset总数量，可使用data...
avg	平均数	不能应用在timestamp、binary、nch...
sum	总和	不能应用在timestamp、binary、nch...
min	最小值	不能应用在timestamp、binary、nch...
max	最大值	不能应用在timestamp、binary、nch...

取消

保存

- ✓ 如果您在“计量单位”下拉列表中未找到需要的选项，请在“基础数据”的“计量单位定义”中进行创建。
- ✓ 公式的规则：以 $(avg(v0)+avg(v1))/count(asset,run_status=1)$ 为例
 - ()为运算符，支持 + - * / ()
 - avg 和 count 为函数，点击“查看函数列表”您可以查阅支持的函数
 - v0 和 v1 为计算因子，在右侧的参数列表中“浮点型”和“整数型”可作为计算因子
 - asset 为非常特殊的内置的计算因子，其指代的是设备，count(asset)为设备台数
 - run_status=1 为计算条件，count(asset,run_status=1)为run_status=1 状态的设备台数
- 编辑指标：点击“编辑”按钮，在弹出窗口中填写信息后，单击“保存”。
- 删除指标：点击“删除”按钮，在提示窗口内单击“确定”
- 默认指标不可编辑和删除。

150

SIMICAS 设备远程运维套件
SaaS 版,06/2026, V5.3.0

10系统日志

10

10.1操作日志

本功能用于查看用户的关键操作日志，关键数据的修改、删除等操作及涉及的数据内容均会由系统记录并支持在此页面进行查询。

项目地图

设备接入

项目巡查

可视化管理

设备资料

消息中心

用户中心

系统配置

系统日志

操作日志

登录日志

开发者中心

意见反馈

系统日志 > 操作日志

刷新

模块	操作类型	时间	操作人	详情
角色管理	删除	2026-05-27 11:06:54	dev	操作成功!
部门管理	修改	2026-05-27 11:06:29	dev	操作成功!
部门管理	修改	2026-05-27 11:06:20	dev	操作成功!
设备转移	修改	2026-05-25 15:35:22	dev	操作成功!
设备型号管理	修改	2026-05-25 15:32:28	dev	操作成功!
DEVICE_DEBUG	新增	2026-05-25 11:37:27	dev	操作成功!
DEVICE_DEBUG	删除	2026-05-25 11:28:28	dev	操作成功!
DEVICE_DEBUG	新增	2026-05-25 11:25:37	dev	操作成功!
DEVICE_DEBUG	删除	2026-05-25 11:15:51	dev	操作成功!
设备型号管理	修改	2026-05-25 11:12:51	dev	操作成功!

数据总数: 6673条/668页 每页 10 条

1 2 3 4 5 6 ... 668

10.2登录日志

本功能用于查看用户在系统内的登录信息，用户登录后将由系统自动记录并支持在此页面进行查询。

项目地图

设备接入

项目运营

可视化管理

设备资料

消息中心

用户中心

系统配置

系统日志

操作日志

登录日志

开发者中心

意见反馈

系统日志 > 登录日志

刷新

账号	浏览器	操作系统	状态	登录时间	登录方式	操作结果
dev****in	Chrome 147.0.0.0	Windows 10.0	成功	2026-05-27 10:03:02 (GMT+08:00)	ACCOUNT_PASSWORD	login success
hvh****	Chrome 148.0.0.0	Windows 10.0	成功	2026-05-26 16:53:15 (GMT+08:00)	ACCOUNT_PASSWORD	login success
hvh****	Chrome 148.0.0.0	Windows 10.0	成功	2026-05-26 11:08:06 (GMT+08:00)	ACCOUNT_PASSWORD	login success
dev****	Chrome 148.0.0.0	Windows 10.0	成功	2026-05-26 10:51:55 (GMT+08:00)	ACCOUNT_PASSWORD	login success
hvh****	Chrome 148.0.0.0	Windows 10.0	成功	2026-05-25 11:42:28 (GMT+08:00)	ACCOUNT_PASSWORD	login success
jb6****	Chrome 148.0.0.0	Windows 10.0	成功	2026-05-25 11:15:22 (GMT+08:00)	ACCOUNT_PASSWORD	login success
dev****	Chrome 148.0.0.0	Windows 10.0	成功	2026-05-25 10:32:32 (GMT+08:00)	ACCOUNT_PASSWORD	login success
jb6****	Chrome 148.0.0.0	Windows 10.0	成功	2026-05-25 10:22:02 (GMT+08:00)	ACCOUNT_PASSWORD	login success
dev****in	Chrome 147.0.0.0	Windows 10.0	成功	2026-05-25 09:56:50 (GMT+08:00)	ACCOUNT_PASSWORD	login success
jb6****	Chrome 148.0.0.0	Windows 10.0	成功	2026-05-20 17:18:19 (GMT+08:00)	ACCOUNT_PASSWORD	login success


数据总量: 2607条/261页 每页 10 条

< 1 2 3 4 5 6 ... 261 >

powered by SIEMENS

11.1 AccessKey

本功能提供用户创建令牌，以供数据看板的系统数据源获取数据使用。

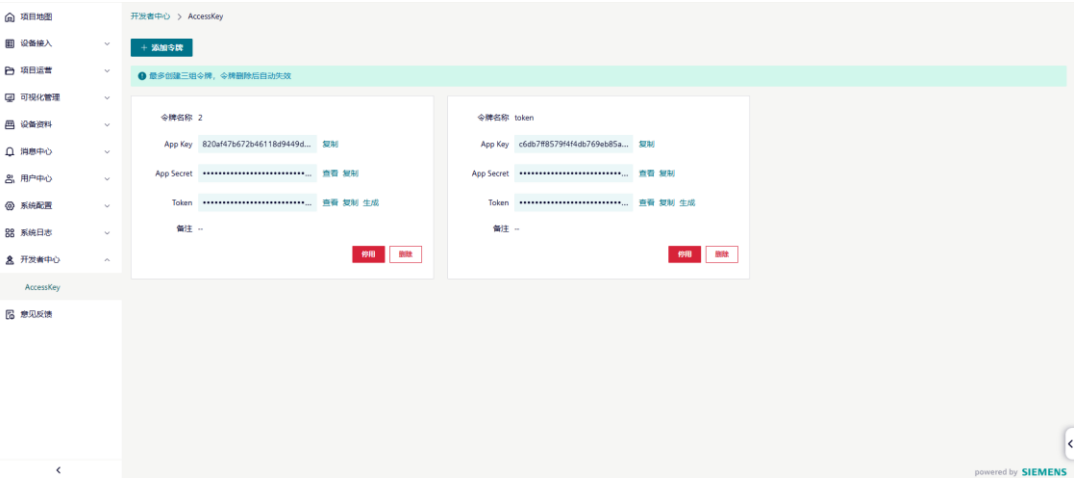

系统初始化时将自动创建系统默认令牌，且被看板内的系统数据源引用。
用户可对令牌卡片内的信息进行查看、复制、更新。在更新 Token 值、停用令牌卡片、删除令牌卡片后，历史 Token 将被做失效处理。
点击“添加令牌”按钮，录入弹窗内字段信息，点击“确定”按钮即可创建令牌卡片。

添加令牌

* 令牌名称

令牌名称

备注

备注


取消

确定

系统最多允许创建三个令牌卡片。

12.1 意见反馈

本功能用于提供用户向运营人员进行反馈的入口。

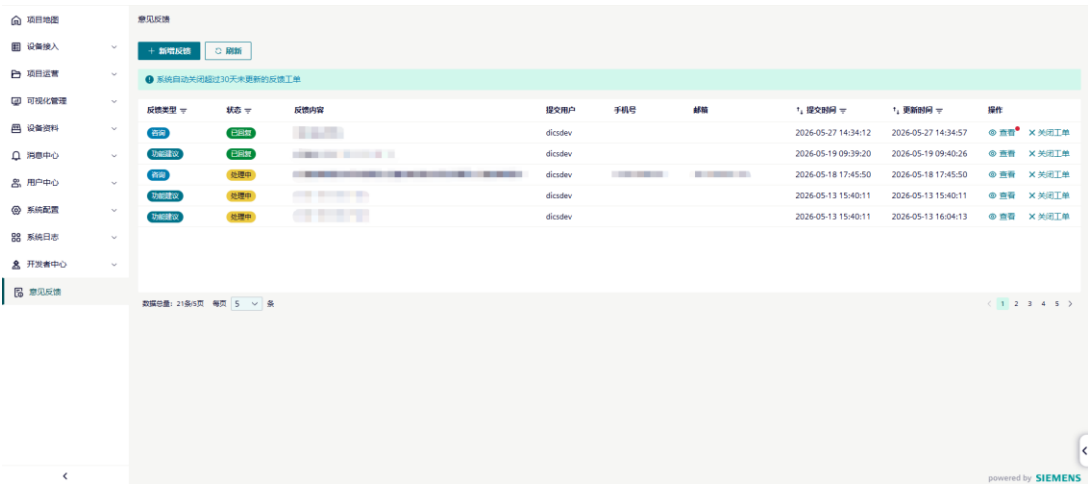

- 1) 点击“新增反馈”按钮，填写对应内容、上传附件后，点击“提交”按钮即可成功创建工单。

新增反馈

* 反馈类型

☒ 功能建议 ☐ 咨询

* 反馈内容

请详细描述您的问题或建议，包括操作步骤、期望结果等

0 / 1000

附件上传（可选）

→ 图片或视频

最多3张图片或视频，单文件不超过30M

联系方式（可选）

邮箱

请输入您的邮箱地址

手机号

请输入您的手机号码

取消

提交

可通过系统页面右上角的帮助栏内快捷唤醒反馈面板

中文 ▾



? 帮助

🔗 SIMICAS平台手册

🔗 SMART LINE HMI


热线电话: 400 810 4288

📧 意见反馈

2) 点击工单右侧的“查看”按钮即可查看对应工单的详细信息。待运营人员进行回复后将推送站内信给提交人，且工单列表内，存在新反馈的工单的“查看”按钮处将出现小红点标识。



3) 在工单详情页面内，可通过对话的形式与运营人员进行沟通。

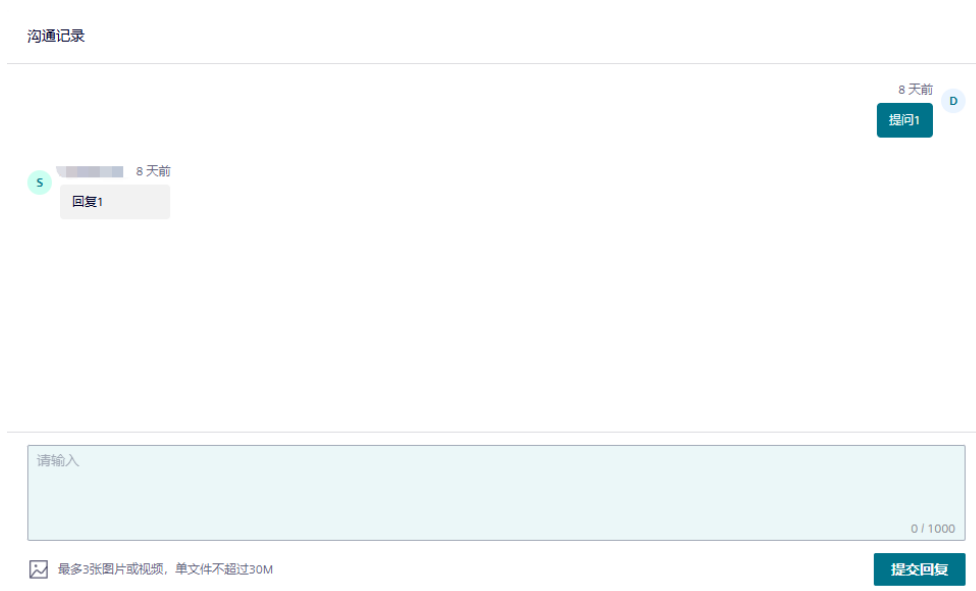

4) 在工单完成后，可手动点击工单右侧的“关闭工单”按钮关闭该工单，工单若超过 30 天未更新，系统将自动关闭该工单。工单关闭后仅可进行查看。

13 新手引导

13

13.1 AI 助手

本功能用于用户快速查询系统内相关操作的帮助信息。



点击悬浮在系统页面右下角的“AI 助手”按钮即可唤醒对话框。对话框内默认展示部分常见问题

题，点击即可快捷提问，也可在对话框下方输入需要咨询的本系统相关问题，点击  进行咨询。AI 助手仅支持本产品系统相关问题的回答。

对话完成后，可点击  清空历史对话内容。

13.2 快速开始

本功能用于引导用户快速上手核心功能，实现 VPN 连接与设备数传。



点击悬浮在系统页面右下角的  按钮即可展开引导页选项，用户可根据自己的需求选择对应的引导项。

13.2.1 使用 VPN

点击“使用 VPN”图标后选择 SMART LINE，进入对应引导页



需要额外安装软件的步骤，可点击“下载”按钮直接进行下载。

✓
 前提条件

2
 设备注册

3
 登录VPN客户端并使用

*** 网关类型**

SMART-Line IoT模块

*** 设备类型**

Project

*** 网关序列号**

XXXXXXXXXX

*** 设备型号**

SmartLine_V5

*** PIN码**


XXXXXXXXXX

可通过以下方式找到网关序列号和 PIN 码：

- 在 SMART LINE控制面板上：“网络”(Network) 菜单 → “无线模块”(Wireless Module)

序列号 V-51BXXXXX
PIN码 3-HK9XXXX

- 在 IoT 模块的设备识别标签上

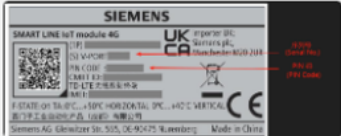

*** 设备名称**

XXXXXXXXXX

更多配置

展开

上一步

下一步

该页面会检测 VPN 客户端登录状态、设备激活状态以及 VPN 连接状态，若这些状态有更新，图标将被点亮并展示对应信息。



13.2.2 数据上传

点击“数据上传”图标后选择 SMART LINE，进入对应引导页

SMART LINE - 数据上传

1

2

3

4

5

前提条件

SMART LINE变量配置

发布物模型

设备注册

完成

欢迎使用数据上传功能!

请确保下述条件已具备

1 安装WinCC flexible SMART V5。 下载

2 您的 SMART LINE 控制面板 “网络”-> “无线模块”页面，已开启网络连接

a. WIFI模块：开启“WIFI模块”，选择“站点 (STA) 模式”，连接对应WIFI。

或

b. 4G模块：开启“4G网络访问”。

下一步

需要额外安装软件的步骤，可点击“下载”按钮直接进行下载。

SMART LINE - 数据上传

1

2

3

4

5

前提条件

SMART LINE变量配置

发布物模型

设备注册

完成

* 设备类型

Project

* 设备型号

SmartLine_V5

+ 新增

从excel导入

下表是此设备型号变量，如需新增或更新变量请点击“从excel导入”上传“DeviceModelProperties.xlsx”文件

! 参数编码	! 参数名称	读写属性	值类型	值范围	操作
cull1	参数1	只读	整型	--	编辑 删除
hmi_tag_1	int	只读	整型	-32768<	编辑 删除
hmi_tag_6	变量_6	读/写	整型	-32768<	编辑 删除
hmi_tag_9	变量_9	读/写	整型	-32768<	编辑 删除
hmi_tag_12	变量_12	读/写	整型	-32768<	编辑 删除
hmi_tag_13	变量_13	读/写	整型	-32768<	编辑 删除
hmi_tag_11	变量_11	读/写	整型	-32768<	编辑 删除
hmi_tag_14	变量_14	读/写	整型	-32768<	编辑 删除
hmi_tag_15	变量_15	读/写	整型	-32768<	编辑 删除
hmi_tag_16	变量_16	读/写	整型	-32768<	编辑 删除
hmi_tag_2	变量_2	读/写	整型	-32768<	编辑 删除

上一步

下一步

若需要导入变量，请预先准备好对应的 excel 文件，模板文件可在“物模型定义”菜单对应设备型号的参数草稿页面下载。

微信小程序名称：SIMICAS 远程运维 SaaS 版



微信小程序二维码：

14.1

项目地图

本功能用于展示公司设备销售的综合实力，包括项目在全球的分布地图、综合指标、重点项目等信息。

1) 世界地图：默认显示中国区地图，双指缩放可查看世界地图。

设备制造商向最终用户售出的项目，其所在地理位置会在地图上以绿色卡片点亮。依据国家对于地理数据的使用管理规定，国内项目地理位置具体到市，定位点可以在地图上选取，国外项目地理位置具体到省。



2) 重点项目：重点项目信息以卡片方式直在手机底部显示，卡片可查看该项目信息。



3) 技术指标：展示技术指标，根据 PC 端设置的 KPI 指标来显示。




4) 搜索：可跳转至项目查看页面进行项目搜索



14.2 设备监控

14.2.1 设备监控

本功能用于展示设备的联网状态。可以通过“筛选”搜索指定的设备，点击设备后可查看设备详情。

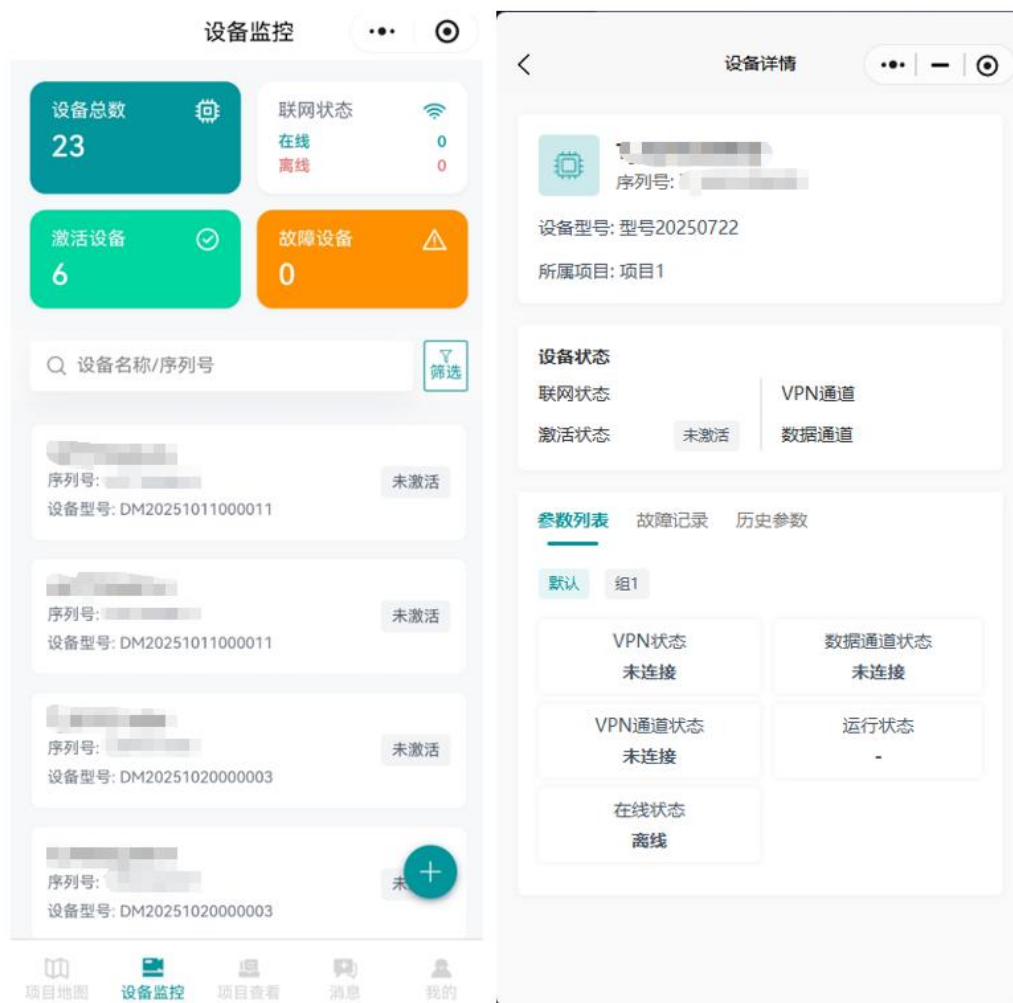


14.2.2 快速注册设备

本功能用于快速注册 SMART Line 等设备。
点击设备监控菜单页面内的“+”即可进入创建设备面板。



- 快速注册

选择需要注册的设备类型和设备型号，然后上传带有设备 SN 号和 PIN 码的设备铭牌照片，点击右下角“开始识别设备”按钮，等待设备识别成功后点击右下角“注册设备”。系统会提示设备注册成功，一次最多可上传 9 张图片。

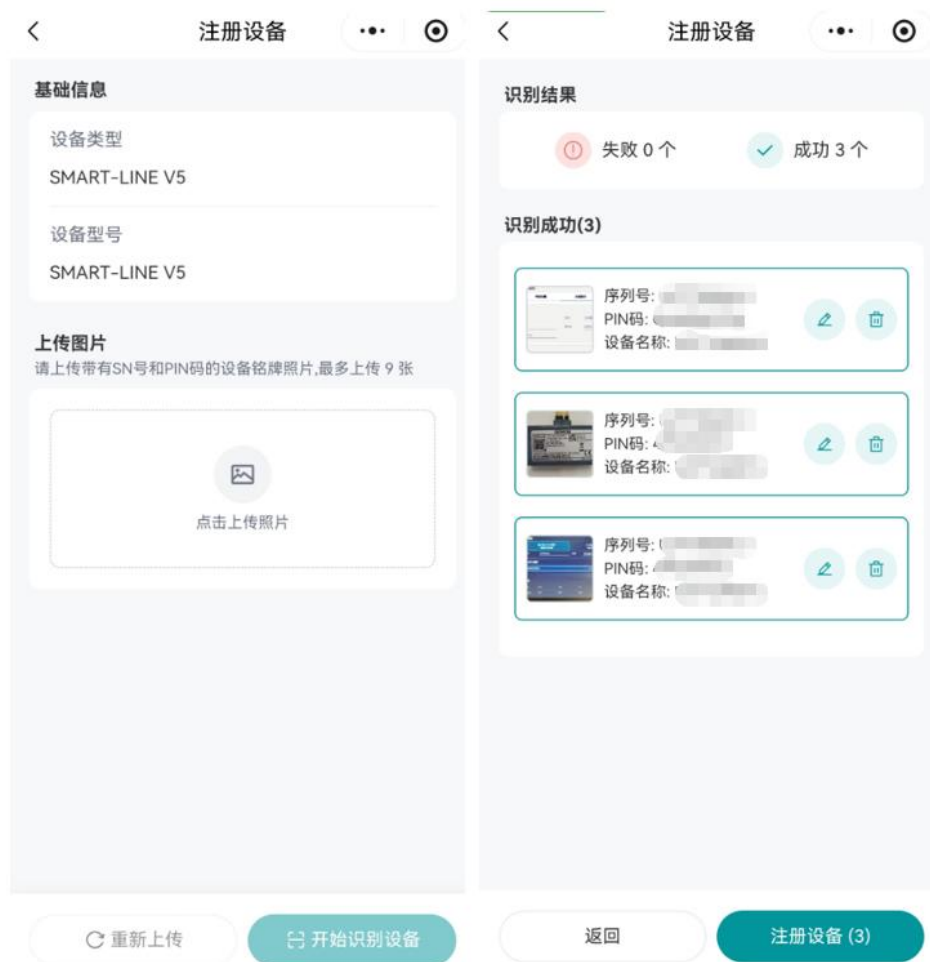

- ✓ 若注册的设备已存在, 会提示设备已存在, 跳过注册。
- ✓ 若存在识别不准确, 或 SN 与 PIN 码不匹配的情况, 则识别失败, 可点击失败项右侧的编辑按钮手动更正。

<

注册设备

...

👁

识别结果

❌ 失败 0 个

✅ 成功 3 个

识别成功(3)

📱 注册成功 设备已存在，跳过注册

序列号: [REDACTED]

PIN码: [REDACTED]

设备名称: [REDACTED]

📱 注册成功 设备已存在，跳过注册

序列号: [REDACTED]

PIN码: [REDACTED]

设备名称: [REDACTED]

❌ 注册失败 设备注册失败，数据重复

📱 序列号: [REDACTED]

PIN码: [REDACTED]

设备名称: [REDACTED]

↺

🗑

返回

注册设备 (1)

<

注册设备

...

👁

识别结果

❌ 失败 0 个

✅ 成功 3 个

识别成功(3)

📱 注册成功 设备已存在，跳过注册

序列号: [REDACTED]

PIN码: [REDACTED]

设备名称: [REDACTED]

📱 注册成功 设备已存在，跳过注册

序列号: [REDACTED]

PIN码: [REDACTED]

设备名称: [REDACTED]

📱 注册成功 设备已存在，跳过注册

序列号: [REDACTED]

PIN码: [REDACTED]

设备名称: [REDACTED]

📱 修正设备信息

请手动修正设备序列号和PIN码

序列号

[REDACTED]

PIN码

[REDACTED]

设备名称

[REDACTED]

取消

确定

14.2.3 设备详情

设备详情，展示的是一台设备各方面的表现。

在销售角色的日常使用中，实时参数是最常用的功能，因此这个模块在默认状态下即可访问。
除此以外，还可以访问设备的故障记录、查看历史参数。

1) 参数列表

设备实时参数，展示的是该设备各参数的实时值，通过它们您能够观察到设备当前的运行状态是否良好。




2) 故障记录

记录设备发生的故障次数，以及各时段发生的故障次数，发生次数前 10 的故障，以及所有故障的发生列表。

3) 历史参数


查询设备的参数历史记录， 点击“数据查询”， 展开查询的， 选择查询参数。

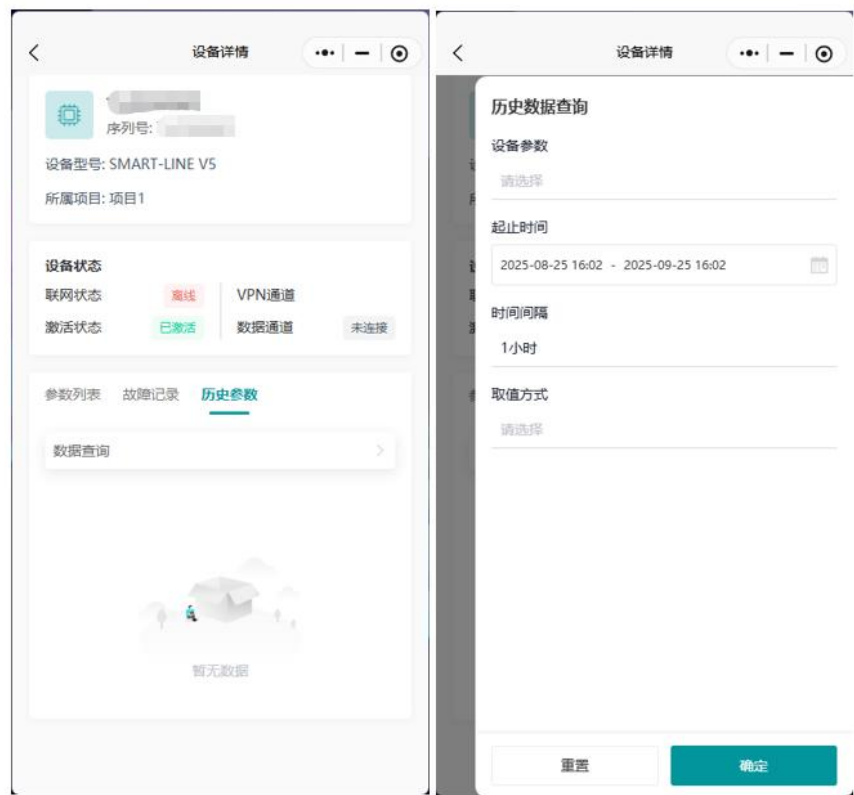

14.3 项目查看

14.3.1 搜索

本功能用于搜索客户所属的项目或根据项目名筛选。筛选的条件任意组合。

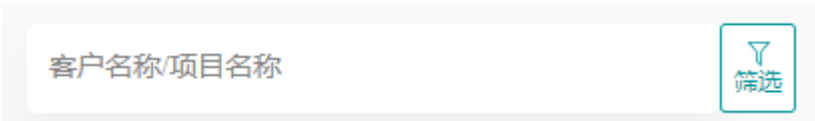

- 1) 根据客户名称筛选项目

在输入框中输入客户名称后，点击输入栏后的筛选按钮。

2) 输入项目名称筛选项目

在输入框中输入项目名称后，点击输入栏后的筛选按钮。

3) 根据地址位置/客户标签搜索项目

单击输入栏后的图标 ，展开更多搜索选项，可以选择地理位置或客户标签搜索项目。

筛选条件

地理位置

请选择地理位置

客户标签

客户标签1

重置

确定

14.3.2 项目详情

查询出想要查看的项目，点击项目卡片，跳转到具体项目，展示项目下的设备及项目衡量的 KPI 指标。

项目详情，展示的是某个项目的综合信息，包括：

- 1) 项目的图片、介绍
- 2) 技术指标，默认指标和自定义指标通过项目中设备实时参数计算得到，表征一个项目的健康状态，它们的名称、个数、计算公式均可以在 PC 端进行配置。



- 3) 设备列表。展示项目下的设备列表。点击具体的设备卡片后跳转到该设备的详情页。详情请参考章节 [12.1.2](#)。

14.4 消息

该模块显示所有用户接收的站内信信息。可标记消息为已读、未读或删除消息。



14.5 我的

该模块显示账号基本信息。在本页面可调整系统语言、切换当前时区、提交反馈，以及可登出当前账号。

